


Začněte zde



Stručná příručka



Seznámení s prvky tabletu

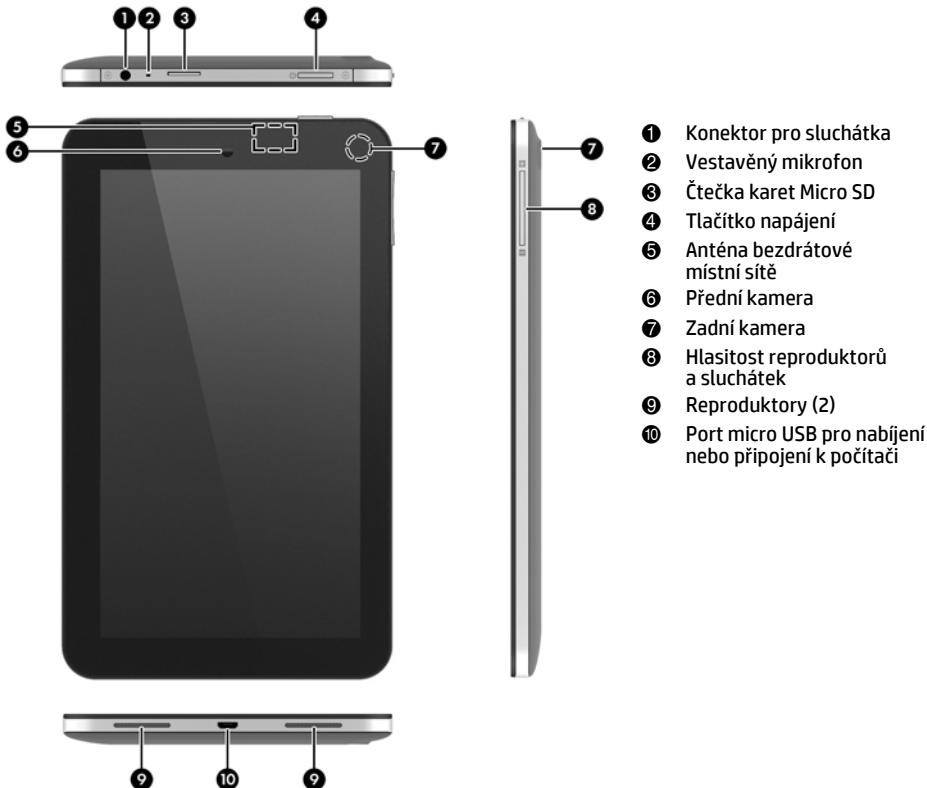

Vyhledání sériového čísla, čísla produktu a čísla modelu

Sériové číslo a číslo produktu vašeho tabletu se nacházejí na levé boční straně tabletu. Číslo modelu vašeho tabletu je umístěno buďto na levé straně nebo na zadní straně tabletu. Tyto informace možná budete potřebovat při cestách do zahraničí nebo při kontaktování podpory.

Nastavení tabletu



1.Z obrazovky odstraňte ochrannou fólii.

2.Připojte kabel micro USB k tabletu a k adaptéru a poté připojte adaptér k elektrické zásuvce. Baterii nabíjejte alespoň 15 minut.

Pro nabíjení tabletu doporučujeme používat adaptér HP 5 V 2 A dodaný s tabletem.

3.Když je zobrazen obrázek baterie, stisknutím a podržením tlačítka napájení asi na 5 sekund, dokud se nezobrazí logo HP, zapněte tablet. Pokud není zobrazen obrázek baterie, zobrazte jej krátkým stisknutím tlačítka napájení a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo HP. Při prvním zapnutí tabletu se zobrazí uvítací obrazovka.

4.Podle pokynů na displeji vyberte požadovaný jazyk.

5.Připojení k bezdrátové síti:

Abyste se mohli připojit k Internetu, musíte být nejprve připojeni k bezdrátové síti.

- Ujistěte se, že funkce Wi-Fi je zapnuta. Dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace), ikony **Settings** (Nastavení) a poté se dotkněte ikony **Wi-Fi**.
- Ze seznamu dostupných sítí, který se zobrazí, vyberte požadovanou síť.
- Zadejte bezpečnostní klíč, je-li vyžadován, a dotkněte se položky **Connect** (Připojit).

6.Na přihlašovací obrazovce zadajte své uživatelské jméno a heslo k účtu Google™. E-maily, kontakty, položky kalendáře a data přidružená k tomuto účtu budou automaticky synchronizována.

Nemáte-li dosud účet Google, můžete si jej nyní založit.

Změna režimu zobrazení na tabletu

Po dokončení instalace umožňuje funkce automatického otáčení měnit zobrazení na tabletu. Pokud chcete zobrazení na výšku, podržte tablet ve svislé poloze. Pokud chcete zobrazení na šířku, podržte tablet vodorovně poloze.

Některé aplikace zobrazují jen na výšku a automatické otáčení u nich nefunguje.

Pokud chcete změnit nastavení automatického otáčení, přejedte prstem od horního okraje obrazovky a zobrazte tak upozornění. Poté se dotkněte ikony otáčení obrazovky jeho pro uzamčení nebo odemčení.



Otáčení zobrazení je uzamknuto.



Otáčení zobrazení je odemknuto.

Použití obrazovky Home

Odemknutí

Stiskněte tlačítko napájení, položte prst na ikonu zámku a posuňte prst do polohy pro odemknutí.

Uzamknutí

Stiskněte tlačítko napájení.

Navigace na obrazovce Home

Plocha představuje centrální umístění pro přístup k informacím a e-mailu, prohlížení webových stránek, přehrávání videí z Internetu, prohlížení fotografií a přístup k webových stránkám sociálních sítí.



| Ikona | Popis |
|--|---|
| ① Search (Vyhledávání) | Zadejte jeden nebo více výrazů, které chcete vyhledat ve vyhledávači Google. |
| ② Voice search (Hlasové vyhledávání) | Vyslovte jeden nebo více výrazů, které chcete vyhledat ve vyhledávači Google. |
| ③ Back (Zpět) | Návrat na předchozí obrazovku. |
| ④ Home (Plocha) | Návrat na plochu. |
| ⑤ Recent apps (Naposledy použité aplikace) | Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací. |
| ⑥ All apps (Všechny aplikace) | Zobrazení seznamu všech aplikací nainstalovaných v tabletu. |

☞ Vzhled plochy může být odlišný.

Použití gest



Jedním klepnutím vyberete položku na displeji nebo spusťte aplikaci.



Posouváním přecházejte nahoru, dolů, doleva nebo doprava na stránce nebo obrázku.



Sevřením a roztažením zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení obrázků nebo textu.

Návrat na obrazovku Home

Chcete-li se rychle vrátit na plochu, dotkněte se ikony **Home** (Plocha).

Zobrazení aplikací, widgetů a oznámení

Aplikace – dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte karty **Apps** (Aplikace). Zobrazí se seznam všech aplikací.

Widgety – dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte karty **Widgets** (Widgety). Zobrazí se seznam všech widgetů.

Oznámení – oznámení zobrazíte přejetím prstem dolů od horního okraje displeje.

Nastavení předvoleb

Dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté klepněte na ikonu **Settings** (Nastavení) a nastavte předvolby.

Uspořádání položek na obrazovce Home

- Chcete-li na plochu přidat aplikaci nebo widget, dotkněte se karty **Apps** (Aplikace) nebo karty **Widgets** (Widgety) a poté klepněte na aplikaci nebo widget a přidržte na nich prst. Aplikace nebo widget budou přidány na plochu.
- Chcete-li přesunout aplikaci nebo widget, přetáhněte je na jiné místo na ploše.
- Chcete-li z plochy odstranit aplikaci nebo widget, přetáhněte je na značku X na horní straně displeje.

Stažení aplikací z obchodu Google Play™

V obchodě Play naleznete množství aplikací, které si můžete stáhnout do svého tabletu.

Některé aplikace nemusí být s tímto zařízením kompatibilní. Více informací získáte u vývojáře aplikace

- 1.Na ploše se dotkněte položky **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte aplikace **Play Store** (Obchod Play).
- 2.Chcete-li vyhledat aplikaci, dotkněte se ikony **Search** (Vyhledávání) a zadejte hledaný výraz, nebo zužte vyhledávání výběrem kategorie.
- 3.Posunutím dolů zobrazte dostupné aplikace a doteckem vyberte požadovanou aplikaci.
- 4.Dotkněte se položky **Install** (Nainstalovat). Aplikace se stáhne a nainstaluje. Po dokončení instalace se aplikace objeví na ploše.

Pro přístup k obchodu Play musíte být připojeni k bezdrátové sítí a přihlášeni k účtu Google. Chcete-li vytvořit účet Google, přejděte na web <http://www.google.com>.

Fotografování

- 1.Dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte ikony **Camera** (Fotoaparát). Spustí se aplikace Camera (Fotoaparát).
- 2.Chcete-li pořídit snímek pomocí kamery na zadní straně tabletu, zaměřte objekt a dotkněte se modrého kruhu. Fotografie se uloží do Galerie.
- 3.Chcete-li pořídit snímek pomocí kamery na přední straně tabletu, dotkněte se ikony rotujícího fotoaparátu nad modrým kruhem a poté pořídejte snímek stiskem modrého kruhu. Fotografie se uloží do Galerie.

Prohlížení fotografií

Chcete-li si prohlédnout fotografie v Galerii, dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte aplikace **Gallery** (Galerie).

Tisk fotografií

- 1.Dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte ikony **Gallery** (Galerie).
- 2.Vyberte fotografiю tak, že se ji dotknete, dotkněte se ikony **Menu** (Nabídka) v pravém horním rohu displeje a poté se dotkněte položky **Print** (Tisk).
 - nebo -

Aktivujte funkci HP e-Print, která umožňuje tisknout přímo na tiskárně podporující funkci HP e-Print. Další informace naleznete na webu <http://www.hp.com/go/zeprint> (pouze v angličtině).

Použití klávesnice na displeji

Dotykem textového pole otevřete klávesnici na displeji. Některé aplikace mohou klávesnici otevřít automaticky.

Použití funkce Beats Audio

- 1.Dotkněte se ikony **All apps** (Všechny aplikace) a poté se dotkněte ikony **Settings** (Nastavení).
- 2.Chcete-li zapnout funkci Beats Audio, dotkněte se položky **Beats Audio** v části **DEVICE** (Zařízení).
- 3.Vyberte jeden z režimů **Beats On-Ear** (Beats pro uzavřená sluchátka), **Beats In-Ear** (Beats pro sluchátka do uší), nebo **Beats Passive** (Beats pasivní).

 Chcete-li využít systém Beats Audio na maximum, použijte doplňková sluchátka (prodávaná samostatně).

Vypněte tablet

Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dotkněte se položky **Power off** (Vypnout) a poté se dotkněte položky **OK**.

Pokud tablet přestane reagovat, vypněte jej stiskem a přidržením tlačítka napájení po dobu několika sekund.

Oznámení týkající se baterií

Nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit baterii napevnou namontovanou ve výrobě. Vyjmutí nebo výměna baterie může ovlivnit platnost záruky. Pokud baterie již nevydrží nabítá, kontaktujte technickou podporu.

Po skončení životnosti nelikvidujte baterii společně s běžným domovním odpadem. Při likvidaci počítačových baterií dodržujte zákony a předpisy platné v vaší oblasti.

Další zdroje HP

| Zdroj | Obsah |
|---|--|
| Podpora HP: Podporu pro Spojené státy naleznete na webu http://www.hp.com/go/contact_HP . | ■ Online chat s technikem HP. ■ E-mailová podpora. ■ Vyhledání telefonních čísel. ■ Vyhledání servisních středisek HP. ■ Přístup k <i>uživatelské příručce</i> . |
| Google Podporu společnosti Google naleznete na webu http://www.google.com/mobile/android . | ■ Přístup k online návodům a podpoře společnosti Google. |
| Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí Tento dokument je součástí balení a je také dostupný od zákaznické podpory společnosti HP. | ■ Důležité informace o předpisech. |
| Omezená záruka Tento dokument je dodáván spolu se zařízením. Můžete také navštívit web http://www.hp.com/go/orderdocuments . | ■ Záruční informace o tomto tabletu. |

Podmínky použití softwaru

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Neprijmete-li podmínky této licence, vašim výhradním opravným prostředkem je vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle zásad pro vrácení peněz platných v místě zakoupení produktu.

Se žádostí o vrácení peněz či další informace se obraťte na svého místního prodejce.

Technické údaje

Informace o napájení uvedené v této části mohou být užitečné při plánování cest s tabletem do zahraničí.

Tablet je napájen stejnosměrným napětím ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj střídavého proudu musí mít napětí 100 – 240 V při frekvenci 50 – 60 Hz.

- ⌚ Tablet lze napájet stejnosměrným napětím pomocí standardního kabelu USB micro-A nebo micro-B.
Pro nabíjení tabletu doporučujeme používat adaptér HP 5 V 2 A dodaný s tabletem.

| Faktor | Metrické jednotky | USA |
|---|-------------------|-----------------|
| Teplota | | |
| Provozní | 0 °C až 40 °C | 32 °F až 104 °F |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace) | | |
| Provozní | 10 až 90 % | 10 až 90 % |

Informace o předpisech

Značení vyžadované předpisy platnými ve vaší zemi nebo oblasti může být umístěno na zadní straně tabletu nebo je lze zobrazit elektronicky. Pokud se značení pro vaši zemi nenachází na zadní straně tabletu, zobrazte si je v elektronické podobě. Zobrazení značení v elektronické podobě:

- 1.Stiskněte položku **All apps** (Všechny aplikace), stiskněte položku **Settings** (Nastavení) a poté stiskněte položku **About tablet** (O tabletu).
- 2.Stiskněte položku **Regulatory Information** (Informace o přepisech); zobrazí se ikony značení.

Upozornění pro Evropskou unii

Prohlášení o shodě

Telekomunikační funkce tohoto produktu je možné využít v následujících zemích EU a ESVO: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.



Produkty nesoucí značení CE splňují požadavky jedné nebo více z dále uvedených směrnic EU: směrnice 2006/95/ES o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezech napříti směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních směrnice 2011/65/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována na základě příslušných evropských harmonizovaných norem.

Celé prohlášení o shodě najdete na následující webové stránce: <http://www.hp.eu/certificates> (Hledejte název modelu produktu nebo jeho číslo RMN, které je uvedeno na štítku se směrnicemi.)

Místem kontaktu pro řešení záležitostí spojených s předpisy je Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, NĚMECKO.

Zařízení s bezdrátovými moduly (EMF)

Toto zařízení splňuje doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Toto zařízení je vybaveno zařízením pro vysílání a příjem rádiového signálu. U notebooků používaných běžným způsobem zajistí vzdálenost 20 cm shodu úrovni expoziče vysokofrekvenčnímu záření v souladu s požadavky EU. Zařízení určená k používání na krátké vzdálenosti, jako jsou tablety, splňuje požadavky EU za běžných provozních podmínek, ale je nutné zachovávat minimální vzdálenost od antén 1 cm.

Omezení pro zařízení s bezdrátovými moduly

Toto zařízení je určeno k použití bez omezení ve všech zemích EU a na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Informace uvedené v tomto textu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslově uvedeny v prohlášení o záruce, které je přiloženo ke každému z těchto produktů a služeb. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za žádné technické a redakční chyby či opomenutí vyskytující se v této příručce.

Třetí vydání: květen 2013

První vydání: březen 2013



725391-223

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.