

# Kurio SMART


Ultimátní tablet 2 v 1 pro studenty



**Uživatelská příručka**

[www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com)

# Funkce

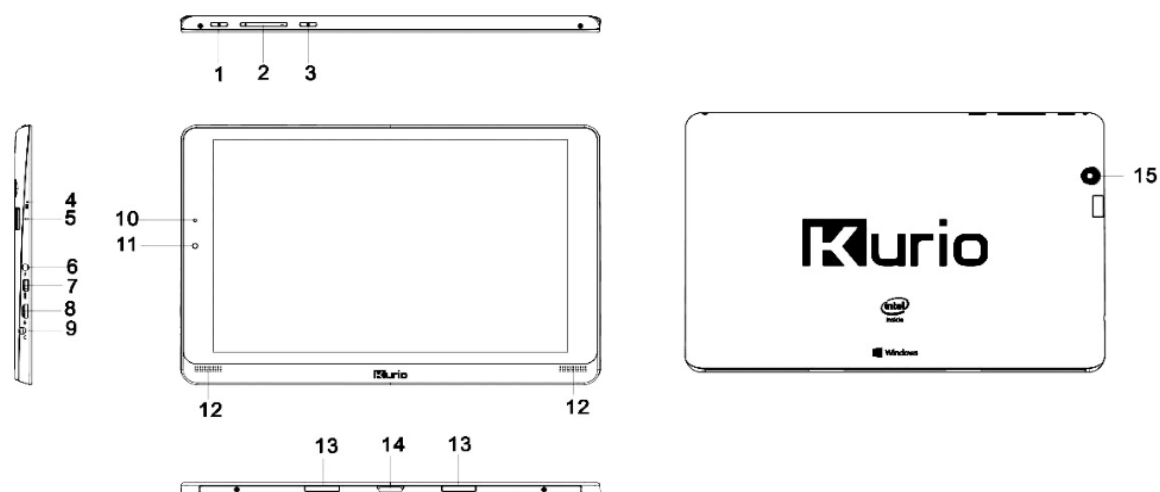

Funkce	Vlastnosti
1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)	Držením tlačítka tablet zapnete nebo vypnete. Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej.
2. Tlačítko nastavení hlasitosti	Stisknutím zesílíte nebo zeslabíte zvuk.
3. Tlačítko Windows	Stisknutím si zobrazíte Windows Start Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky.
4. Mikrofon	Pro záznam zvuku. Poskytuje zvukový vstup při hovorech pomocí webových aplikací, Skype aj.
5. Slot pro karty Micro CD	Čtení a zápis souborů uložených na kartě Micro CD.
6. Port pro nabíjení	Připojte napájecí adaptér pro nabíjení baterie tabletu Kurio Smart.
7. Micro HDMI port	Připojte TV pomocí kabelu Micro HDMI ( <i>není součástí balení</i> ) pro zobrazení obsahu na obrazovce.
8. Micro USB port	Použijte kabel USB pro přenos dat, hudby, fotografií nebo videí.
9. Audio port (3.5 mm)	Pro poslech hudby nebo pro hovory připojte příslušné zařízení (sluchátka, mikrofon nebo jiné zvukové zařízení).
10. Indikátor napájení	Indikuje stav baterie.
11. Přední kamera	Pro zachycení fotografií nebo pro nahrávání videozáznamů. Pro použití při videohovorech
12. Reproduktor	Poskytuje zvukový výstup
13. Porty pro klávesnici	Porty pro držení externí klávesnice.
14. Port pro připojení	Port pro připojení externí klávesnice
15. Zadní kamera	Kamera pro zachycení fotografií a videí

## Poznámka:

1. Port Micro USB nepodporuje připojení k PC
2. Fotoaparáty nepodporují funkci přiblížení nebo zaostření tváře

- Nevystavujte zařízení silným nárazům. Neházejte jej z výšek.
- Zařízení nepoužívejte v extrémně horkých, studených, prašných nebo vlhkých podmínkách. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí
- Elektrostatický výboj (ESD) může ovlivnit výkon zařízení. Pokud je to nutné, restartujte zařízení podle pokynů v této příručce.
- Nevystavujte zařízení vodě a jiným kapalinám. V případě, že se zařízení dostane do styku s vodou okamžitě jej vypnete a vyčistěte/vysušte. Zařízení by nemělo být vystaveno dešti, vlhkosti a ani kapající nebo stříkající vodě.

### Bezpečností opatření

- Tablet čistěte měkkým hadříkem navlhčený vodou. Nepoužívejte kapalné nebo aerosolové čističe, které mohou obsahovat hořlavé látky. Nečistěte klávesnici navlhčenou látkou.
- Přístroj nepoužívejte v pouzdrech nebo jiných obalech, které by mohli během provozu zakrýt otvory s větráčky.
- Nevystavujte zařízení otevřenému ohni.
- Zřízení lze zlikvidovat pouze v souladu se všemi zákony a předpisy, které jsou platné pro váš stát.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Uživatel nese sám odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztracené údaje způsobené nesprávným použitím nebo úpravou.
- V žádném případě se zařízení nepokoušejte rozebírat, opravovat nebo vyměňovat baterii. Těmito kroky se zruší záruka. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
- Pokud se zařízení nepoužívá po delší dobu, je nutné zajistit alespoň jedno nabití baterie za měsíc, aby se udržela výdrž baterie.
- Baterii nabíjejte pokud:
  1. Zobrazí se ikona stavu baterie (prázdná baterie).
  2. Zařízení se automaticky vypne.
  3. Při stisknutí kláves a s plnou baterií nedošlo k žádné odezvě.
- Aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat, nevypínejte zařízení, pokud je formátován disk nebo při přenosu souborů.
- Abyste zabránili poškození nebo ztrátě dat, postupujte podle pokynů v této příručce.
- Nevystavujte zařízení a baterii nadměrným zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, otevřený oheň apod.


## První zapojení

### Nabíjení tabletu

*Poznámka: Pokud používáte tablet poprvé nebo po delší době kdy byl vypnutý, před dalším zapnutím nabíjejte baterii déle než půl hodiny, abyste zajistili stabilitu systému.*

Tablet vlastní vestavěnou dobíjecí baterii typu Li-Pol. Nabíjejte přístroj, pokud je baterie vybitá:

1. Připojte napájecí adaptér k zařízení.
2. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a nabíjejte tablet, dokud není baterie zcela nabitá.

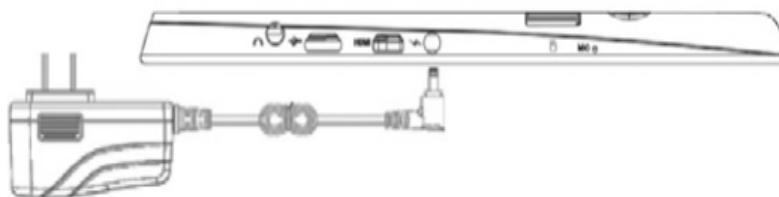

### Upozornění:

1. Nabíjejte baterii při teplotách od 0 °C do 35 °C.
2. K nabíjení tabletu používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Používání jiných adaptérů může vážně poškodit zařízení.

### Poznámka:

1. Při prvním rozbalení tabletu nemusí být baterie zcela nabitá
2. Při úplném vybití trvá nabití baterie asi 5 hodin
3. Při nabíjení baterie se LED kontrolka rozsvítí oranžově a po úplném nabití se kontrola LED rozsvítí zeleně.

## Základní nastavení

### Zapnutí tabletu

1. Stisknutím a podržením tlačítka Power po dobu 2 sekund zapnete tablet. Objeví se zamčená obrazovka.



2. Přejděte na přihlašovací obrazovku Windows a zadejte heslo pro přihlášení do systému Windows.

## Vypnutí tabletu

Tablet můžete vypnout dvěma způsoby:

- Použitím tlačítka Power:
  1. Stiskněte a podržte tlačítko Power po dobu nejméně 4 sekund.
  2. Chcete-li tablet vypnout, přemístěte obrazovku pomocí prstu obrazovku do spodního okraje displeje pro potvrzení.
- Pomocí nabídky Start
  1. Přejděte do nabídky start
  2. Klikněte tlačítko napájení a poté vyberte operaci, kterou chcete provést.

## Vložení paměťové karty MicroSD

1. Vezměte do rukou paměťovou kartu MicroSD.
2. Připravte si kartu tak, aby piny směřovaly ke slotu pro paměťové karty.
3. Zasuňte kartu MicroSD do slotu



## Odebrání paměťové karty MicroSD

**Pozor:** Vyjmutí karty MicroSD v době jejího používání může způsobit ztrátu dat nebo způsobit poškození.

Před vyjmutím karty zkontrolujte, zda jsou všechny operace na kartě dokončeny.

1. Přejděte na plochu.
2. V pravé dolním rohu v klidněte na položku „Bezpečně odebrat zařízení“.

*Poznámka: Pokud nevidíte položku „Bezpečně odebrat zařízení“, klikněte na „Zobrazit skryté ikony“ a zde klikněte na požadovanou položku.*

3. Potvrďte odpojení karty MicroSD.
4. Stisknutím karty MicroSD ji uvolníte.
5. Poté vyjměte kartu ze slotu.

## Použití sluchátek

K Audio portu lze připojit headset nebo sluchátka.


**Pozor:** Poslech hlasité hudby po delší dobu může vést k poškození sluchu.

1. Připojte sluchátka k Audio portu (3,5 mm) k tabletu.
2. Nyní si můžete nasadit sluchátka a nastavit hlasitost na požadovanou úroveň.

*Poznámka: Po připojení zvukového zařízení k zařízení zapříčiní automatické ztlumení integrovaných reproduktorů.*


## Připojení klávesnice

Přehled

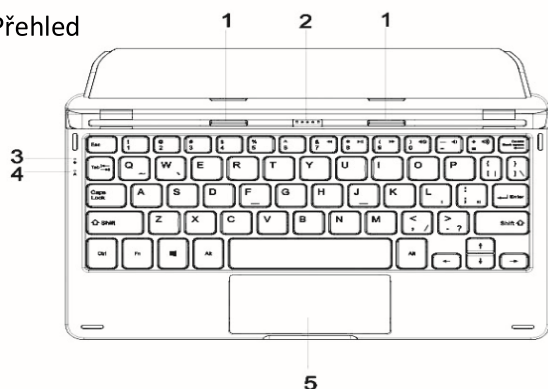

1. Západy pro držení tabletu.
2. Piny pro připojení k tabletu
3. Stav baterie
4. Zámek baterie
5. Touch pad

Připojení

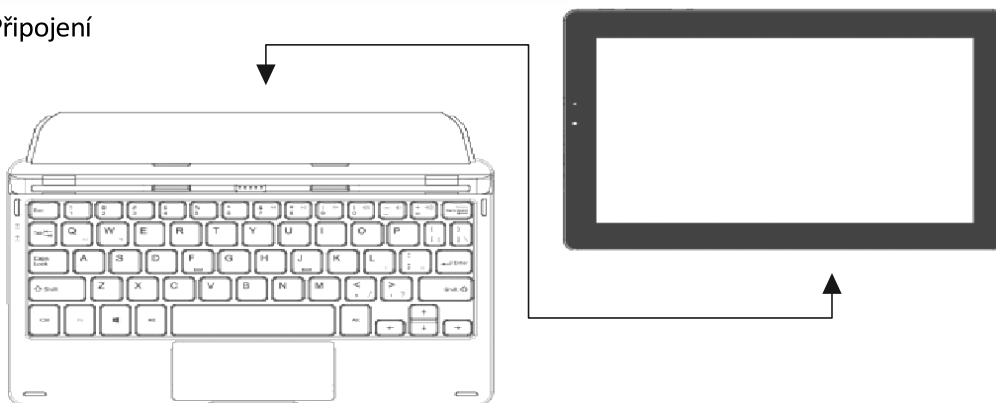

Pro pohodlí uživatele je zařízení navrženo pro možnost připojení externí klávesnice. Pro její připojení postupujte podle takto:

1. Umístěte klávesnici na rovný a stabilní povrch (např. Stůl).
2. Držte tablet dvěma rukama, zarovnejte konektor a dvě magnetické západky na klávesnici a připojte tabletu.
3. Jakmile je tablet připojen ke klávesnici je připraven k použití.
4. Pokud chcete tablet od klávesnice oddělit, stačí stisknout tlačítko pro odpojení a jemně zvednou tablet.

## Údržba

### Čištění tabletu:

**Pozor:** Před čišťením tabletu odpojte všechny kabely a tablet vypněte.

Tablet vyčistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte jiné kapaliny nebo Aerosolové čisticí prostředky, které mohou obsahovat hořlavé látky.

1. Vypněte tablet.
2. Odpojte všechny připojená zařízení, sluchátka a reproduktory od přístroje a tablet odpojte z elektrické zásuvky.

3. Navlhčenou měkkou látkou, která nepouští vlákna, buď pomocí vody nebo čističe displeje, očistěte povrch tabletu, dokud není čistý. Nedovolte vodě, aby se dostala na porty nebo tlačítka.

**Pozor:**

1. Aby nedošlo k poškození tabletu nebo displeje, nerozprašujte čisticí roztok na displej. Používejte pouze výrobky speciálně určené k tomuto druhu čištění a postupujte podle pokynů dodaných s tímto výrobkem.
2. Klávesnici nečistěte navlhčenou látkou.

