

AOC

See it. Live it. In a new dimension.



LCD monitor - uživatelská příručka

I2757FM Podsvícení LED



www.aoc.com

©2012 AOC. All Rights Reserved.

Bezpečnost	3
Národní konvence	3
napájení	4
Instalace	5
Čistění	6
Jiné	7
Nastavení	8
Obsah krabice	8
Sestavení stojanu a základny	9
Nastavení úhlu prohlížení	11
Připojení Monitoru	12
Upravování	13
Nastavení optimálního rozlišení	13
Windows Vista	13
Windows XP	15
Windows ME/2000	16
Horké klávesy	17
Používání MHL	18
Používání (mobilní spojení o vysokém rozlišení)	18
Nastavení OSD	20
Světelnost	21
I Nastavení obrazu	23
Teplota barev	25
Zesílení obrazu	27
Nastavení OSD	29
Extra	31
Konec	33
LED Indikátor	34
Ovladač	35
Ovladač Monitoru	35
Windows 2000	35
Windows ME	35
Windows XP	36
Windows Vista	39
Operační systém Windows 7	41
i-Menu	43
e-Saver	46
Screen+	47
Řešení Problémů	48
Techencké údaje	49
Obecné techencké údaje	49
Přednastavené zobrazovací režimy	50
Přiřazení hrotů	51
Plug and Play	52
Směrnice	53
Upozornění FCC	53
Prohlášení WEEE	54
Služba	54

Bezpečnost

Národní konvence

Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.

Poznámky, upozornění a varování

V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytištěny tučně nebo kurzívou. K těmto blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:



POZNÁMKA: POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.



UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít.



Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových případech je určitá prezentace varování určena úředními orgány.

napájení



Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.



Tento monitor je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou zástrčkou. Tuto vidlici možno zasunout z bezpečnostních důvodů pouze do uzemněné zásuvky ve zdi. Pokud vaše síťová zásuvka neumožňuje připojení této vidlice, obraťte se na elektrikáře, aby vám nainstaloval správnou zásuvku, nebo použijte adaptér k bezpečnému uzemnění zařízení. Nepodceňujte význam uzemněné zástrčky napájecího kabelu z hlediska bezpečnosti.



Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Tak se předejde poškození monitoru v důsledku přepětových špiček (rázů) v napájecím napětí.



Nepřetěžujte prodlužovací kabely s několika zásuvkami a prodlužovací kabely. Přetěžování může mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.



Pro zajištění uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s počítači s označením UL, které jsou vybaveny příslušně zkonfigurovanými zástrčkami na 100 - 240 V střídavých, minimálně 5 A.



Zásuvka ve zdi by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, přičemž by měla být snadno přístupná.



Zařízení používejte výhradně s přiloženým síťovým adaptérem (výstup 12V 3.75A stejnosměrných) s licencí uvedenou v seznamu UL, CSA (pouze monitory s napájecím adaptérem).

Výrobci:

1) TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD model : ADPC1245

2) HONOR ELECTRONIC CO.,LTD model: ADS-65LSI-12-1 12045G

Instalace

! Neumistujte monitor na nestabilní vozík, stojan, stativ, svorku nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru, může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto výrobku. Tento výrobek může být používán pouze s vozíkem nebo stojanem, který je doporučován výrobcem nebo prodáván s tímto výrobkem. Během instalace výrobku postupujte dle pokynů výrobce a používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Kombinace výrobku s vozíkem se musí stěhovat opatrně.

! Do výřezu v plášti monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástek a obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se políti monitoru jakoukoli kapalinou.

! Nepokládejte přední část monitoru na podlahu.

! Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a při montáži dodržujte uvedené pokyny.

! Ponechte místo okolo monitoru, jak je vyobrazeno níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.

Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stěně nebo na podstavci:

Instalace se stojanem




Čistění

 Pravidelně čistěte skříň monitoru dodaným hadříkem. Můžete použít slabý čistící prostředek k otření skvrn, ale nepoužívejte solné čistící prostředky, které mohou naleptat skříň monitoru.

 Při čištění nesmí čistící prostředek vniknout do monitoru. Čistící hadřík nesmí být příliš hrubý, aby nepoškrábal povrch obrazovky.

 Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.

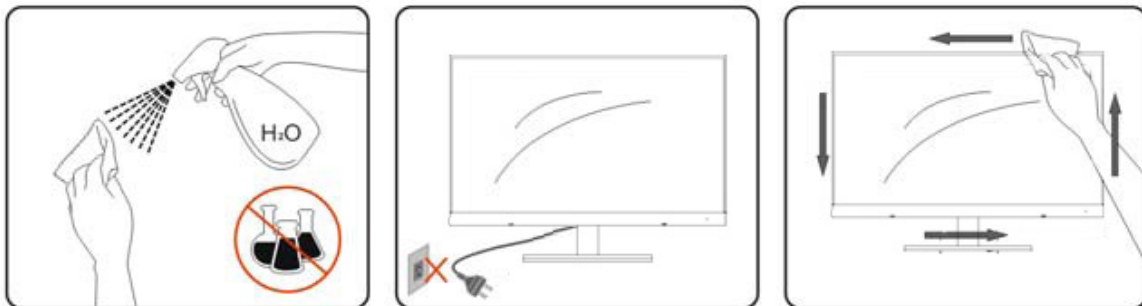

Jině

 Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a kontaktujte servisní středisko.

 Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány stolem nebo záclonou.

 Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.

 Nekomlepejte na monitor ani jej neupustěte během provozu nebo převozu.

Nastavení

Obsah krabice



Monitor



CD




Stojan



adaptér

*

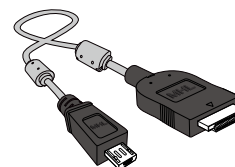

MHL



Napájecí
Kabel

*




Audio
Kabel

*



Analogový
Kabel

*

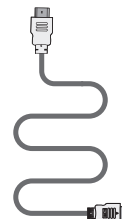


HDMI
Kabel

* Některé kabely signálu (analogové, a HDMI kabely) nejsou v některých zemích nebo oblastech dodávány. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.


Sestavení stojanu a základny

Při instalaci nebo demontáži podstavce postupujte podle následujících pokynů.


Konfigurace:

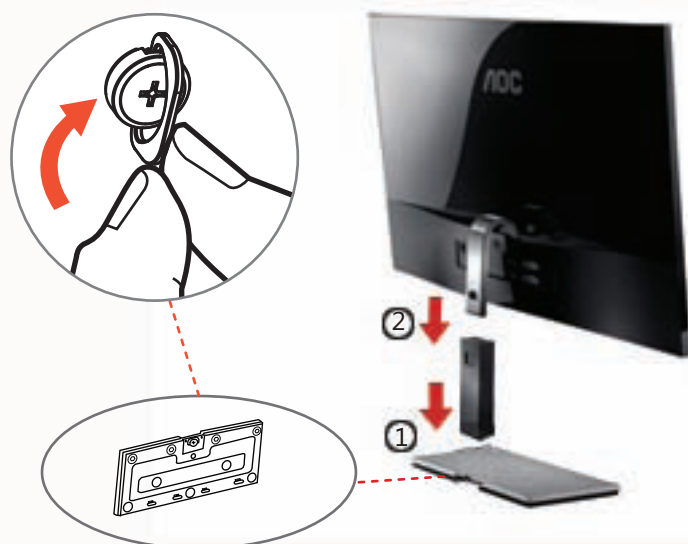

Odebrat:

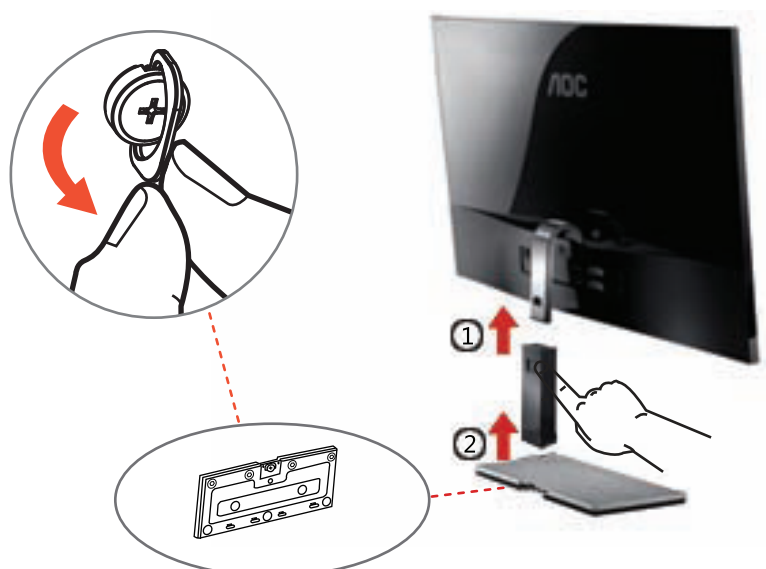

K dispozici je jednotka stojící bez podstavce. (Upozornění: jednotka musí být umístěna na rovné ploše. Nerovná nebo nakloněná plocha může způsobit poškození jednotky nebo zranění uživatele.)

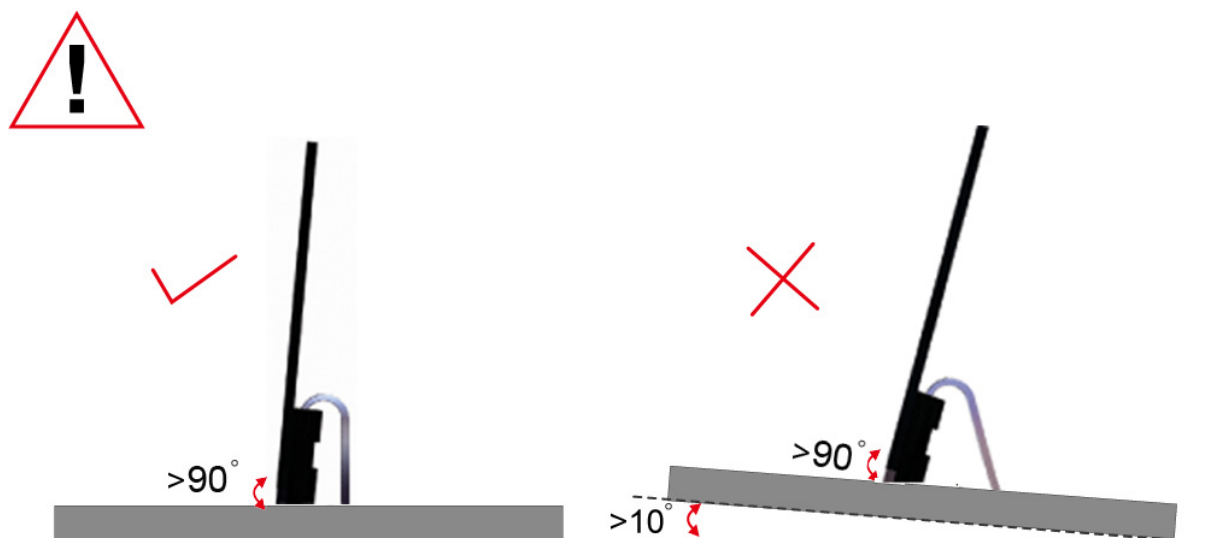


Nastavení úhlu prohlížení

Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpříma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí.

Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.

Úhel pohledu monitoru je možno nastavit v rozmezí od -5° do 15° .

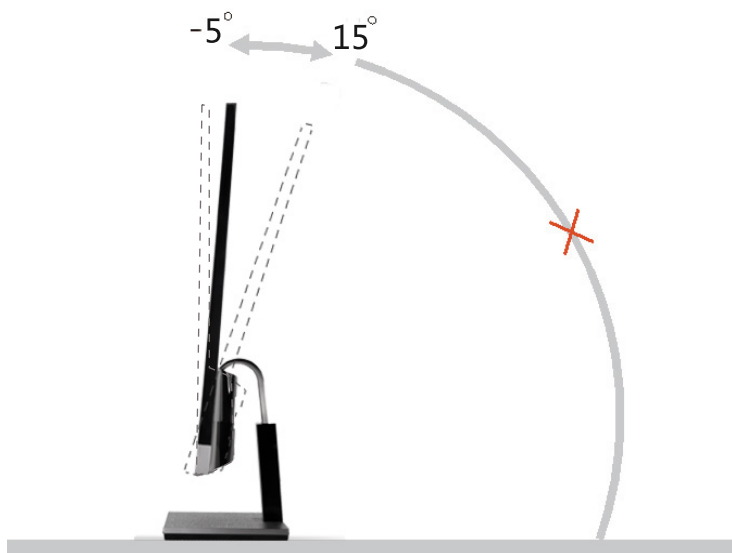


POZNÁMKA:

Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení obrazovky LCD.

Připojení Monitoru

Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače:

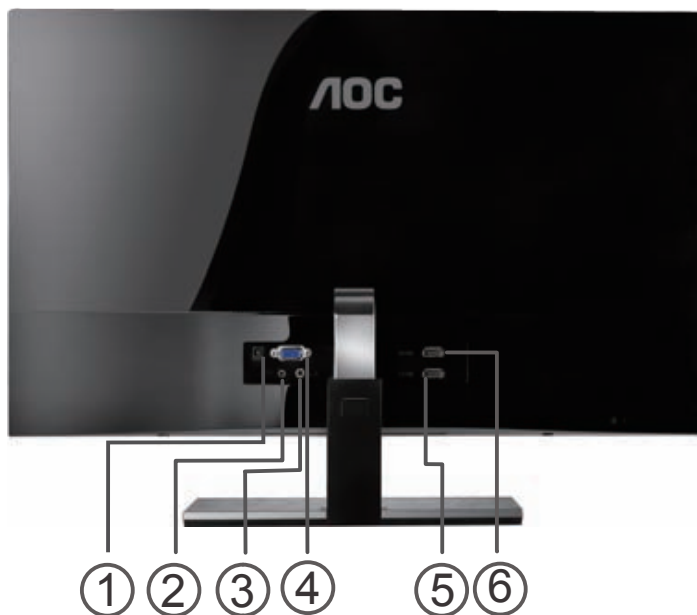

1. Napájení
2. sluchátek
3. Zásuvka pro připojení zvuku
4. D-Sub portu
5. HDMI1/MHL portu
6. HDMI2 portu

Před připojením vždy vypněte PC a LCD monitor, aby se vybavení nepoškodilo.

- 1 Připojte napájecí kabel k portu napájení na zadní straně monitoru.
- 2 Připojte jeden konec 15kolíkového kabelu signálu D-Sub/HDMI k zadní části monitoru a druhý konec k portu D-Sub/HDMI/ Mobilní MHL počítače.
- 3 Zapněte monitor a počítač.

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, podívejte se prosím na Odstraňování problémů.

Upravování

Nastavení optimálního rozlišení

Windows Vista

Pro Windows Vista:

1 Klepněte na tlačítko **START**.

2 Klepněte na položku **CONTROL PANEL** (OVLÁDACÍ PANELY).



3 Klepněte na **Vzhled a přizpůsobení**.




4 Klepněte na **Přizpůsobení**



5 Klepněte na **Nastavení displeje**.



6 Nastavte **POSUVNÍK** na rozlišení 1920 x 1080.

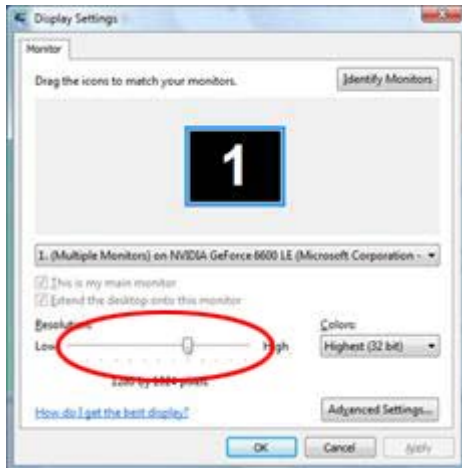

Windows XP

Pro Windows XP:


1 Klepněte na tlačítko **START**.




2 Klepněte na **SETTINGS** (NASTAVENÍ).

3 Klepněte na položku **CONTROL PANEL** (OVLÁDACÍ PANELY).

4 Klepněte na **Vzhled a témata**.

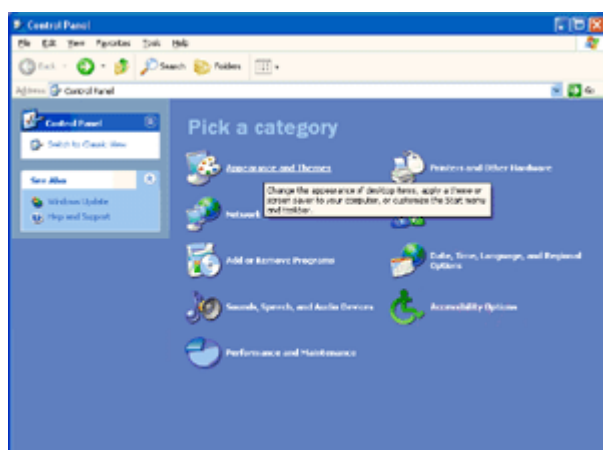


5 Poklepejte na ikonu **DISPLAY** (ZOBRAZENÍ).

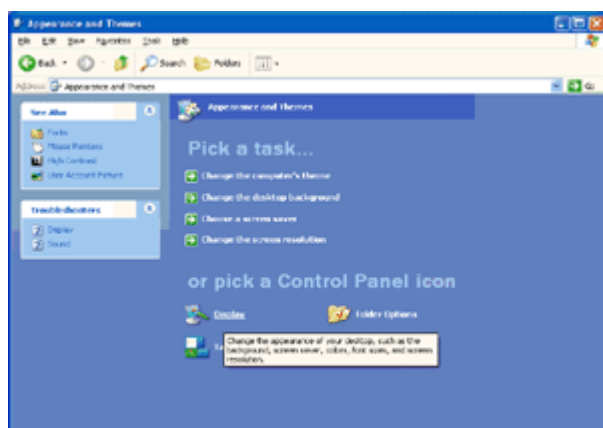

6 Klepněte na **SETTINGS** (NASTAVENÍ).

7 Nastavte **POSUVNÍK** na rozlišení 1920 x 1080.

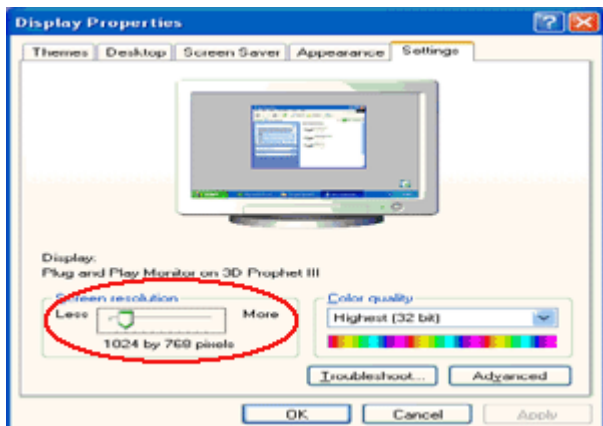


Windows ME/2000

Pro Windows ME/2000:

- 1 Klepněte na tlačítko **START**.
- 2 Klepněte na **SETTINGS** (NASTAVENÍ).
- 3 Klepněte na položku **CONTROL PANEL** (OVLÁDACÍ PANELY).
- 4 Poklepejte na **DISPLAY** (ZOBRAZENÍ).
- 5 Klepněte na **SETTINGS** (NASTAVENÍ).
- 6 Nastavte **POSUVNÍK** na rozlišení 1920 x 1080.

Horké klávesy

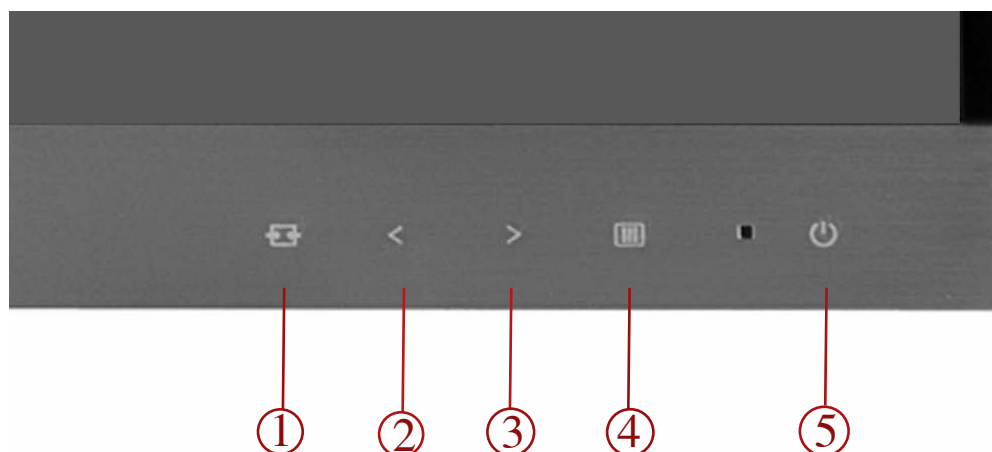

1	Auto / Konec
2	Clear Vision/<
3	Hlasitost/>
4	Nabídka/Vstoupit
5	Vypínač

Vypínač

Podržte tlačítko Vypínač, chcete-li vypnout monitor.

Hlasitost/>

Opakovaným stisknutím > zvýšíte hlasitost, když nabídka OSD není zobrazena na obrazovce.

Auto / Konec / Rychlé tlačítko Zdroj:

Když je nabídka OSD uzavřena, stisk tlačítka Auto provede automatickou konfiguraci klávesových zkratk.

Když je nabídka OSD zavřená, tlačítko Auto/Zdroj má funkci rychlého tlačítka Zdroj. Opakovaným stisknutím tlačítka Zdroj vyberte vstupní zdroj zobrazený na panelu zpráv, stisknutím tlačítka Nabídka/potvrdit změníte vybraný zdroj.

Používání MHL (mobilní spojení o vysokém rozlišení)


1. MHL (mobilní spojení o vysokém rozlišení)

Tato funkce umožňuje sledovat videa a prohlížet fotografie (importované z připojeného mobilního zařízení, které podporuje MHL) na obrazovce produktu.

- K používání funkce MHL je zapotřebí mobilní zařízení s certifikátem MHL. Informace o tom, zda vaše mobilní zařízení má certifikát MHL, najdete na webových stránkách výrobce zařízení. Seznam zařízení s certifikátem MHL viz oficiální webové stránky MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Aby bylo možné používat funkci MHL, musí být v mobilním zařízení nainstalována nejnovější verze softwaru.
- U některých mobilních zařízení nemusí být funkce MHL k dispozici v závislosti na výkonnosti nebo funkci zařízení.
- Vzhledem k tomu, že je displej produktu větší, než displeje mobilních zařízení, může být snížena kvalita obrazu.
- Tento produkt má oficiální certifikaci MHL. Pokud se při používání funkce MHL setkáte s problémy, obraťte se na výrobce mobilního zařízení.
- Při přehrávání obsahu (importovaného z mobilního zařízení) s nízkým rozlišením může dojít ke snížení kvality.

Používání MHL

1. Připojte port mikro USB mobilního zařízení k portu [HDMI 1 / MHL] produktu kabelem MHL.

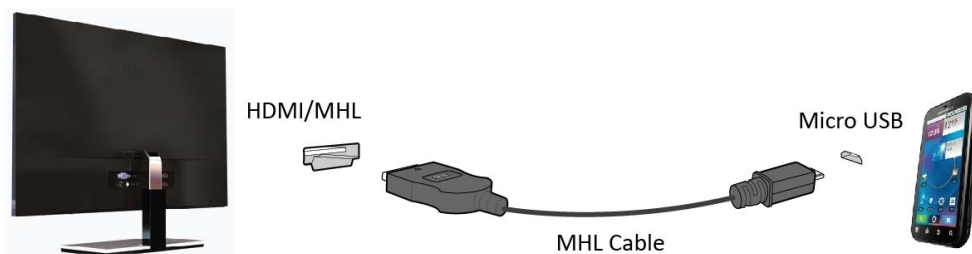

- Při použití kabelu MHL podporuje funkci MHL pouze port [HDMI 1/ MHL] tohoto monitoru.
 - Mobilní zařízení je nezbytné zakoupit samostatně.
2. Připojte adaptér stejnosměrného napájení k produktu a k elektrické zásuvce.
 3. Stisknutím tlačítka zdroje a  přepnutím do polohy HDMI 1/MHL aktivujte režim MHL.
 4. Pokud je režim MHL aktivní, přibližně za 3 sekundy se zobrazí obrazovka MHL.
- Poznámka: Uvedený čas „za 3 sekundy“ se může lišit v závislosti na mobilním zařízení.

Když mobilní zařízení není připojeno nebo nepodporuje MHL

- Pokud se režim MHL neaktivuje, zkontrolujte připojení mobilního zařízení.
- Pokud se režim MHL neaktivuje, zkontrolujte, zda mobilní zařízení podporuje MHL.
- Pokud se režim MHL neaktivuje, i když mobilní zařízení podporuje MHL, zaktualizujte firmware mobilního zařízení na nejnovější verzi.

Clear Vision/<

1. Pokud není zobrazeno OSD menu, stiskem "<" aktivujete funkci **Clear Vision**
2. Stiskem ">" nebo "<" vyberte slabou, střední, silnou nebo žádnou úpravu. Výchozí nastavení je "vyp"
3. Stisknutím a podržením tlačítka „<“ po dobu 5 sekund se zobrazí svislá čára, když na obrazovce není zobrazena žádná svislá čára
Stisknutím a podržením tlačítka „<“ po dobu 5 sekund zmizí svislá čára, zatímco se na obrazovce pohybuje svislá čára; Stisknutím tlačítka „<“ můžete přepínat jasné vidění monitoru mezi možnostmi Vypnuto / Silné / Střední / Slabé levá strana svislé čáry bude ukázkou efektu a pravá strana svislé čáry bude vypnuté jasné vidění; Když bude obraz na obrazovce viditelnější.

Funkce **Clear Vision** nabízí nejlepší kvalitu zobrazení převodem obrazu s nižším rozlišením na vyšší a zaostřením rozmazaného obrazu.



Nastavení OSD

Základní a jednoduché pokyny k ovládacím tlačítkům.



- 1) Stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** aktivujete okno OSD.
- 2) Stiskem **<nebo>** navigujete mezi funkcemi. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** aktivujete podnabídku. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** ji aktivujete.
- 3) Stiskem **<nebo>** změníte nastavení zvolené funkce. Stiskem **<nebo>** zvolíte jinou funkci v podnabídce. Stiskem **AUTO** ukončíte nastavení. Chcete-li upravit jinou funkci, opakujte kroky 2-3.
- 4) Funkce Zámek SD: Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **tlačítko MENU (NABÍDKA)** při vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko Vypínač a tím monitor zapněte. Chcete-li odemknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **tlačítko MENU (NABÍDKA)** při vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko Vypínač a tím monitor zapněte.

Poznámky:

- 1) Pokud má produkt jen jeden signálový vstup, položku "Input Select" (Volba vstupu) nelze upravit.
- 2) Pokud je poměr stran obrazovky výrobku 4:3 nebo rozlišení vstupního signálu je širokoúhlé, položku "Image Ratio" (poměr stran obrazu) nelze upravit.
- 3) Když je aktivována některá z nestandardních funkcí ECO, DCR, DCB, Picture Boost (Zesílení obrazu) ostatní tři funkce jsou vypnuté.

Světelnost



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.



2. Stisknutím <nebo>  (Luminance), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU** .



3. Stisknutím <nebo> vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím <nebo > upravte.



5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Jas	0-100		Nastavení pozadí
	Konstast	0-100		Kontrast z digitálního registru.
	Ekonomický režim	Standardní		Standardní režim
		Text		Režim Text
		Internet		Režim Internet
		Hra		Režim Hra
		Film		Režim Film
		Sport		Režim Sport
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Vyp.		Deaktivovat dynamický poměr kontrastu
		Zap.		Aktivovat dynamický poměr kontrastu
Přejetí	Slabé		Upravte interval odezvy	
	Střední			
	Silné			
	Vypnuto			

I Nastavení obrazu



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.



2. Stisknutím <nebo> vyberte  (Nastavení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU** .



3. Stisknutím < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím < nebo > upravte.




5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Hodiny	0-100	Slouží k nastavení hodin synchronizace obrazu pro omezení svislého šumu.
	Zaostření	0-100	Slouží k nastavení fáze synchronizace obrazu pro omezení vodorovného šumu.
	Ostrost	0-100	Slouží k nastavení Ostrost obrazu.
	Vodorovná poloha	0-100	Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
	Svislá poloha	0-100	Slouží k nastavení svislé polohy obrazu.

Teplota barev



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.

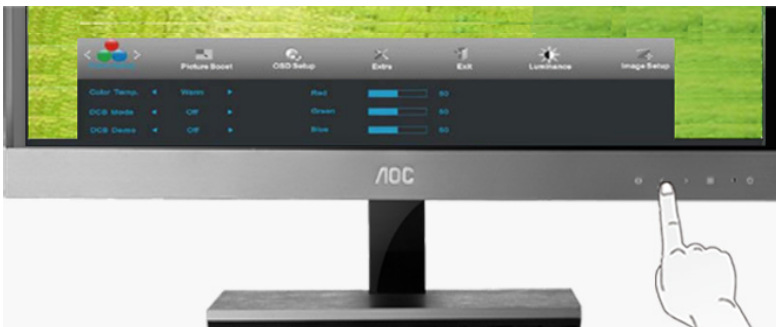


2. Stisknutím < nebo > vyberte  (Teplota barev), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.



3. Stisknutím < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím < nebo > upravte.

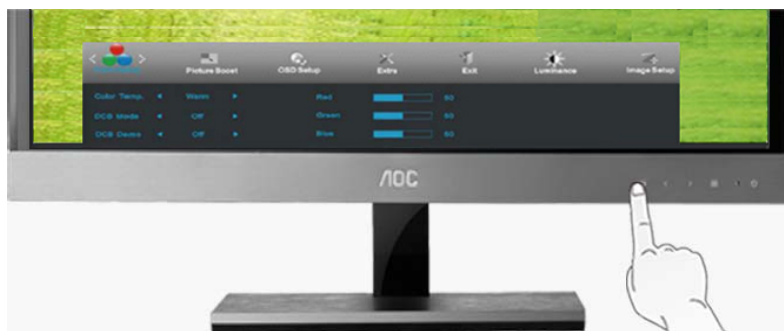

5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Color setup.	Teplá		Slouží k naětení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.
		Normální		Slouží k naětení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.
		Studená		Slouží k naětení teploty studené barvy z paměti EEPROM.
		sRGB		Slouží k naětení teploty studené barvy z paměti EEPROM.
		Uživatel	ěervené	Intenzita ěervené z digitálního registru.
			zelené	Intenzita zelené z digitálního registru.
			modré	Intenzita modré z digitálního registru.
	DCB Mode	Plné vylepšení	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Plné vylepšení
		Přirozená pokožka	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Přirozená pokožka
		Zelené pole	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Zelené pole
		Azur	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Azur
		Automatická detekce	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Automatická detekce
	DCB Demo		zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Ukázka

Zesílení obrazu



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.



2. Stisknutím < nebo > vyberte  (Zesílení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.



3. Stisknutím < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím < nebo > upravte.



5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Velikost rámu	14-100	Upravit velikost rámu
	Jas	0-100	Upravit jas rámu
	Konstast	0-100	Upravit kontrast rámu
	Vodorovná poloha	0-100	Upravit horizontální polohu rámu
	Svislá poloha	0-100	Upravit vertikální polohu rámu
	Jasný rám	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám


Nastavení OSD



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.



2. Stisknutím < nebo > vyberte  (Nastavení OSD), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU** .

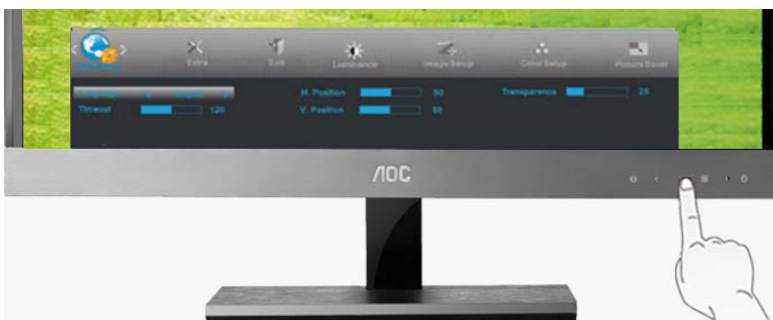

3. Stisknutím < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím < nebo > upravte.




5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Vodorovná poloha	0-100	Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
	Svislá poloha	0-100	Slouží k nastavení svislé polohy OSD.
	Nabídky obrazovky	5-120	Slouží k nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce.
	Průhlednost	0-100	Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD.
	Jazyk		Vyberte jazyk OSD


Extra



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.

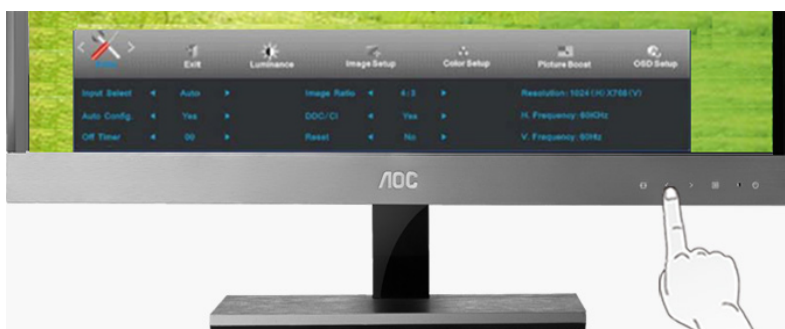


2. Stisknutím < nebo > vyberte  (Extra), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.

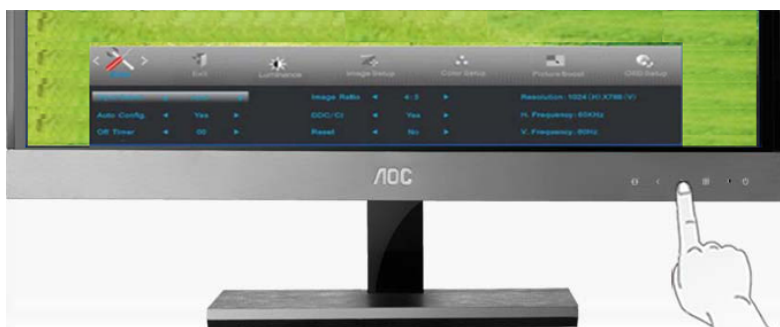

3. Stisknutím < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.



4. Stisknutím < nebo > upravte.

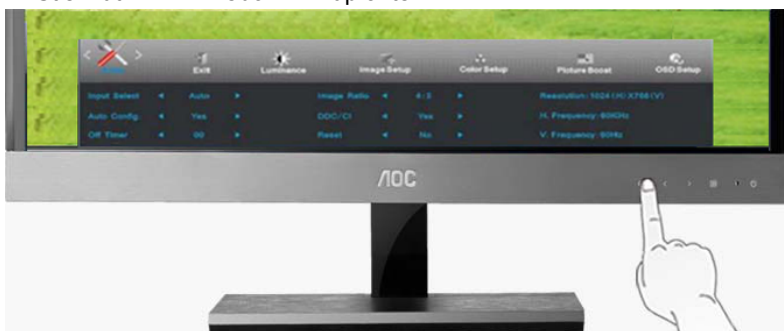

5. Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Výběr vstupu	Auto	Slouží k automatickému rozpoznání vstupního signálu.
		Analogový	Vybrat zdroj analogového signálu jako vstup
		HDMI1/MHL	Vybrat zdroj HDMI1/MHL signálu jako vstup
		HDMI2	Vybrat zdroj HDMI2 signálu jako vstup
	Automatická konfigurace	ano nebo ne	Automaticky upravit obraz podle výchozího nastavení
	Poměr stran obrazu	Širokoúhlý nebo 4:3	Vyberte širokoúhlý nebo 4:3 formát obrazu
	DDC-CI	ano nebo ne	Zapnout/vypnout podporu DDC/CI
	Informace		Zobrazit informace o zdroji hlavního obrazu a délce obrazu
	Resetovat	ano nebo ne	Resetovat výchozí nastavení nabídky
	Casovac vyp.	0 – 24 hodin	Vyberte načasování vypnutí monitoru.

Konec



1. Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.



2. Stisknutím < nebo > vyberte  (Konec), (Světelnost) a ukončete stisknutím **MENU** nebo **AUTO**.

	Konec		Ukončí nabídku OSD.
---	-------	--	---------------------

LED Indikátor

Stav	Barva indikátoru	
Režim plného provozu	modré	
Režim aktivní-vypnuto	Oranžová	

Ovladač

Ovladač Monitoru

Windows 2000

1. Spustte Windows® 2000
 2. Klepnete na tlačítko 'Start', ukažete myší na 'Nastavení' a potom klepnete na 'Ovládací panely'.
 3. Poklepejte na ikonu 'Obrazovka'.
 4. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnete na 'Upresnit...'
 5. Zvolte 'Monitor' - Jestliže je tlačítko 'Vlastnosti' neaktivní, znamená to, že je monitor správně nakonfigurován. Ukončete instalaci.- Jestliže je tlačítko 'Vlastnosti' aktivní, klepnete na něj a postupujte podle dalších kroků.
 6. Klepnete na 'Ovladač', potom na 'Aktualizovat ovladač...' a potom na tlačítko 'Další'.
 7. Vyberte 'Zobrazit seznam známých ovladačů pro toto zařízení, abych mohl vybrat konkrétní ovladač', klepnete na 'Další' a potom na 'Z diskety...'
 8. Klepnete na tlačítko 'Procházet...' a zvolte příslušnou jednotku F: (jednotku CD-ROM).
 9. Klepnete na tlačítko 'Otevřít' a potom na tlačítko 'OK'.
 10. Vyberte model svého monitoru, klepnete na tlačítko 'Další' a potom znovu na tlačítko 'Další'.
 11. Klepnete na tlačítko 'Dokončit' a potom na tlačítko 'Zavřít'.
- Jestliže se objeví okno 'Digitální podpis nebyl nalezen', klepnete na tlačítko 'Ano'.

Windows ME


1. Spustte Windows® Me
2. Klepnete na tlačítko 'Start', ukažete myší na 'Nastavení' a potom klepnete na 'Ovládací panely'.
3. Poklepejte na ikonu 'Obrazovka'.
4. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnete na 'Upresnit...'
5. Klepnete na tlačítko 'Monitor' a potom na tlačítko 'Zmenit...'
6. Vyberte 'Urcit umístění ovladače (Upresnit)' a klepnete na tlačítko 'Další'.
7. Zvolte 'Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění', abyste mohli vybrat požadovaný ovladač, potom klepnete na 'Další' a potom na 'Z diskety...'
8. Klepnete na tlačítko 'Procházet...' a zvolte příslušnou jednotku F: (jednotku CD-ROM). Potom klepnete na tlačítko 'OK'.
9. Klepnete na tlačítko 'OK', vyberte model svého monitoru a klepnete na tlačítko 'Další'. Potom klepnete na tlačítko 'Další'.
10. Klepnete na tlačítko 'Dokončit' a potom na tlačítko 'Zavřít'.

Windows XP


1. Spustíte Windows® XP.
2. Klepněte na tlačítko 'Start' a potom klepněte na 'Ovládací panely'.




3. Zvolte a klepněte na kategorii 'Vzhled a témata'.

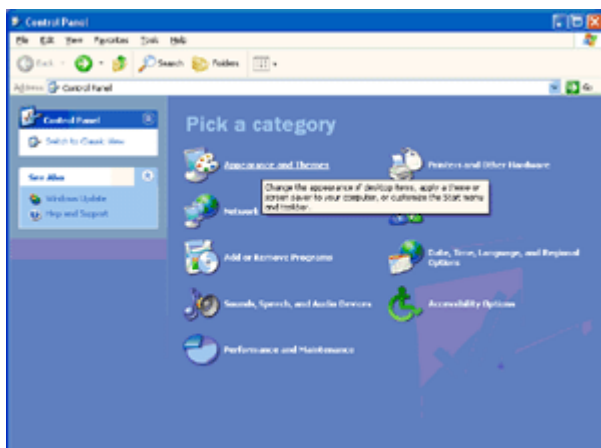

4. Klepněte na položce 'Displej'.

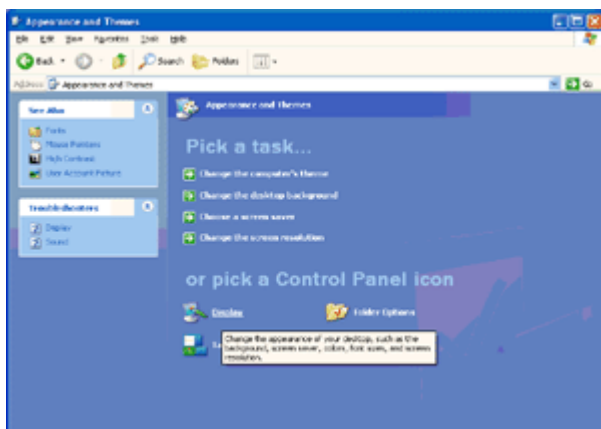

5. Zvolte kartu "Nastavení" a potom klepněte na tlačítko 'Upřesnit'.

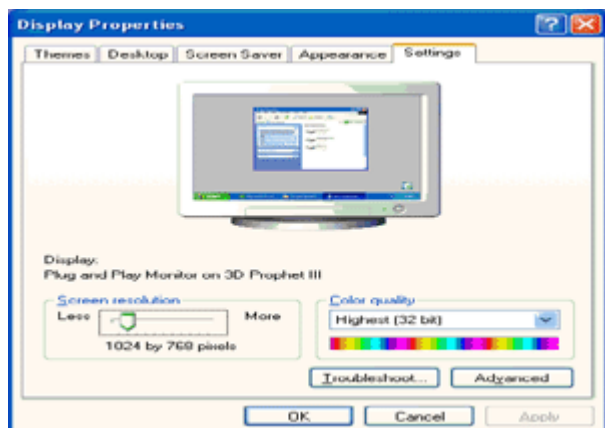


6. Zvolte kartu 'Monitor'



- Pokud je tlačítko 'Vlastnosti' neaktivní, znamená to, že monitor je správně konfigurován. Zastavte prosím instalaci.

- Pokud je tlačítko 'Vlastnosti' aktivní, klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.


Postupujte dle níže uvedených kroků.

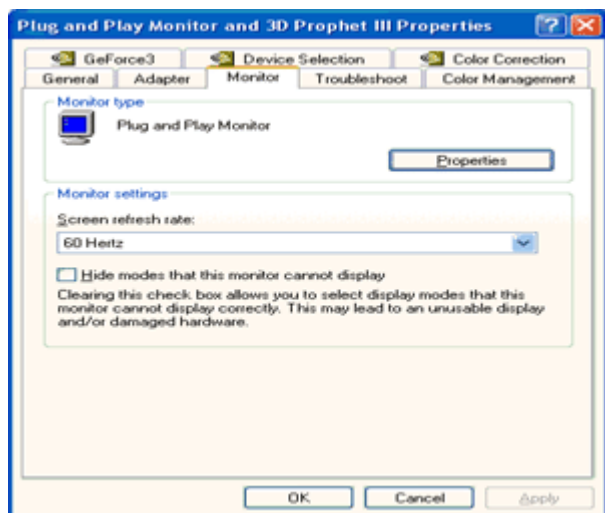


7. Klepněte na kartě 'Ovladač' a potom klepněte na tlačítku 'Aktualizovat ovladač...!'.

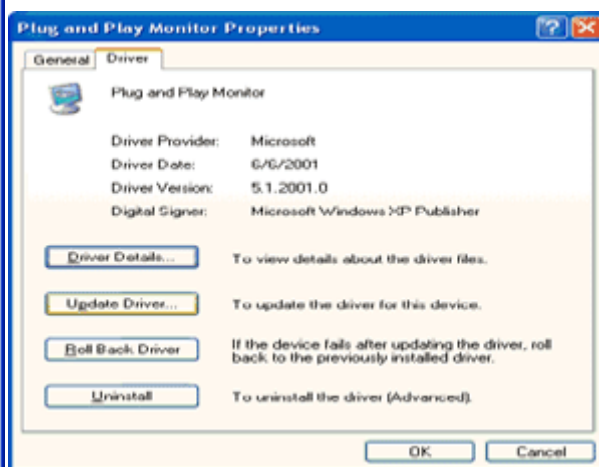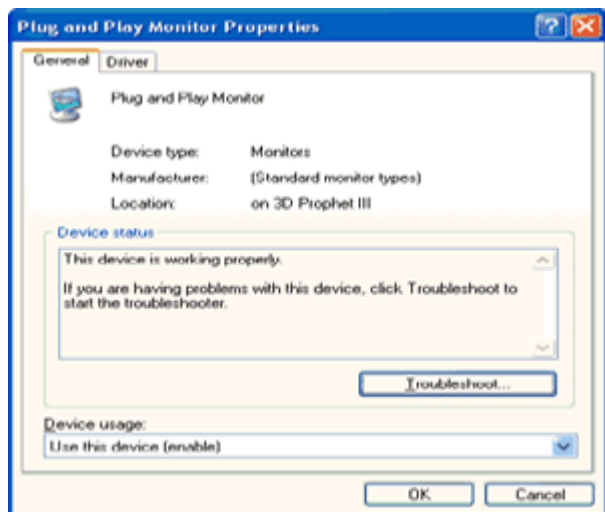


8. Zvolte radiové tlačítko 'Instalovat ze seznamu nebo ze zadaného umístění [upřesnit]' a potom klepněte na tlačítko 'Další'.

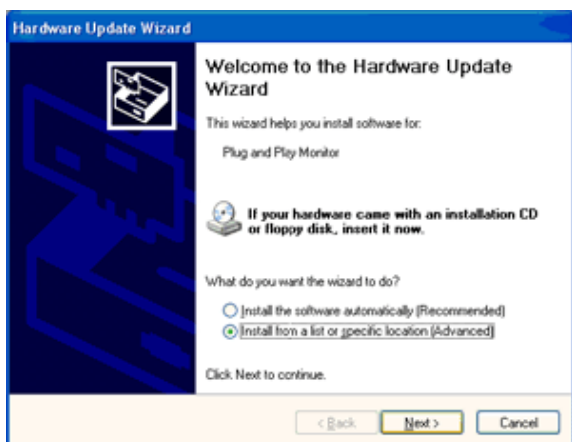

9. Zvolte radiové tlačítko 'Nehledat. Vyberu instalovaný ovladač sám'. Potom klepněte na tlačítko 'Další'.

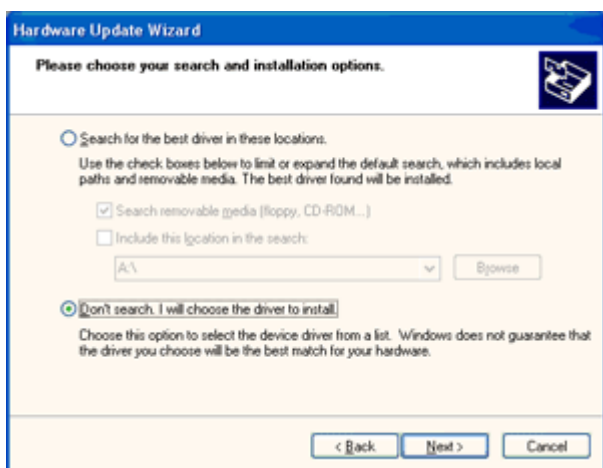

10. Klepnete na tlačítko 'Z diskety...' a dále na tlačítko 'Prohledat...'. Poté zvolte příslušnou jednotku F: (jednotka CD-ROM).

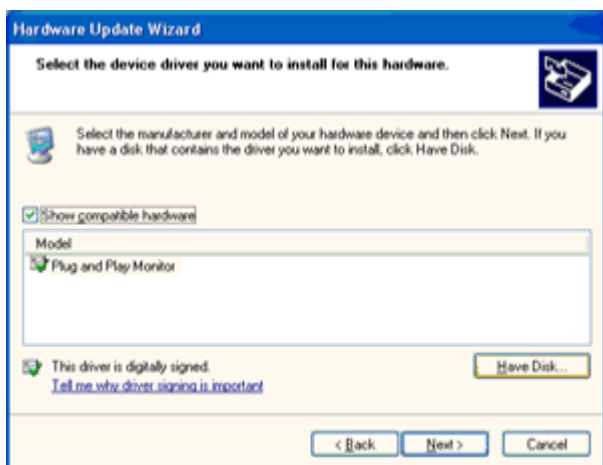

11. Klepnete na tlačítko 'Otevřít' a dále na tlačítko 'OK'.

12. Zvolte váš model monitoru a klepnete na tlačítko 'Další'.

- Jestliže se objeví hlášení 'neprošlo testováním na logo Windows® pro overení kompatibility se systémem Windows® XP', klepnete na tlačítko 'Presto pokračovat'.

13. Klepnete na tlačítko 'Dokončit' a poté na tlačítko 'Zavřít'.

14. Klepnete na tlačítko 'OK' a ještě jednou na tlačítko 'OK' a dialogové okno 'Zobrazit..'

Windows Vista

1. Klepněte na "Start" a "Ovládací panely". Potom poklepejte na "Vzhled a přizpůsobení".



2. Klepněte na "Přizpůsobení" a potom na "Nastavení displeje".




3. Klepněte na "Pokročilá nastavení..."




4. Klepněte na "Vlastnosti" na kartě "Monitor". Pokud je tlačítko "Vlastnosti" neaktivní, znamená to, že konfigurace vašeho monitoru je dokončena. Monitor lze používat tak, jak je nastaven.

Pokud se objeví zpráva "Windows potřebuje..." jako na obrázku níže, klepněte na "Pokračovat".

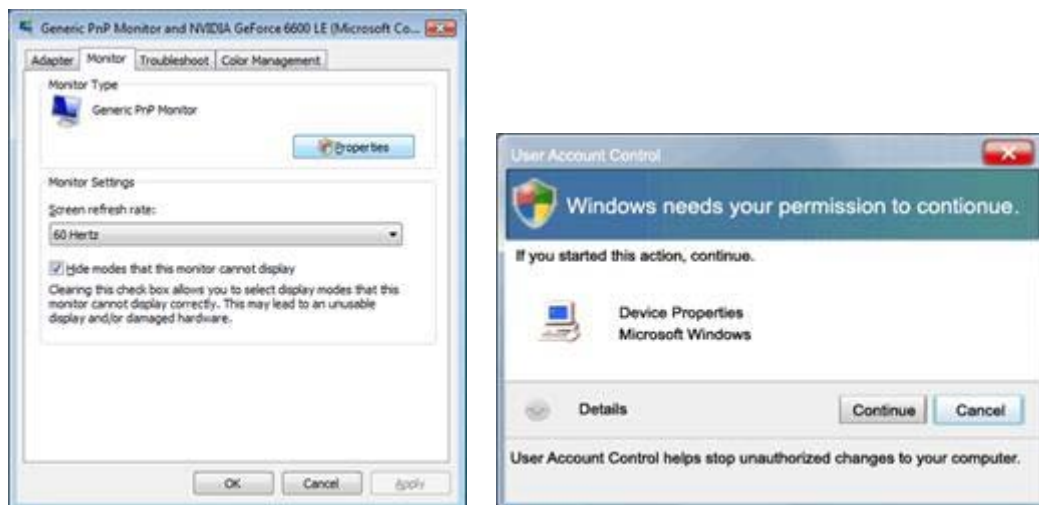

5. Klepněte na "Aktualizovat ovladač..." na kartě "Ovladač".

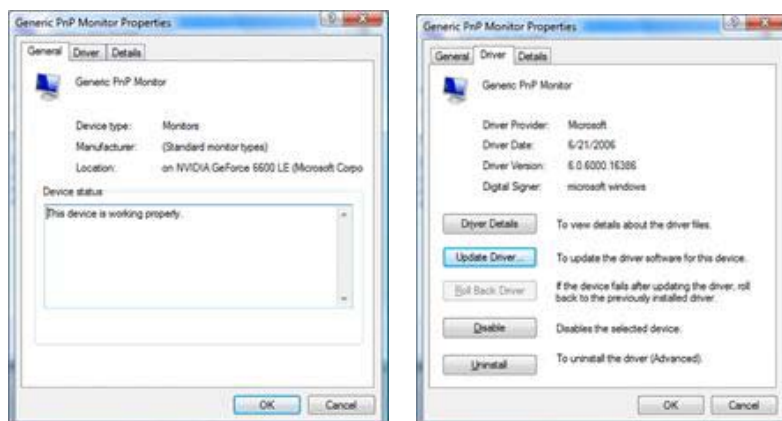

6. Zaškrtněte políčko "Procházet můj počítač a najít software pro ovladač" a klepněte na "Chci vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v mém počítači".



7. Klepněte na tlačítko 'Z diskety...', potom na tlačítko 'Procházet...' a potom zvolte vhodný disk F:\Driver (jednotka CD-ROM).


8. Zvolte váš model monitoru a klepněte na tlačítko 'Další'.

9. klepněte na "Zavřít" › "Zavřít" › "OK" › "OK" na následujících postupně zobrazených obrazovkách.


Operační systém Windows 7

1. Spustíte operační systém Windows® 7.


2. Klepněte na tlačítko „Start“ a potom klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

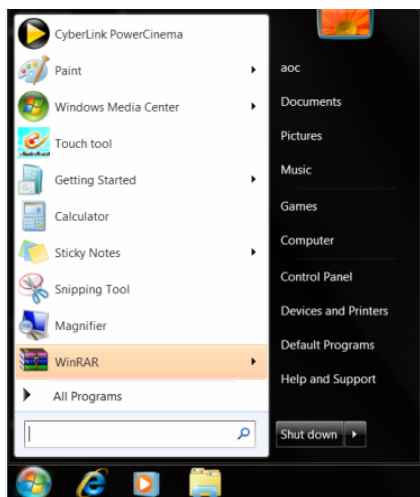


3. Klepněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

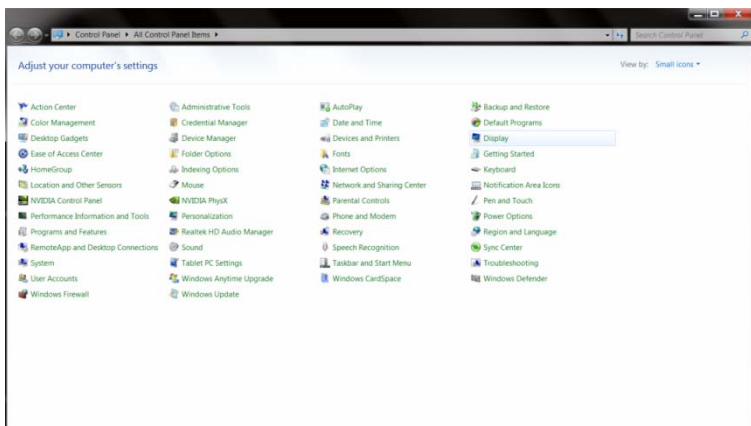


4. Klepněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

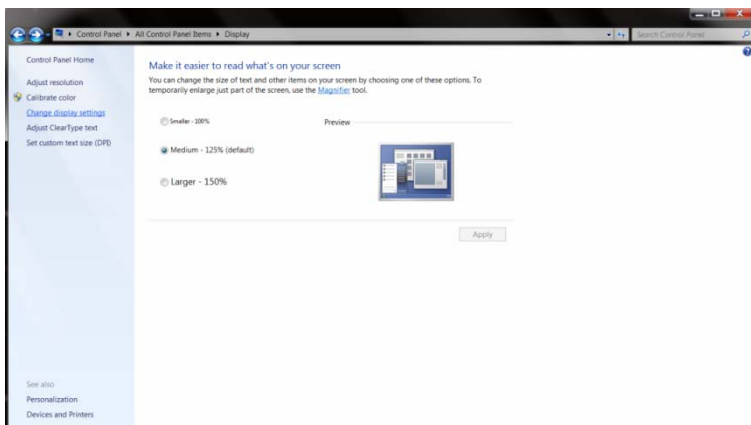


5. Klepněte na tlačítko „**Advanced Settings**“ (Upřesnit nastavení).

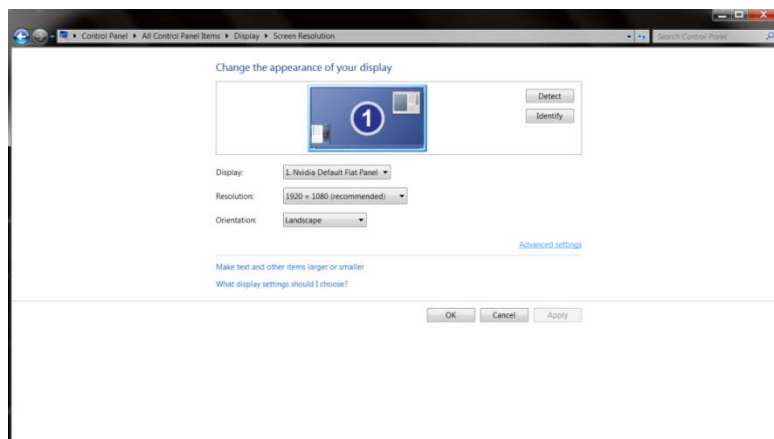


6. Klepněte na kartu „**Monitor**“ a potom klepněte na tlačítko „**Properties**“ (Vlastnosti).

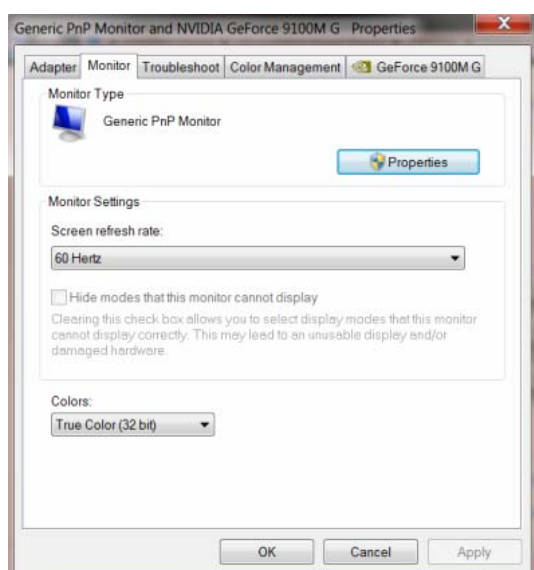


7. Klepněte na kartu „**Driver**“ (Ovladač).

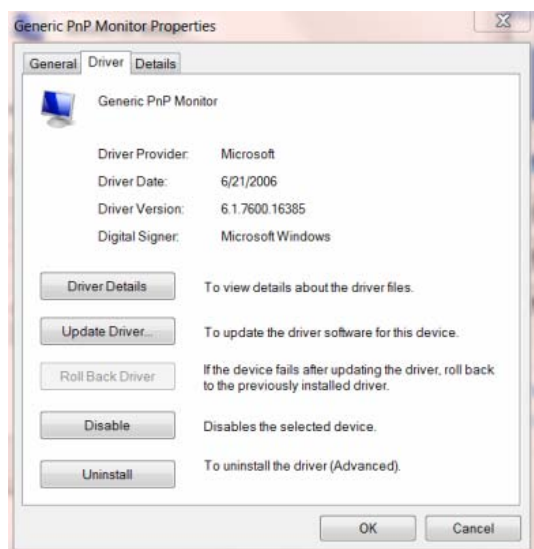

8. Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor“ (Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru) klepnutím na „**Update Driver...**“ (**Aktualizovat ovladač...**) a potom klepněte na tlačítko „**Browse my computer for driver software**“ (**Vyhledat software ovladače v počítači**).

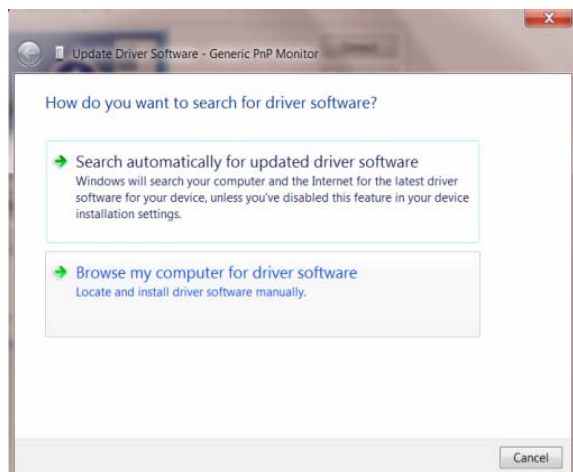


9. Vyberte možnost „**Let me pick from a list of device drivers on my computer**“ (**Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v počítači**).

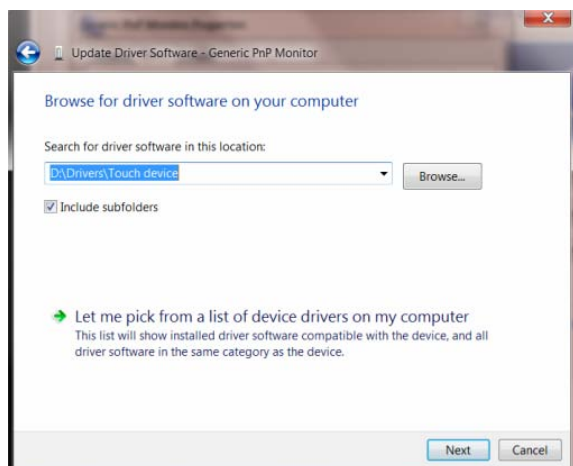

10. Klepněte na tlačítko „**Have Disk**“ (**Z disku**). Klepněte na tlačítko „**Browse**“ (Procházet) a přejděte na následující adresář:

X:\Driver\název modulu (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

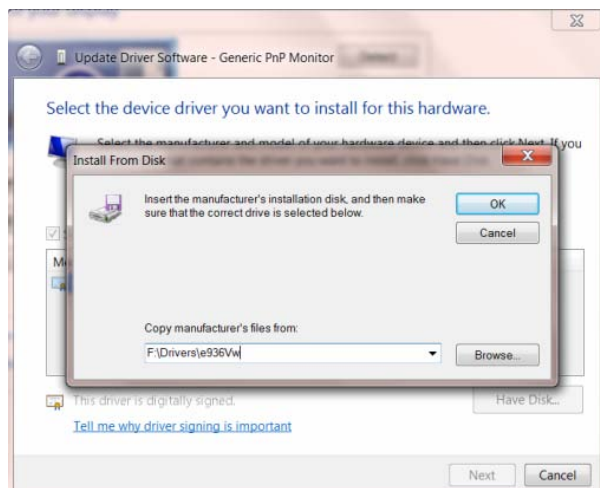

-
11. Vyberte soubor „**xxx.inf**“ a klepněte na tlačítko „**Open**“ (**Otevřít**). Klepněte na tlačítko „**OK**“.
 12. Vyberte model monitoru a klepněte na tlačítko „**Next**“ (**Další**). Soubory budou zkopírovány z disku CD na pevný disk.
 13. Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
 14. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

i-Menu



Vítejte v pokynech pro používání softwaru „i-Menu“ společnosti AOC. Software i-Menu usnadňuje úpravy nastavení zobrazení monitoru prostřednictvím nabídek na obrazovce místo tlačítka OSD na monitoru. Software nainstalujete klepnutím zde. Při instalaci postupujte podle pokynů v instalační příručce.




e-Saver




Vitá vás software AOC e-Saver pro správu napájení monitoru! Software AOC e-Saver nabízí inteligentní vypínání monitorů, umožňuje načasovat vypnutí monitoru v libovolném stavu PC (zapnuto, vypnuto, spánek, spořič obrazovky); monitor se vypne ve vámi nastavený čas (viz následující příklady). Instalaci softwaru e-Saver spustíte klepnutím „driver/e-Saver/setup.exe“, dokončete ji podle pokynů průvodce.

Ve všech čtyřech stavech PC si můžete z rozbalovacího seznamu vybrat požadovaný čas (v minutách), po jehož uplynutí se má monitor automaticky vypnout. Ve výše uvedeném příkladu se monitor:

- 1) nikdy nevypne, pokud je zapnuto PC.
- 2) automaticky vypne 5 minut po vypnutí PC.
- 3) automaticky vypne 10 minut po uvedení PC do režimu spánku/přípravenosti.
- 4) automaticky vypne 20 minut po zobrazení spořiče obrazovky.

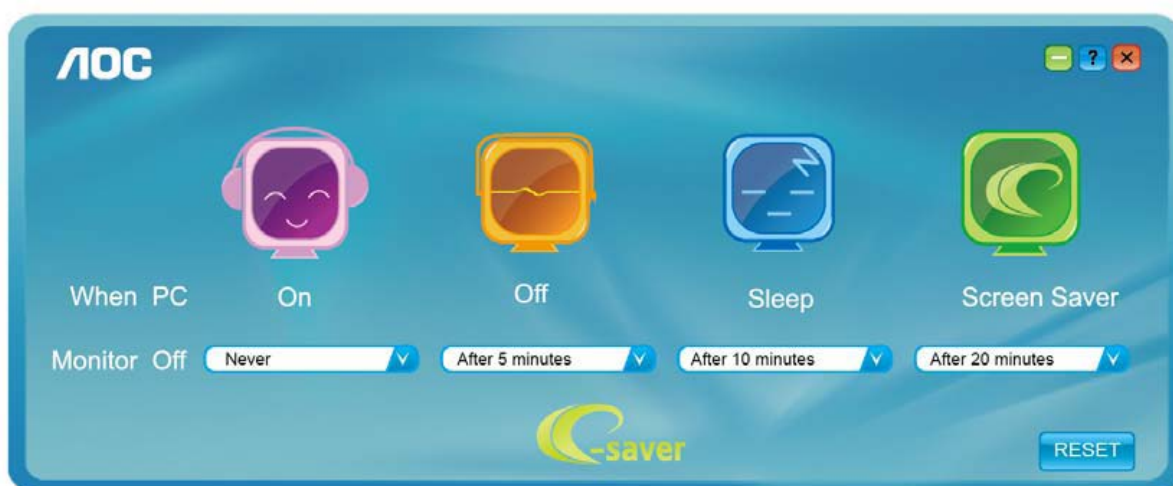

Klepnutím na „RESET“ můžete obnovit výchozí nastavení programu e-Saver, viz níže.

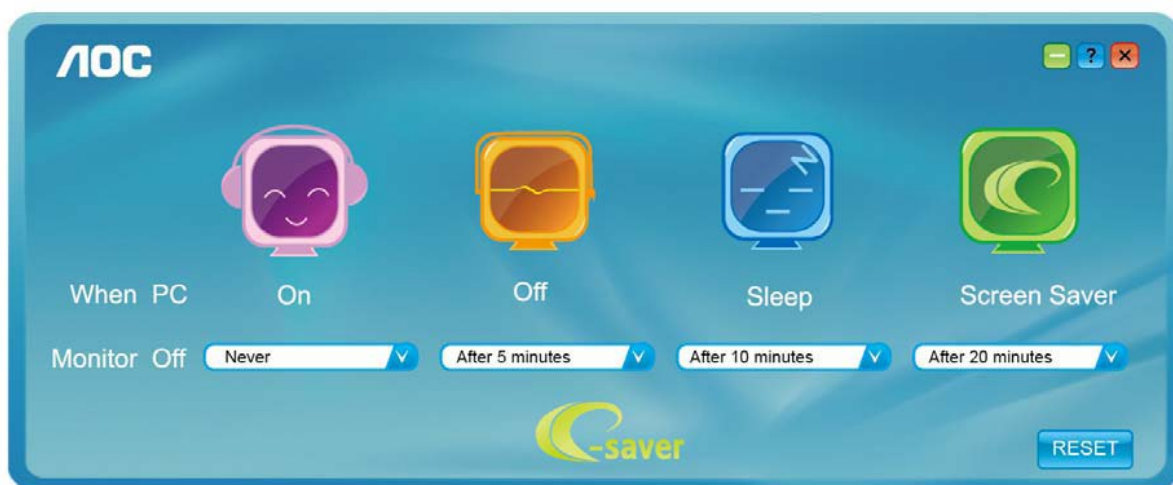

Screen+



Vítejte v pokynech pro používání softwaru, "Screen+" společnosti AOC. Software Screen+ je nástroj pro rozdělení obrazovky pracovní plochy, který rozděluje pracovní plochu na různá podokna a v každém podokně je zobrazeno jiné okno. Chcete-li přejít na některé okno, stačí jej přetáhnout do odpovídajícího podokna. Podporuje zobrazení na více monitorech pro usnadnění práce. Při instalaci postupujte podle instalačního softwaru.



Řešení Problémů

Problém a Otázka	Možná řešení
Indikátor napájení nesvítí	Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k elektrické zásuvce a k monitoru.
Žádný obraz na obrazovce	• Je napájecí kabel řádně připojen? Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj. • Je kabel správně připojen? (Připojeno pomocí kabelu D-sub) Zkontrolujte připojení kabelu DB-15. • Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí (přihlašovací) obrazovka. Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows ME/XP/2000) a potom změňte frekvenci grafické karty. (Viz Nastavení optimálního rozlišení) Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce. • Je na obrazovce zobrazena zpráva "Nepodporovaný vstup"? Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. • Zkontrolujte, zda jsou nainstalované ovladače monitoru (ovladače pro monitory AOC jsou k dispozici na adrese: zde)
Obraz je rozmazaný a obsahuje vícenásobné zobrazení	Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení. Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně.
Obraz bliká, skáče nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování	Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení. Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s použitým rozlišením.
Monitor zatuhl v "aktivním pohotovostním režimu"	Síťový vypínač počítače musí být v poloze "zapnuto" (ON). Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do příslušného slotu na počítači. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači. Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnutý žádný kolík. Proveďte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tento indikátor se musí po stisknutí klávesy CAPS LOCK rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ).	Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný kolík. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.
Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správně vystředěn.	Upravte vodorovnou a svislou polohu nebo stiskněte klávesovou zkratku (AUTO).
V obraze jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá)	Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu.
Horizontální nebo vertikální rušení na obrazovce.	Uživatelé systému Windows 95/98/2000/ME/XP: vypněte počítač. Nastavte položku FREKVENCE a ZAOSTŘENÍ. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.

Techencké údaje


Obecné techencké údaje

Πίνακας LCD	Αριθμός Μοντέλου	I2757Fm	
	Σύστημα οδήγησης	TFT Color LCD	
	Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας	686.00mm διαγώνια	
	Τόνος εικονοστοιχείου	0.1038*RGB mm(Οριζ.) x 0.3114mm(Καθ.)	
	Βίντεο	R, G, B Αναλογική διασύνδεση, HDMI	
	Ανεξάρτητος Συγχρ.	H/V TTL	
	Χρώματα οθόνης	16,7 εκ. χρώματα	
	Συχνότητα κουκκίδας	170MHz	
Ανάλυση	Εύρος οριζόντιας σάρωσης	30 kHz - 83 kHz	
	Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο)	597.8 mm	
	Εύρος κάθετης σάρωσης	50 Hz - 76 Hz	
	Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)	336.3 mm	
	Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία (Plug & Play)	VESA DDC2B/C1	
	Υποδοχή εισόδου	VGA, HDMI1/MHL,HDMI2	
	Σήμα εισόδου βίντεο	Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive,HDMI,MHL	
	Πηγή τροφοδοσίας	100-240V~, 50/60Hz	
	Ενεργειακή κατανάλωση	Méně než 36 W (typicky) při normálním provozu	
		Αναμονή < 0.5 W	
	Časovač vyp.	0~24 hodin	
Φυσικά Χαρακτηριστικά	Τύπος υποδοχής	VGA, HDMIx2	
	Τύπος καλωδίου σήματος	Προσθαφαιρούμενο	
	Διαστάσεις & Βάρος	Ύψος (με τη βάση)	449 mm
		Πλάτος	622 mm
		Βάθος	130 mm
		Βάρος (μόνο της οθόνης)	5.7 kg
Περιβαλλοντικά	Θερμοκρασία	Σε λειτουργία	από 0° έως 40 °
		Εκτός λειτουργίας	από -25° έως 55°
	Υγρασία	Σε λειτουργία	10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
		Εκτός λειτουργίας	5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
	Υψόμετρο	Σε λειτουργία	0~ 2000 μέτρα
		Εκτός λειτουργίας	0~ 12192 μέτρα


Přednastavené zobrazovací režimy

PODSTAVEC	ROZLIŠENÍ	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.29	59.954
HD	1920 x1080@60Hz	67.5	60
***	1280x960@60Hz	60	60
IBM-MODE DOS	640x350@70Hz	31.469	70.087
	720x400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35	66.667
MAC MODE SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

Přiřazení hrotů

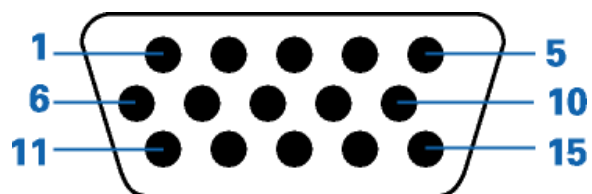

Číslo kolíku	15kolíková strana signálního kabelu
1	Video-červená
2	Video-zelená
3	Video-modrá
4	Uzemnění
5	Detekce kabelu
6	GND-R (č.)
7	GND-G (z.)
8	GND-B (m.)
9	+5V
10	Uzemnění
11	Uzemnění
12	DDC-Sériová data
13	H-synch.
14	V-synch.
15	DDC-Sériové hodiny

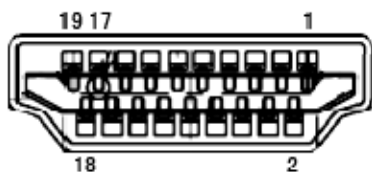

Č. kolíku	Název signálu	Č. kolíku	Název signálu	Č. kolíku	Název signálu
1	TMDS data 2+	9	TMDS data 0	17	DDC/CEC uzemnění
2	TMDS data 2 stínění	10	Takt+ TMDS	18	Napájení +5 V
3	TMDS data 2	11	TMDS stínění taktu	19	Detekce připojení za chodu
4	TMDS data 1+	12	Takt TMDS		
5	TMDS data 1stínění	13	CEC		
6	TMDS data 1	14	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)		
7	TMDS data 0+	15	SCL		
8	TMDS data 0 stínění	16	SDA		

Plug and Play

Režim Plug & Play DDC2B

Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitoru, aby informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími se svých zobrazovacích schopností.

DDC2B představuje obousměrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zařízení si může vyžádat informace EDID přes kanál DDC2B.

Směrnice

Upozomění FCC

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODEL Y CERTIFIKOVANÉ FCC)

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Nicméně neexistuje žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.

Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

Poradte se s prodejcem nebo odborným radiotechnikem.

UPOZORNĚNÍ:

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zařízení.

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Výrobce není zodpovědný za jakékoli rušení radiopřijímače nebo televizoru, které je způsobeno neautorizovanou úpravou tohoto zařízení. Tato odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit. Tato odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit.

Prohlášení WEEE

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.



Služba

OMEZENÁ TŘÍLETÁ ZÁRUKA*

Barevné monitory AOC prodávané v Evropě

Společnost AOC International (Europe) BV poskytuje záruku, že tento produkt bude bez vady na materiálu nebo provedení po dobu tří (3) let ode dne prvotního zakoupení. Během této doby společnost AOC International (Europe) BV podle vlastního uvážení závadný produkt opraví za použití nových nebo repasovaných dílů nebo jej vymění za nový nebo repasovaný produkt bezplatně vyjma případů* uvedených níže. Vyměněné závadné produkty přecházejí do vlastnictví společnosti AOC International (Europe) GmbH.

Pokud je zřejmé, že produkt je závadný, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo postupujte podle pokynů uvedených na záruční kartě, která je přiložena k produktu.

Doručte doklad o nákupu s uvedeným datem autorizovanému servisnímu středisku AOC.

Pokud nemůžete produkt doručit osobně:

Zabalte je do původní krabice (nebo odpovídající)

Na adresním štítku uveďte číslo RMA

Na krabici uveďte číslo RMA

Zásilku pojištěte (v opačném případě přebíráte riziko ztráty/poškození během přepravy)

Uhradte náklady na odeslání

Společnost AOC International (Europe) BV nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty během přepravy způsobené nevhodným obalem.

Společnost AOC International (Europe) BV uhradí náklady na zpětné odeslání v rámci jedné ze zemí uvedených v tomto znění záruky. Společnost AOC International (Europe) BV nenese odpovědnost za žádné náklady související s přepravou produktu přes mezinárodní hranice. Patří sem také mezinárodní hranice s EU.

* Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné ztráty nebo škody způsobené

během přepravy, nevhodnou instalací nebo údržbou

nevhodnou manipulací

nedbalostí

z jakékoli příčiny mimo běžné komerční nebo průmyslové použití

neodbornými úpravami

opravou, úpravou nebo instalací doplňků nebo dílů jinou osobou, než odborným pracovníkem autorizovaného servisního střediska AOC

používáním v nevhodném prostředí

nadměrným nebo nevhodným vytápěním nebo klimatizováním nebo výpadky, přepětím nebo jinými výkyvy

elektrického napájení

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný firmware nebo hardware produktu, který jste vy nebo jiná strana upravili nebo změnili; za takové úpravy nebo změny nesete plnou odpovědnost.

VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT (VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ NA DOBU TŘÍ (3) LET NA DÍLY A PRÁCI ODE DNE PRVOTNÍHO ZAKOUPENÍ. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ).

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH A VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO ZNĚNÍ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ. FINANČNÍ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH, AŽ UŽ SE ZAKLÁDÁ NA SMLouvĚ, NEDOVOLENÉM ČINU, ZÁRUCE, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORII, NEMŮŽE PŘESÁHNOUT CENU KONKRÉTNÍ JEDNOTKY, JEJÍŽ ZÁVADA POŠKOZENÍ JE DŮVODEM REKLAMACE. SPOLEČNOST AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ NEBO PROSTOR NEBO VYBAVENÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE PLATNÁ POUZE PRO PRODUKTY ZAKOUPENÉ V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Další podrobnosti jsou k dispozici na webu: <http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php>