

# Příručka - Aiptek W100



## Bezpečnostní

opatření:

Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávání digitální fotoaparát.

- Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní opatření je popsáno níže. Vždy se ujistěte, že je fotoaparát je nakládáno správně.
- nemiřte fotoaparátem přímo do slunce nebo jiný zdroj světla, který může poškození jeho vizi.
- Nepoužívejte pokusu o otevření krabice kamery nebo upravit v žádném případě. Vysoká napětí zařízení mohou přenášet ve stejné mechanické rázy při expozice. Údržba a opravy jsou povoleny pouze na technickou pomoc povoleno.
- NEDÁVEJTE blesku v blízkosti očí zvířat nebo lidí, a to zejména v Miminka a děti. Mohlo by dojít k poškození zraku.
- Udržujte fotoaparát mimo dosah dětí a zvířat, aby se zabránilo poškození stejné.
- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spáleniny přicházející z kamery delegáta okamžitě. Udělejte si užší technickou pomoc pro opravu.
- Používejte pouze baterie a nabíječky uvedeno. Nelze použít doporučené způsobit pálení výrobků, nárazy, zkreslení aparátu, atd..

## Upozornění:

Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a Vaše assessórios.

## Upozornění:

Nikdy neodpojujte nebo odstranit jakoukoliv část výrobku jej otevřete. To bude platnost jakékoliv záruky.

## Důležité informace:

### Důležité upozornění o odmítnutí namočení fotoaparátu

Odolnost proti: zkouška tlakem vody se provádí podle Standardní publikace IEC 60529 IPX8. Znamená, že fotoaparát lze použít obvykle pod tlakem vody a po určitou dobu.

### Před použitím:

- Ujistěte se, že je fotoaparát kryt neobsahuje druh odpadu jako písek, nebo prachu.
- Ujistěte se, že nedošlo k poškození nebo trhliny na kartě, nebo kryt baterie kamera.
- Ujistěte se, že ochrana baterie a karty je zavřený a pevný.
- Neotvírejte baterii / kartu s mokřýma rukama nebo v místech, jako je pláž, jezero atd.

### Během používání:

- NEPOUŽÍVEJTE / přepravní pod vodou více než 3 metrů hluboko, nebo více než 60 minut.
- neotevírejte kryt baterie nebo fotoaparát pod vodou.

### Po použití:

- Po vyčištění je výrobek (voda a odpad) dovolil otevřít kryt fotoaparátu.
- Po otevření víka vyčistěte (pokud existuje) vodu zpoza krytu.

### Péče a údržba:

- Nenechávejte fotoaparát v extrémně horké (40 ° C a více) a nízké teploty (0 ° C nebo méně). Mohlo by to mít vliv na odolnost proti vodě.
- Nepoužívejte chemikálie jej vyčistit.
- Fotoaparát příslušenství nejsou odolné vůči vodě.

## Instrukce

### On / off


- Stiskněte tlačítko vypnutí a zapnutí (O 2 sec.) On / off.

### Uvedení baterii

- Vypněte fotoaparát.
- Zatlačte ochranný kryt na baterii.
- Postupujte podle označení polariry a umístěte baterie.
- Zavřete víko.
- typ baterie AAA

### Veźměte / vložit paměťovou kartu

- Odpojte výrobek
- Otevřete kryt baterií
- Zasuňte paměťovou kartu do zástupného symbolu za stejné.
- Zatlačte na kartu, aby se vešly.

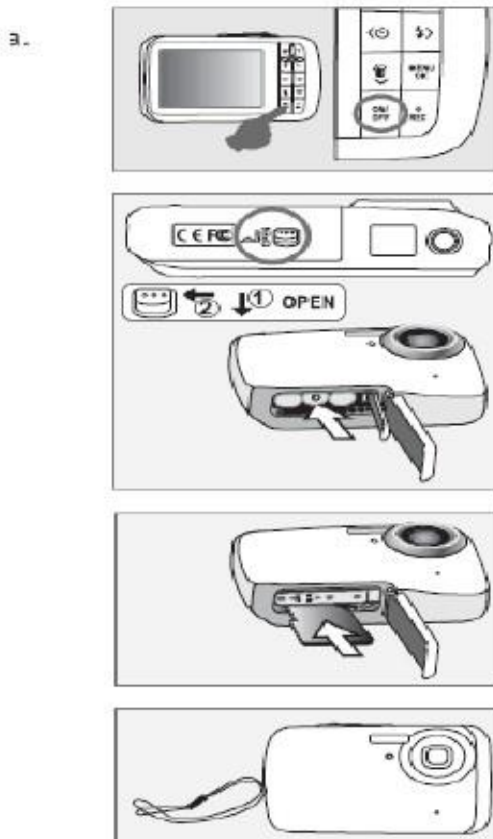


## Tlačítka a funkce

### Tlačítko Zoom

- Stiskněte tlačítko zoomu (T), indikátor zoomu se bar nachází na v horní části obrazovky LCD se zobrazí stav zoomu.

### Tlačítko nahrávání hlasu

- Na horní straně fotoaparátu je tlačítko pro spuštění nahrávání. Stisknutím kdo se spustí nahrávání, stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

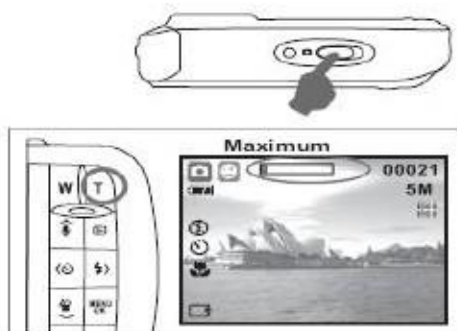



ling.

### Levá / časovač

- Stiskněte tlačítko (<) přesuňte kurzor na vodítku odešel. Pokud je zobrazena nabídka na obrazovce, levé tlačítko funguje jako časovač.


Časovač 10 sec. snímku  
po 10 sec. Po stisknutí tlačítka.

Pomocí časovače double snímku  
Jakmile je stisknuto tlačítko. První obrázek  
být přijata s 10 sec. a pak druhý.

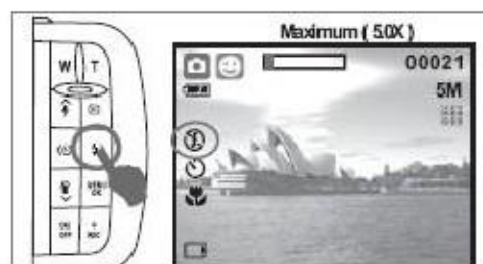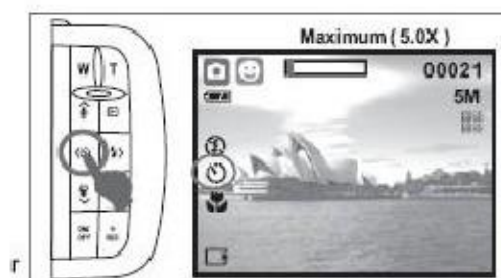



### Vpravo / blesk


- Stiskněte tlačítko (>) přesunout kurzor na levou záložku.
- V režimu fotografování snímku vpravo

 funguje jako Bhútán blesk.

- Stisknutím stejného máte nějaké paměti flash, jak je uvedeno níže:


 Automatický blesk: se spustí automaticky při výběru.

 Fill-in blesk: Tento blesk je schopen střilet žádných okolností.

 Vypnutý blesk: blesk zakázán za žádných okolností.

## Tlačítko Odstranit


- Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku vyloučení. Vyberte snímek, který chcete odstranit a stiskněte tlačítko a potvrďte.

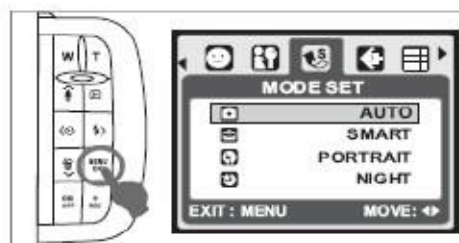

## Režim nahrávání videa

- Stiskněte tlačítko nahrávání spustit a stiskněte znovu pro zastavení.

## Chcete-li sledovat video

- Stiskněte tlačítko  se dívat na videa a dalším stisknutím se zastaví.

