


User's Manual



HD-DV Camcorder

Začínáme

● Popis kamery

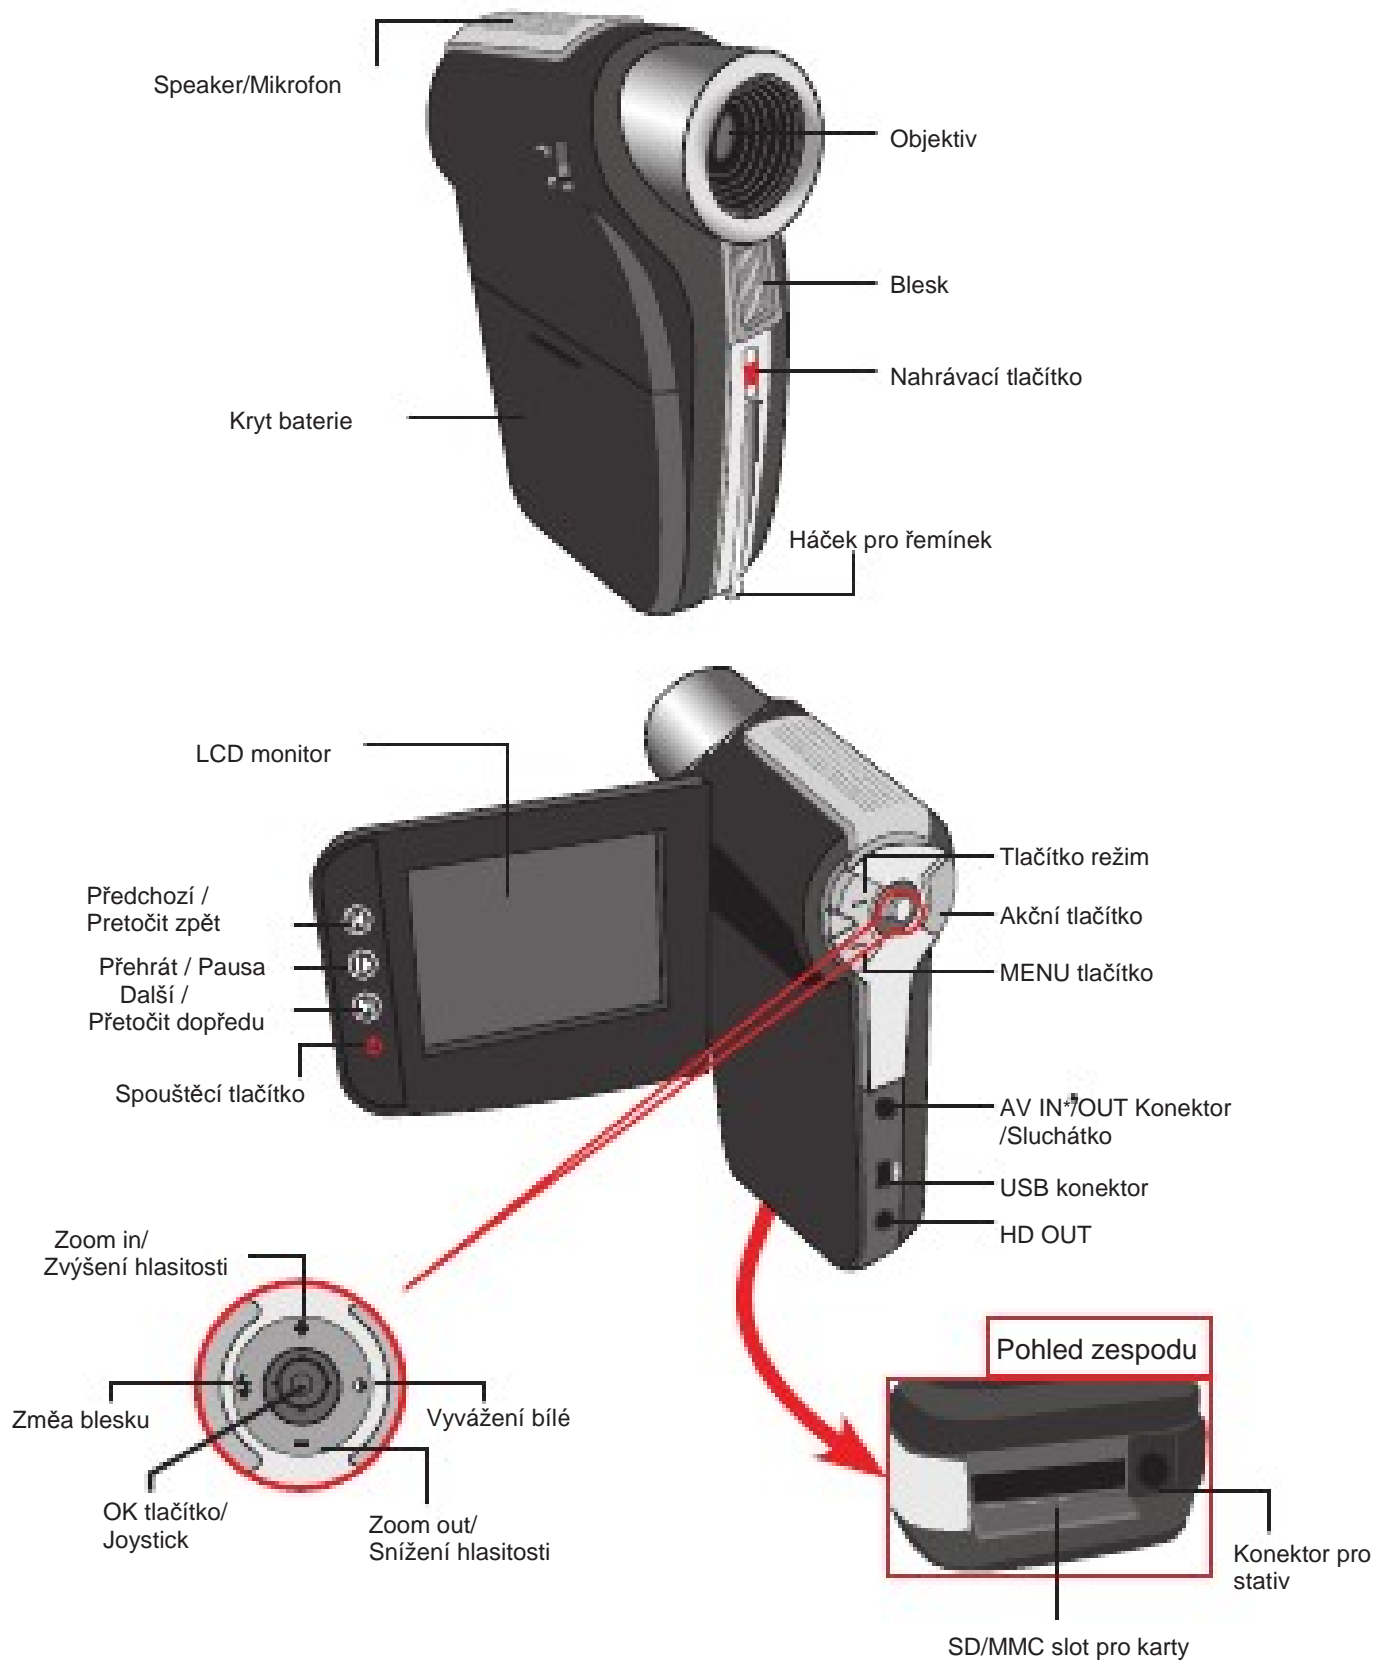

Instalace baterie

1. Pro otevření posuňte kryt baterie.
2. Umístěte Li-Ion baterii do přihrádky. Všimněte si, že kovové kontakty musí být v souladu s kontakty v přihrádce.
3. Jakmile je baterie správně nainstalována, nasadte kryt baterie.



Nabíjení baterie

Prosím, před prvním použitím nabíjejte baterii minimálně 8 hodin.

1. Připojte kabel.
Připojte jeden konec dodaného AC adapteru do USB portu v kamerě a druhý konec do elektrické zásuvky.
NEBO
Připojte jeden konec dodaného AC adapteru do USB portu v kamerě a druhý konec do USB portu v PC.



2. Jakmile nabíjecí dioda začne svítit červeně, začne se kamera nabíjet
3. Když se baterie nenabíjí nebo je baterie plně nabita, dioda se rozsvítí červeně.

🔴 Když používáte PC k nabíjení, nezapínejte kameru nebo Bude nabíjení zastaveno.

Vložte paměťovou kartu

Chcete-li vložit paměťovou kartu, proveďte následující:

- (1) Posunutím otevřete kryt slotu pro kartu SD.
- (2) Jemně zatlačte na kartu, jak je uvedeno, dokud karta dosáhne dna drážky.

Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, jemně zatlačte na kartu a ta povyskočí. Pak vytáhněte kartu ze slotu.

Zapnutí / vypnutí videokamery

Otevřete LCD monitor nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy a tím zapnete videokameru.


Chcete-li vypnout videokameru, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 ~ 3 sekundy nebo zavřete LCD monitor.

🔴 Pokud kamera zůstane neaktivní po dlouhou dobu, může být automaticky vypnuta.

Nastavejí jazyka

1. Zapněte kameru.
2. Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu nabídky.
3. Pomocí joysticku zvolte volbu nastavení režimu a stiskněte OK pro vstup do menu.
4. Pomocí joysticku vyberte jazykovou položku, a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
5. Pohybem joysticku nahoru / dolů vyberte požadovaný jazyk.
6. Po dokončení, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení.

LCD ukazatel

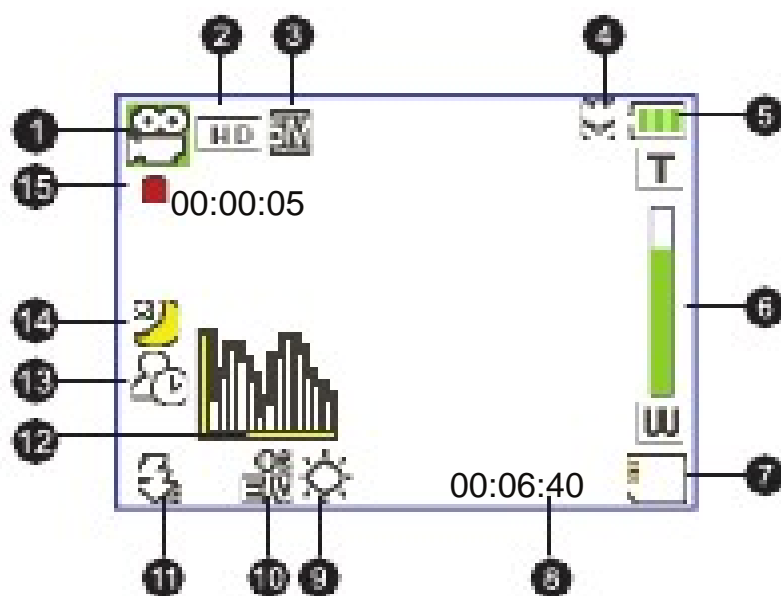

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Ikona režimu | 9 Balance režim |
| 2 Video rezlišení | 10 Expoziční režim |
| 3 Obrazové resolution | 11 Režim blesku |
| 4 Makro režim | 12 Režim Histogram |
| 5 Stav baterie | 13 Samospoušť režim |
| 6 Zoom indikátor | 14 Noční režim |
| 7 Vložená SD karta | 15 Čas nahrávání |
| 8 Zbývající doba záznamu | |

1 Displej zobrazuje obraz v poměru 4:3 při nastavení jako CIF rozlišení obrazu.