

Uživatelská příručka

CAMILEO X450

Úvod

Vítejte a děkujeme, že předmětem vaší volby se stal produkt TOSHIBA.

Pro vaše pohodlí je tento produkt TOSHIBA vybaven dvěma příručkami:

- a) Stručná příručka a
- b) tato rozsáhlá Uživatelská příručka ve formátu PDF.

Obsah

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Část 1 | Seznámení s kamkordérem..... | 6 |
| | Přehled..... | 6 |
| | Kontrola dodaných součástí..... | 6 |
| | Bezpečnostní pokyny | 7 |
| | Požadavky na systém | 7 |
| | Pohled zepředu | 8 |
| | Pohled z boku/pohled zezadu | 8 |
| | Pohled zespoda..... | 9 |
| | | |
| Část 2 | Začínáme..... | 10 |
| | O baterii..... | 10 |
| | Vložení baterie..... | 10 |
| | Vložení a vyjmutí SD karty (volitelné) | 11 |
| | Zapnutí kamkordéru a zahájení práce s ním | 11 |
| | Vypnutí kamkordéru | 11 |
| | | |
| Část 3 | Režim nahrávání..... | 12 |
| | Funkce tlačítek | 12 |
| | Informace na LCD monitoru..... | 13 |
| | Nahrávání videa..... | 16 |
| | Fotografování | 16 |
| | Používání funkce zoomu | 16 |
| | Používání funkce pokročilého zoomu | 17 |
| | Možnosti v nabídce | 17 |
| | Operace | 18 |
| | Nastavení obrazu | 18 |
| | Nastavení fotografií..... | 22 |
| | Efekty | 25 |

Obsah

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Část 4 | Režim přehrávání | 28 |
| | Funkce tlačítek | 28 |
| | Informace na LCD monitoru..... | 29 |
| | Operace pro režim přehrávání | 30 |
| | Přehrávání videa | 30 |
| | Oříznutí videa | 31 |
| | Prohlížení fotografií | 31 |
| | Odstranění souboru v režimu přehrávání..... | 32 |
| Část 5 | Nastavení kamkordéru | 33 |
| | Nabídka nastavení..... | 33 |
| Část 6 | Sledování fotografií a videa v televizi | 37 |
| | Připojení k širokoúhlé televizi (16:9) s vysokým rozlišením | 37 |
| Část 7 | Sledování videa a fotografií v počítači..... | 38 |
| | Instalace přibaleného softwaru | 38 |
| | Přenos fotografií nebo videonahrávek do počítače..... | 38 |
| Část 8 | Nahrávání souborů na Internet..... | 39 |
| Část 9 | Specifikace | 42 |

Obsah

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Část 10 | Odstraňování závad | 43 |
| Část 11 | Další informace | 44 |
| | Podpora TOSHIBA..... | 44 |
| | Podmínky na provozní prostředí | 44 |
| | Informace o předpisech..... | 44 |
| | Doplňující informace..... | 46 |

Část 1

Seznámení s kamkordérem

Přehled

Kamkordér vybavený snímačem s rozlišením 8 megapixelů umí pořizovat videa ve formátu H.264. Díky technologii H.264 je možné do určité paměti nahrát více videonahrávek. Rovněž je možné snadno pořizovat vysoce kvalitní, až 16megapixelové fotografie. Pomocí barevného LCD monitoru mohou uživatelé vytvářet kompozici obrazů a snadno je prohlížet.

Kamkordér má 3" LCD dotykový panel, který je ideálním prostředkem pro ovládání kamkordéru. Možnosti v nabídce jsou dostupné jedním prstem. Pomocí dotykového panelu můžete vybírat možnosti přímo a rychle.

Kamkordér dále umožňuje nahrávání videa v rozlišení Full HD 1920x1080. Pomocí HDMI kabelu je možné jej připojit k televizi s vysokým rozlišením (HDTV) a snadno tak přehrávat videonahrávky s vysokým rozlišením na širokoúhlé HDTV.

Navíc je kamkordér vybaven pokročilou funkcí pro upload. Díky exkluzivní vestavěné aplikaci CAMILEO UPLOADER je možné videa a fotografie pořízené kamkordérem snadno nahrávat na Internet.

Citlivost ISO a vyvážení barev je možné nastavit automaticky nebo upravovat ručně. Digitální zoom 60X zvyšuje vaši uživatelskou kontrolu nad pořizováním videonahrávek a fotografií.

Díky různým efektům, jako je například Uplynutí času nebo Zpomalený pohyb, je nahrávání ještě zábavnější.

Vestavěná paměť umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa bez paměťové karty. Slot pro paměťové karty umožňuje uživatelům rozšířit celkovou paměť.



Poznámka


- Část vestavěné paměti je využita pro firmware kamkordéru.
- Proveďte instalaci přibalené softwarové aplikace pro správné zobrazení videonahrávek v počítači.

Kontrola dodaných součástí


Rozbalte krabici a ujistěte se, že jsou v ní všechny standardní prvky příslušenství:




Kamkordér




USB kabel



Kabel HDMI



AC adaptér



Lithium-iontová
dobíjecí baterie



MAGIX DVD
(Zkušební verze
Video Deluxe)




Stručná
příručka



CD-ROM
(software,
Uživatelská
příručka)



Čistící
utěrka



Zápěstní
řemínek



Souprava krytu
objektivu a
řemínku



Pouzdro



Záruční
leták



Poznámka

- Před prvním použitím odstraňte z objektivu ochrannou fólii.

Bezpečnostní pokyny

1. Neupustěte, neprazte nebo nedemontujte kamkordér, aby nedošlo ke ztrátě platnosti záruky.
2. Předcházejte kontaktu s vodou a nepracujte s přístrojem mokřýma rukama.
3. Nevystavujte kamkordér vysokým teplotám a neponechávejte jej na přímém slunci. Mohlo by dojít k jeho poškození.
4. Používejte kamkordér opatrně. Netlačte příliš na tělo kamkordéru.
5. Pro svou vlastní bezpečnost nepoužívejte kamkordér za bouřky.
6. Nepoužívejte baterie s jinými specifikacemi. Mohlo by dojít k závažnému poškození zařízení.
7. Vyjměte baterie, pokud se přístroj nepoužívá po delší dobu, protože vybitá baterie může mít vliv na funkci kamkordéru.
8. Vyjměte baterii, pokud vykazuje známky úniku kapaliny nebo poškození.
9. Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.
10. Uchovávejte kamkordér mimo dosah dětí.
11. Při náhradě baterie nesprávným typem může dojít k explozi.
12. Použité baterie likvidujte podle pokynů.

Požadavky na systém


- Microsoft® Windows® XP, Vista®, Windows® 7, Windows 8
- Procesor Intel® Core™ 2 Duo CPU nebo vyšší
- 1 GB RAM
- Jednotka CD-ROM
- 1 GB volného místa na disku HDD
- K dispozici USB port
- 16bitový barevný displej




Poznámka

LCD obrazovka je vyráběna obzvláště přesnou technologií. Mohou se však na ní objevit drobné černé nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou výsledkem normálního výrobního procesu a nemají vliv na nahrávání.


Pohled zepředu

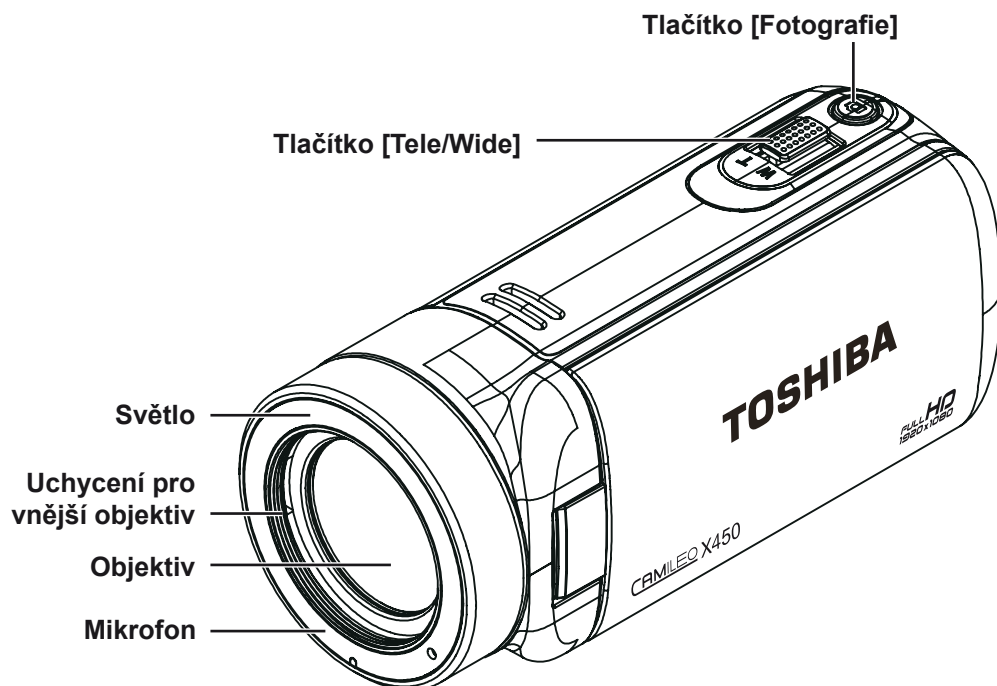

Pohled z boku/pohled zezadu

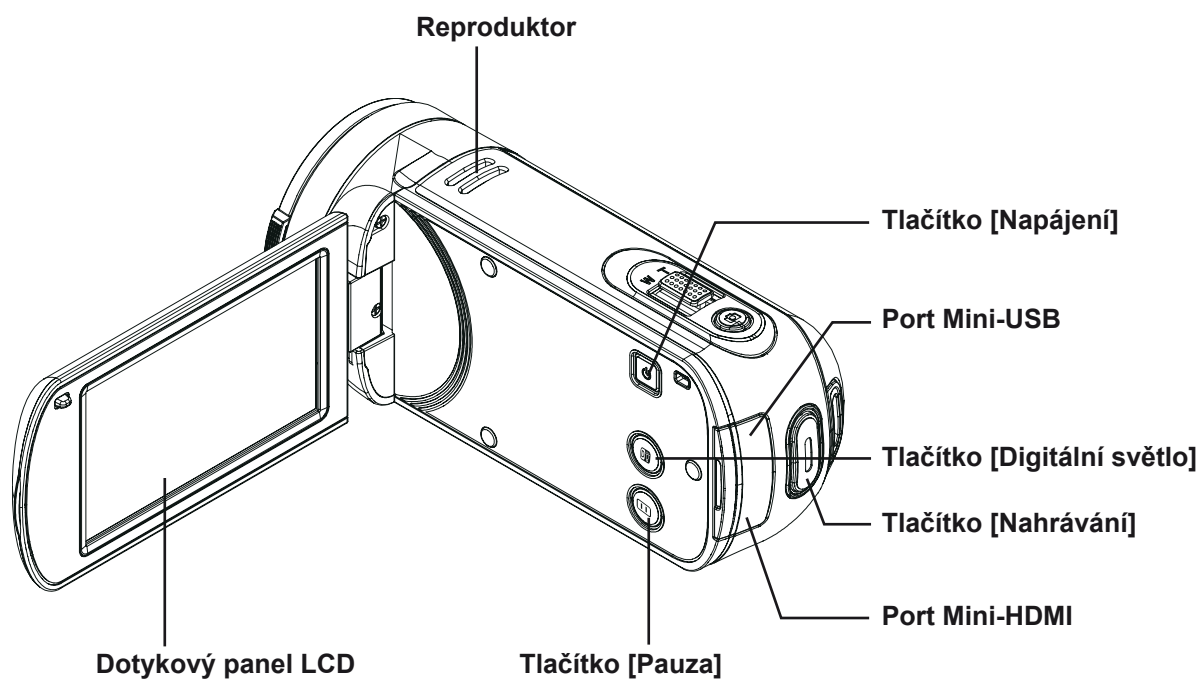

Pohled zespoda

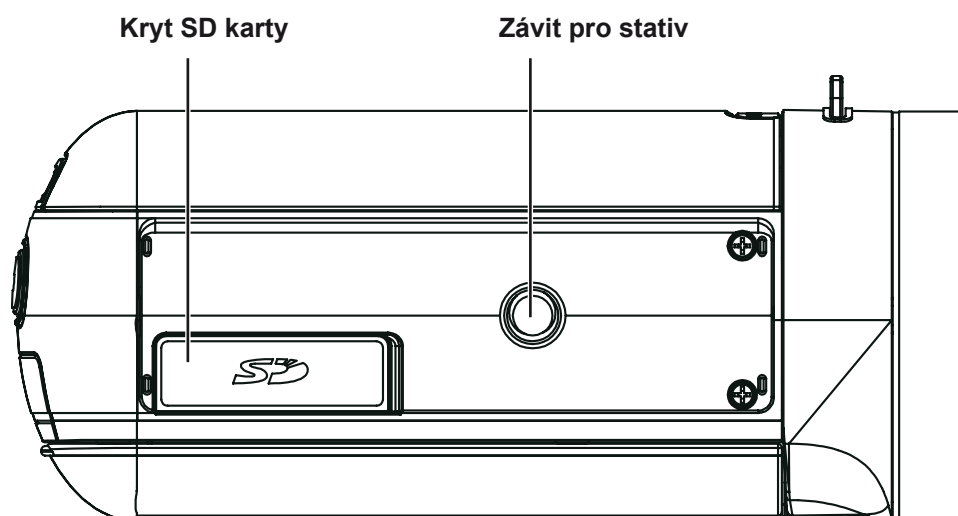

Část 2 Začínáme


O baterii

- Používejte pouze baterie doporučené firmou TOSHIBA. Baterie je složena z lithium-iontových baterií, které mohou při nesprávné výměně, použití, manipulaci nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů.
- Nabíjejte baterii pouze při okolní teplotě od 5 do 35 stupňů Celsia. V opačném případě by mohlo dojít k úniku roztoku elektrolytu, snížení účinnosti baterie a zkrácení její životnosti.
- Nikdy neinstalujte nebo nevyjímejte baterii, pokud jste předtím nevyli napájení a neodpojili napájecí adaptér.
- Používejte pouze produkt připojený ke zdroji střídavého napájení. Nikdy se baterii nepokoušejte nabít jiným druhem nabíječky.

Vložení baterie


Než začnete pracovat s kamkordérem, je potřeba vložit lithium-iontovou dobíjecí baterii, která je součástí balení.

1. Vložte baterii a dbejte na dodržení označení polarit (+ nebo -).
2. Pevně zavřete kryt baterie.

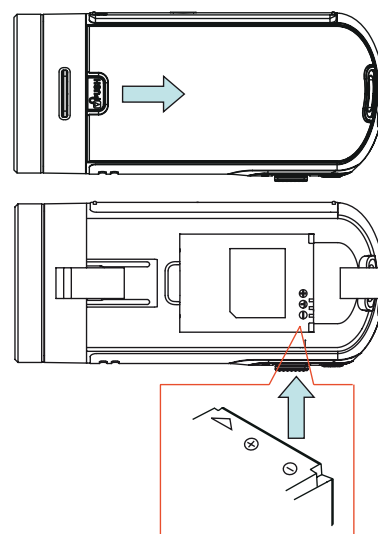

Poznámka


Před použitím vyjměte baterii z kamkordéru a odstraňte izolátor na kontaktech baterie.

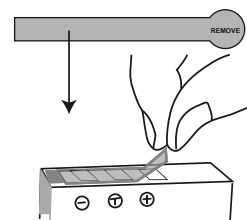

Vložení a vyjmutí SD karty (volitelné)


Kamkordér se dodává s vnitřní pamětí, která umožňuje ukládat fotografie a videa. Paměťovou kapacitu je možné rozšířit pomocí SD paměťové karty.

1. Vložte do slotu paměťovou kartu. Viz obrázek na pravé straně.
2. Chcete-li vyjmout vloženou SD kartu, uvolněte ji tak, že na ni zatlačíte směrem dovnitř.
3. Když karta vyskočí, jemně ji vytáhněte ze slotu.
4. Doporučená kapacita paměti: 1 GB nebo více.

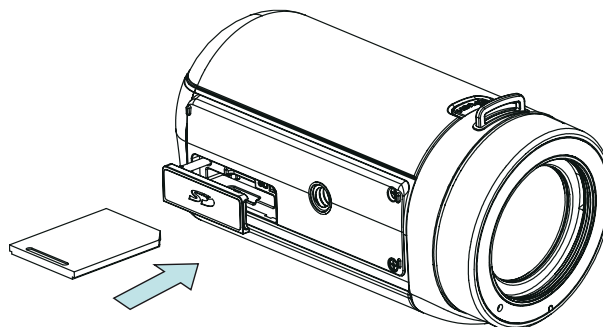



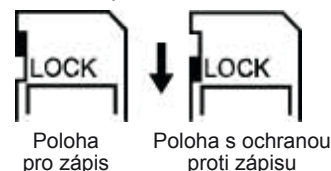

Poznámka

- Při vložené kartě se videa a fotografie ukládají na kartu a nikoliv do vnitřní paměti.
- Ochrana dat na SD kartě: pokud je SD karta uzamknuta, je určena pouze ke čtení. Na uzamknutou SD kartu nelze ukládat fotografie ani videa. Než začnete nahrávat, přezkontrolujte, zda je zámek v poloze pro zápis.



Zapnutí kamkordéru a zahájení práce s ním

- Chcete-li zapnout kamkordér:
 1. Vyklopte LCD panel; kamkordér se zapne automaticky.
 2. Kamera se zapne také stiskem [vypínače] na dobu jedné sekundy.
- Chcete-li nahrát video: Dotykem  (ikona na obrazovce) přepněte do režimu nahrávání videa. Stiskem tlačítka Nahrávání začnete nahrávat video. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte je znovu.
- Chcete-li pozastavit nahrávání:
 1. Dotykem obrazovky pozastavte nahrávání. Chcete-li pokračovat v nahrávání, dotkněte se znovu.
 2. Nebo pozastavte nahrávání stiskem [tlačítka Pauza].
- Pořízení fotografie během nahrávání: Dotykem  je možné pořídit fotografii během nahrávání.
- Chcete-li pořídit fotografii: Dotykem  (ikona na obrazovce) přepněte do režimu fotografování. Stiskem tlačítka nahrávání poříďte fotografii.
- Chcete-li prohlížet uložená videa a fotografie: Dotykem  (ikona na obrazovce) přepněte do režimu přehrávání.







Vypnutí kamkordéru

- Chcete-li vypnout kamkordér: Můžete buď stisknout [vypínač] na dobu jedné sekundy, nebo můžete vrátit LCD panel zpět do původní polohy.

Část 3

Režim nahrávání

Funkce tlačítek

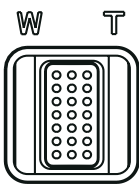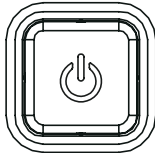






















| | |
|---|---|
|  | Tlačítko Nahrávání: 1. V režimu videa se jeho stiskem pořídí videonahrávka. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte je znovu. |
|  | Tlačítko Světlo: 1. Stiskem jsou postupně k dispozici 3 režimy světla: Světlo zap / Světlo vyp / Digitální světlo. |
|  | Tlačítko Pauza: 1. Stiskem se pozastaví nahrávání. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko znovu. |
|  | Tlačítko Fotografie: 1. Namáčknutím do poloviny se provede zaostření a úplným domáčknutím se pořídí fotografie. 2. Při nahrávání videonahrávek se stiskem tohoto tlačítka pořídí snímek. |
|  | Tlačítko Tele: 1. Přiblížení (Zoom In). Tlačítko Wide: 1. Oddálit. |
|  | Vypínač: 1. Stiskem na dobu jedné sekundy se zapíná a vypíná kamkordér. |


Informace na LCD monitoru

Níže vyobrazené indikátory se mohou zobrazovat na LCD displeji během pořizování videa a fotografií:



| | | |
|-----|----------|---|
| (1) | | Baterie: plně nabitá |
| | | Baterie: více než středně nabitá |
| | | Baterie: středně nabitá |
| | | Baterie: méně než středně nabitá |
| | | Baterie: málo nabitá |
| | | DC napájecí režim |
| (2) | 00:02:23 | Doba nahrávání |
| | 00:02:23 | Pauza nahrávání |
| (3) | 234 | Počet fotografií, které lze ještě pořídít využít v aktuálním rozlišení |
| | 00:02:23 | Doba videonahrávky, kterou lze ještě pořídít využít v aktuálním rozlišení |

| | | |
|---|---|---|
| (4) |  | Režim světla nastaven |
| | 3MP 8MP 16MP | Rozlišení nastaveno |
| |  | Stabilizace zapnuta |
| |  | Samospoušť nastavena |
| |  | Detekce úsměvu nastavena |
| | AUTO 800 1600 3200 6400 | ISO nastaveno |
| |  | Režim makro nastaven |
| |  | Expozice nastavena |
| |  | Scénický režim nastaven |
| |  | Režim filtru nastaven |
| |  | Režim vyvážení bílé nastaven |
| |  | Funkce proti odlesku nastavena |
| | (5) |  |
| 480P 720P 1080P | | Rozlišení nastaveno |
|  | | Detekce pohybu zapnuta |
|  | | Sledování tváře zapnuto |
|  | | Zpomalený pohyb zapnut |
|  | | Pre-Record zapnuto |
|  | | Uplynutí času zapnuto |
|  | | Režim makro nastaven |
|  | | Expozice nastavena |
|  | | Scénický režim nastaven |
|  | | Režim filtru nastaven |
|  | | Režim vyvážení bílé nastaven |
|  | | Funkce proti odlesku nastavena |
| (6) |  | Měření zoomu: 1X ~ 1380X (23X optický zoom a 60X digitální zoom) 1X ~ 1800X (30X optický zoom a 60X digitální zoom) |


| | | |
|------|--|------------------------------|
| (7) |  | Samospoušť zap/vyp |
| (8) |  | Digitální světlo zapnuté |
| |  | Světlo zapnuté |
| |  | Světlo vypnuté |
| (9) | Rozlišení videa | |
| | FHD | Full HD (30 fps) |
| | HD+ | HD60 (60 fps) |
| | HD | HD30 (30 fps) |
| | WVGA | WVGA (30fps) |
| | Rozlišení fotografií | |
| | 16MP | Vysoké-16M |
| | 8MP | Standardní-8M |
| | 3MP | Nízké-3M |
| (10) | AUTO  | ISO Auto |
| | 800  | ISO 800 |
| | 1600  | ISO 1600 |
| | 3200  | ISO 3200 |
| | 6400  | ISO 6400 |
| (11) |  | Ikona nabídky |
| (12) |  | Ikona režimu přehrávání |
| (13) |  | Ikona režimu fotografování |
| (14) |  | Ikona režimu videa |
| (15) |  | Sledování tváře zap/vyp |
| (16) |  | Funkce proti odlesku zap/vyp |
| (17) |  | Pokročilý zoom zap/vyp |



Poznámka


- Klepnutím na obrazovku zavřete vrstvu s dotykovými informacemi. Dalším klepnutím ji znovu otevřete.
- Funkce Stabilizace, Uplynutí času a Zpomalený pohyb není možné používat současně.
- Funkce Pre-Record, Detekce pohybu, Uplynutí času a Zpomalený pohyb není možné používat současně.
- Funkce Detekce pohybu, Uplynutí času, Zpomalený pohyb a Pauza není možné používat současně
- Jestliže je jedna funkce ZAPNUTA, další funkce firmware automaticky VYPNE.

Nahrávání videa

- V režimu nahrávání videa stiskněte [tlačítko nahrávání] pro zahájení nahrávání. V průběhu nahrávání videa se na LCD monitoru zobrazuje indikátor času. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte opět [tlačítko Nahrávání].
- Chcete-li pozastavit nahrávání: Dotykem obrazovky pozastavte nahrávání. Chcete-li pokračovat v nahrávání, dotkněte se znovu.
- Chcete-li pořídít fotografii během nahrávání videa: Dotykem ikony fotografie pořídíte snímek.
- Klepnutím na  (ikona na obrazovce) se zobrazí nahrané video.
- K dispozici jsou čtyři nastavení rozlišení:

| Kvalita videonahrávek | |
|-----------------------|------------------------------------|
| FHD | Full HD: 1920x1080 (30 fps) |
| HD+ | HD60: 1280x720p (60 fps) |
| HD | HD30: 1280x720p (30 fps) |
| WVGA | WVGA: 848x480 (30 fps) |

Fotografování

- V režimu fotografování se stiskem [tlačítko Nahrávání] pořídí fotografie.
- Klepnutím na  (ikona na obrazovce) se zobrazí fotografie.
- K dispozici jsou tři nastavení rozlišení:

| Kvalita fotografií | |
|----------------------------------|-------------|
| Vysoká - 16 megapixelů | 4608 x 3456 |
| Standardní - 8 megapixelů | 3264 x 2448 |
| Nízká - 3 megapixelů | 2048 x 1536 |


Používání funkce zoomu

Zoom zvětšuje obrázky při nahrávání videa nebo pořizování fotografií.

1. Chcete-li provést zvětšení/zmenšení, stiskněte tlačítko Tele/Wide. Kamkordér nejprve využije optický zoom. Když se optický zoom dostane na maximum, zoomování se dočasně zastaví. Pokud chcete zoomovat za hranici rozsahu optického zoomu, podržte znovu tlačítko Tele, čímž se aktivuje digitální zoom a zoomování bude pokračovat.
2. Je možné zvolit nastavení 1X~ 1380X (23x optický zoom a 60x digitální zoom)

Používání funkce pokročilého zoomu

- Kromě 23X rozsahu optického zoomu je k dispozici pokročilý snímač, který převede 23X optický zoom na vyšší pokročilý zoom. Pokročilý zoom zajistí větší rozsah zoomu, aniž by došlo ke zhoršení kvality obrazu. Po aktivaci pokročilého zoomu můžete nahrávat vzdálenější objekty tím, že si je přiblížíte.
- Když chcete nahrávat video, dotkněte se ikony na obrazovce a aktivuje se pokročilý zoom.

| Pokročilý zoom | Funkce |
|---|--|
|  | Zvětšení má hodnotu přibližně 1m33krát a objektiv se rozšíří na 30X pokročilý zoom. Při nahrávání videa je možné stiskem tlačítka Tele/Wide nastavovat zoom v rozsahu 1X ~ 1380X (23X optický zoom a 60X digitální zoom) 1X ~ 1800X (30X optický zoom a 60X digitální zoom) |

| Normální | 23X optický zoom | Pokročilý zoom |
|--|--|--|
|  |  |  |



Poznámka

- Pokročilý zoom je k dispozici pouze pro nahrávání videa.

Možnosti v nabídce





| Nastavení obrazu | Nastavení fotografií | Efekty | Nastavení* |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Rozlišení Světlo Sledování tváře Detekce pohybu Zpomalený pohyb Uplynutí času Pre-Record Stabilizace | <ul style="list-style-type: none"> Rozlišení Světlo Prezentace Detekce úsměvu ISO Samospoušť Tisk data | <ul style="list-style-type: none"> Režim makro Expozice Scéna Filtr Vyvážení bílé | <ul style="list-style-type: none"> Zvuk TV formát Jazyk Datum a čas Formát Odlesky Výchozí nastavení |

* Viz část 5, kde jsou uvedeny podrobné informace o [Nastavení].

Operace

| Operace | Obrazovka |
|---|--|
| <p>1. Dotkněte se položky  na obrazovce. Na obrazovce se objeví hlavní nabídka.</p> |  |
| <p>2. Možnosti jsou Nastavení videa, Nastavení fotografií, Efekty a Nastavení kamery.</p> <p>3. Posunutím se na obrazovce objeví všechny možnosti nabídky.</p> <p>4. Dotykem vyberte možnost, kterou chcete upravit, a dostanete se do její nabídky nastavení.</p> <p>5. Vyberte požadovanou možnost za účelem ověření platnosti nastavení.</p> <p>6. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec ().</p> |  |

Nastavení obrazu

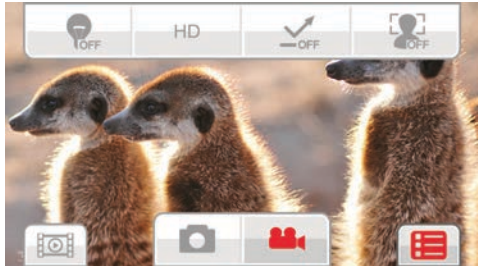
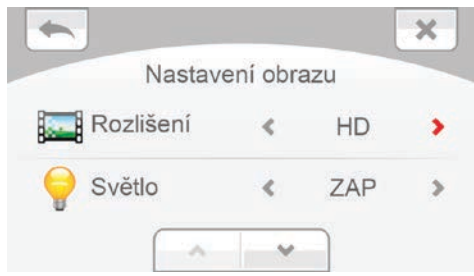
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <p>1. Dotkněte se položky  na obrazovce. Na obrazovce se objeví hlavní nabídka.</p> <p>2. Dotkněte se ikony [Nastavení videa ] na obrazovce a dostanete se do její nabídky nastavení.</p> <p>3. Nabídka Nastavení videa obsahuje 7 možností--Rozlišení, Světlo, Sledování tváře, Detekce pohybu, Zpomalený pohyb, Uplynutí času, Pre-Record--pro nastavení kamkordéru.</p> |   |



Rozlišení

K dispozici jsou čtyři nastavení rozlišení.

| | |
|----------------|---|
| Full HD | Videa jsou nahrávána s rozlišením 1920x1080p, 30. |
| HD+ | Videa jsou nahrávána s rozlišením 1280x720p, 60. |
| HD | Videa jsou nahrávána s rozlišením 1280x720p, 30. |
| WVGA | Videa jsou nahrávána s rozlišením 848x480p, 30. |


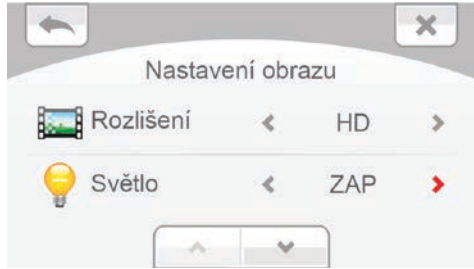
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Rozlišení]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |



Světlo

Je možné vybrat režim pro zjasnění scény nebo zvýšení jasu objektů.


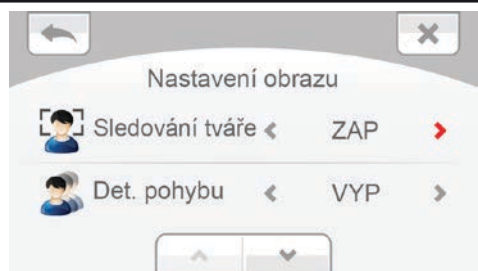
| | |
|-------------------------|--|
| ZAP | Světlo bude zapnuté a bude při nahrávání svítit. |
| VYP | Světlo se vypne. |
| DIGITÁLNÍ SVĚTLO | Pro zvýšení dynamického rozsahu v případě protisvětla a velkého kontrastu, aby objekty byly jasnější a čistší. |

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Světlo]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. 4. Nebo vyvolávejte postupně 3 možnosti stiskem [tlačítka Světlo]. |  |



Sledování tváře


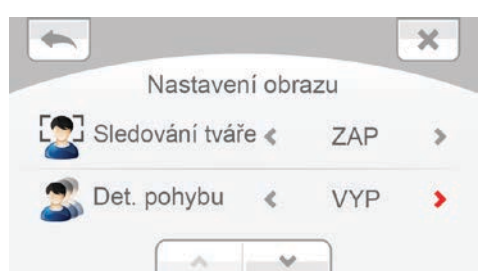
Kamera umí detekovat lidské tváře a automaticky na ně zaostřit.

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Sledování tváře]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |



Detekce pohybu


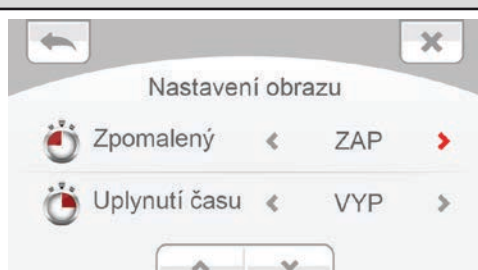
Automatické nahrávání videonahrávek, když kamkordér detekuje pohyb.

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Detekce pohybu]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. 4. Kamkordér začne automaticky nahrávat video, když zjistí pohyb. Nahrávání se zastaví, není-li detekován pohyb. |  |



Zpomalený pohyb

Nahrávání videonahrávek s efektem zpomaleného pohybu. Při přehrávání videa je doba přehrávání delší než skutečná doba nahrávání.


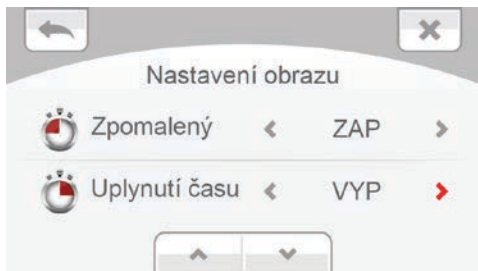
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Zpomalený pohyb]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |



Uplynutí času

Fotografie se pořizují v zadaných intervalech a přehrávají se jako jeden video soubor.

| | |
|------------------|--|
| Vyp | Vypne uplynutí času. |
| 1 sekunda | Nahraje jeden snímek za sekundu. |
| 3 sekundy | Nahraje jeden snímek každé tři sekundy. |
| 5 sekund | Nahraje jeden snímek každých pět sekund. |

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Uplynutí času]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |




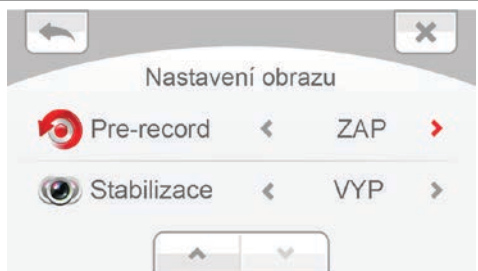
Poznámka

Funkce Detekce pohybu, Uplynutí času a Zpomalený pohyb není možné používat současně.



Pre-Record

Funkce Pre-record zajistí, že nepřijdete o žádné důležité příležitosti pro nahrávání. Videonahrávky se nahrávají 1 sekundu předtím, než stisknete [tlačítko Nahrávání].

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Pre-record]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |




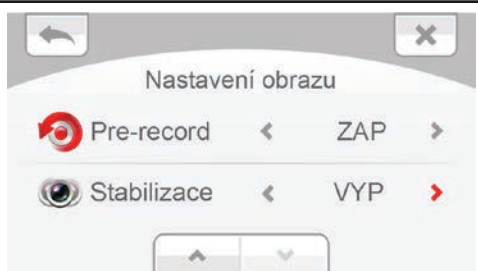
Poznámka

Namiřte kamkordér na nahrávaný objekt a bezpečně jej zajistěte.



Stabilizace

Výsledkem nahrávání s využitím efektu redukce otřesů kamkordéru jsou stabilnější videonahrávky.

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení videa najdete na obrazovce možnost [Stabilizace]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |

Nastavení fotografií


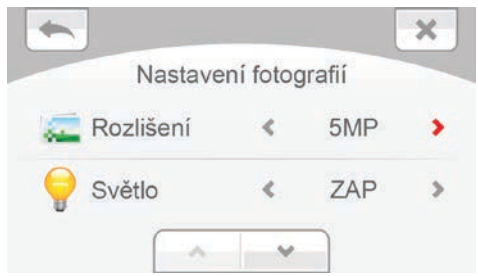
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotkněte se položky  na obrazovce. Na obrazovce se objeví hlavní nabídka. 2. Dotkněte se ikony [Nastavení fotografií ] na obrazovce a dostanete se do její nabídky nastavení. 3. Nabídka Nastavení fotografií obsahuje 7 možností--Rozlišení, Světlo, Prezentace, Detekce úsměvu, ISO, Samospoušť, Tisk data--pro nastavení kamkordéru. |  |



Rozlišení

K dispozici jsou tři nastavení rozlišení.

| | |
|----------------------|---|
| Vysoké-16M | Fotografie jsou pořizovány s kvalitou 4608 x 3456, 16 megapixelů. |
| Standardní-8M | Fotografie jsou pořizovány s kvalitou 3264 x 2448, 8 megapixely. |
| Nízké-3M | Fotografie jsou pořizovány s kvalitou 2048 x 1536, 3 megapixely. |


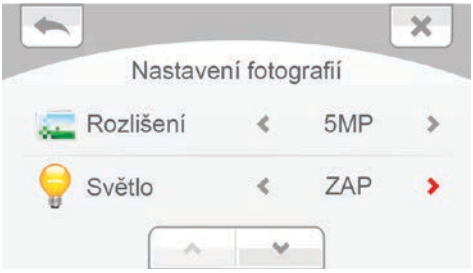
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najdete na obrazovce možnost [Rozlišení]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |



Světlo

Je možné vybrat režim pro zjasnění scény nebo zvýšení jasu objektů.

| | |
|-------------------------|--|
| Zap | Světlo bude zapnuté a bude při nahrávání svítit. |
| Vyp | Světlo se vypne. |
| Digitální světlo | Pro zvýšení dynamického rozsahu v případě protisvětla a velkého kontrastu, aby objekty byly jasnější a čistší. |


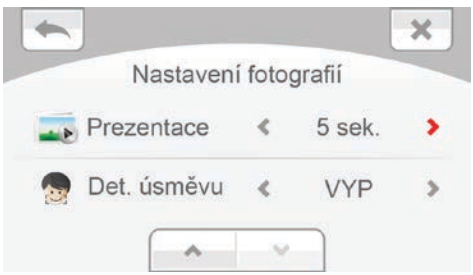
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najděte na obrazovce možnost [Světlo]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. 4. Nebo vyvolávejte postupně 3 možnosti stiskem [tlačítka Světlo]. |  |



Prezentace

Zobrazí fotografie jednu po druhé.


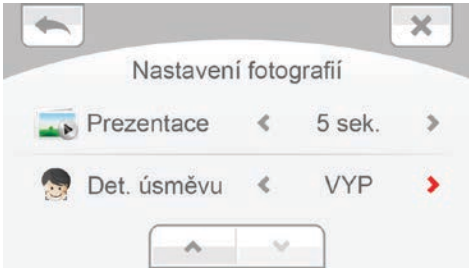
| | |
|------------------|---|
| 2 sekundy | Zobrazí jednu fotografii každé 2 sekundy. |
| 5 sekund | Zobrazí jednu fotografii každých 5 sekund. |
| 10 sekund | Zobrazí jednu fotografii každých 10 sekund. |

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najděte na obrazovce možnost [Prezentace]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |



Detekce úsměvu

Kamkordér automaticky pořídí snímek, když detekuje úsměv.


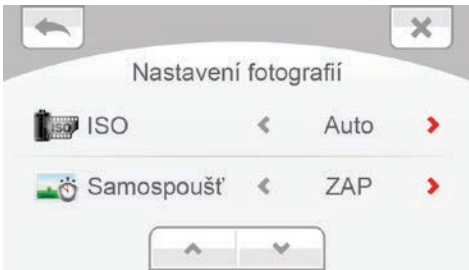
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najděte na obrazovce možnost [DETEKCE ÚSMĚVU]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec  . 4. V režimu nahrávání zaměřte kamkordér na smějící se obličej. Kolem smějících se tváří se objeví rámečky. 5. Kamkordér zaostří na objekt a poté automaticky pořídí fotografii. |  |



ISO

Kamkordér nastaví citlivost ISO pro fotografie automaticky. K dispozici jsou čtyři hodnoty ručního nastavení citlivosti (800/1600/3200/6400). Čím větší číslo, tím větší citlivost ISO, Pro hladší obraz vyberte nižší nastavení. Chcete-li fotografovat na tmavém a špatně osvětleném místě nebo rychle se pohybující objekt, zvolte vyšší hodnotu nastavení.

| | | |
|------|-------------|------------------------------------|
| AUTO | Auto | Nastaví automaticky citlivost ISO. |
| 800 | 800 | ISO 800 |
| 1600 | 1600 | ISO 1600 |
| 3200 | 3200 | ISO 3200 |
| 6400 | 6400 | ISO 6400 |

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najděte na obrazovce možnost [ISO]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |




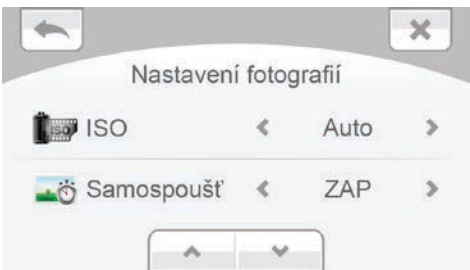
Poznámka

Při větším čísle ISO může obraz obsahovat šum.



Samospoušť


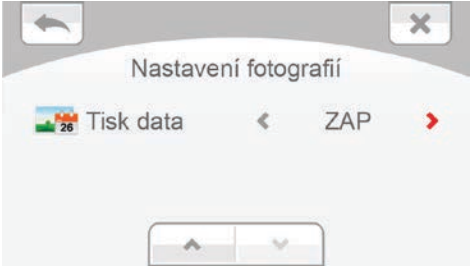
Samospoušť umožňuje pořizovat fotografie s desetisekundovým zpožděním. Na přední straně kamkordéru bude blikat indikátor samospouště. Rychlost blikání se bude zvyšovat těsně před pořízením fotografie.

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najdete na obrazovce možnost [Samospoušť]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Dotknutím se ikony Konec () je možné skončit. |  |






Tisk data

Vytiskne datum a čas na fotografii.

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení fotografií najdete na obrazovce možnost [Tisk data]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). 4. Pokud je funkce zapnutá, v rohu fotografie se objeví datum. |  |

Efekty
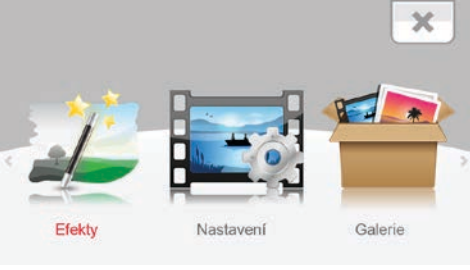
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotkněte se položky  na obrazovce. Na obrazovce se objeví hlavní nabídka. 2. Dotkněte se ikony [Efekty ] na obrazovce a dostanete se do její nabídky nastavení. 3. Nabídka Efekty obsahuje 5 možností -- Makro, Expozice, Scéna, Filtr a Vyvážení bílé -- kterými můžete upravit nastavení kamkordéru. |  |



Režim makro

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Efekty se dvakrát dotkněte ikony [Režim makro]. 2. Dotykem vyberte požadovanou možnost. 3. Dalším dotykem potvrďte nastavení. 4. Nebo se dvakrát dotkněte ikony NÁVRAT (podržte ji) za účelem skončení. | |



Expozice

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Efekty se dvakrát dotkněte ikony [Expozice]. 2. Dotykem vyberte požadovanou možnost. 3. Dalším dotykem potvrďte nastavení. 4. Nebo se dvakrát dotkněte ikony NÁVRAT (podržte ji) za účelem skončení. | |



Scéna

Je možné vybrat režim podle podmínek snímané scény.

| | |
|--------------------|---|
| Auto | Automatické nastavení |
| Pleť | Snímky se pořizují s efektem, který přispívá k přirozenějšímu vyznění pleťových tónů. |
| Noc | Noční režim slouží ke snímání nočních scén nebo v podmínkách nedostatečného světla. |
| Protisvětlo | Snímky je možné pořizovat s ostrým světlem za snímaným objektem. |

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Efekty najděte na obrazovce možnost [Scéna]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). | |




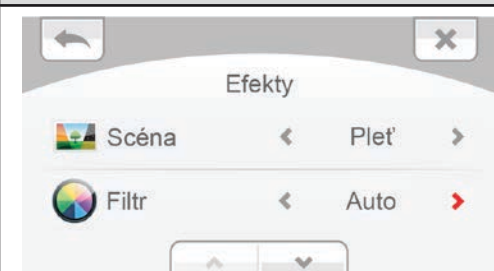
Poznámka

Abyste zamezili neostrým fotografiím, umístěte kamkordér na rovný stabilní povrch nebo při fotografování v noci použijte stativ.

Filtr

Na videa a fotografie můžete použít speciální efekty filtru.


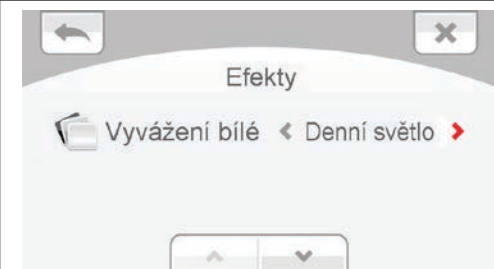
| | |
|------------------|---|
| Auto | snímek se pořizuje bez žádného zvláštního efektu. |
| Černobílý | Obrázek se převede na černobílý vzhled. |
| Klasický | Fotografie se převede na sépiový vzhled. |
| Negativní | Obrázek se převede na negativ normálu. |

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Efekty najdete na obrazovce možnost [Filtr]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |

Vyvážení bílé

Kamkordér upraví barevnou rovnováhu obrázků automaticky. K dispozici jsou tři nastavení vyvážení bílé:

| | |
|---------------------|---|
| Auto | Kamkordér automaticky upraví vyvážení bílé. |
| Denní světlo | Pro venkovní podmínky. |
| Zářivka | Při osvětlení zářivkami |
| Žárovka | Při osvětlení žárovkami |


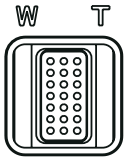
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Efekty najdete na obrazovce možnost [Vyvážení bílé]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |

Část 4

Režim přehrávání

Funkce tlačítek














Tlačítka mají v režimu přehrávání následující funkce.

| | |
|---|--|
|  | <p>Tlačítko Nahrávání:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stiskem se spustí / zastaví přehrávání videa.2. Stiskem se zastaví přehrávání.3. Stiskem se provede návrat na náhled, pokud nejsou přehrávány soubory. |
|  | <p>Tlačítko Tele:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zvýšení hlasitosti.(videorežim)2. Přiblížení (režim fotografií) <p>Tlačítko Wide:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zeslabení hlasitosti (video režim)2. Oddálení (režim fotografií) |

Informace na LCD monitoru

Indikátory na LCD obrazovce v režimu přehrávání:



| | | |
|------|---|---|
| (1) | 00:03:14 | Délka aktuálního videa |
| (2) |  | Čas přehrávání |
| (3) |  | Vstup na obrazovku miniatur |
| (4) |  | Zapnutí nebo vypnutí indikace funkce kontinuálního přehrávání |
| (5) |  | Začátky a konce videonahrávek je možné ustříhnout a uložit je jako nové videoklipy. |
| (6) |  | Zapnutí nebo vypnutí indikace funkce prezentace |
| (7) |  | Konec |
| (8) |  | Přechod na předchozí soubor |
| (9) |  | Přehrání souboru |
| |  | Pozastavení |
| |  | Rychlé přetáčení videa vpřed |
| |  | Rychlé přetáčení videa zpět |
| (10) |  | Přechod na další soubor |
| (11) |  | Odstranění aktuálního souboru |
















Poznámka





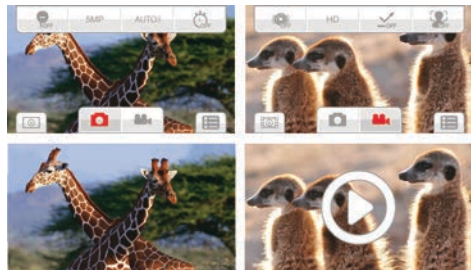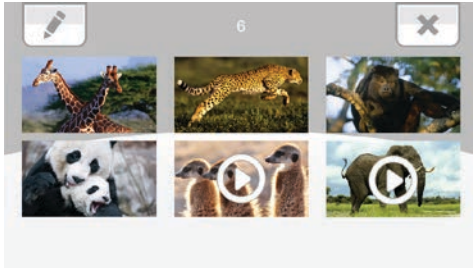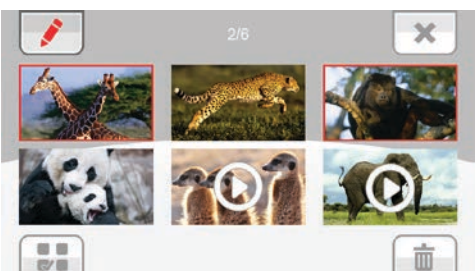


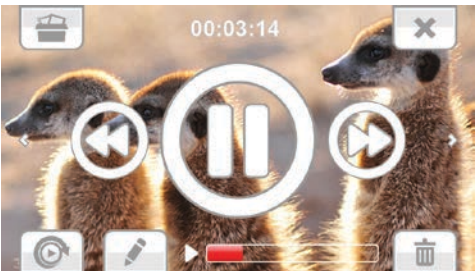
Klepnutím na obrazovku zavřete vrstvu s dotykovými informacemi. Dalším klepnutím ji znovu otevřete.

Operace pro režim přehrávání

Režim přehrávání slouží k prohlížení a správě videonahrávek a fotografií v zabudované paměti nebo na SD kartě.




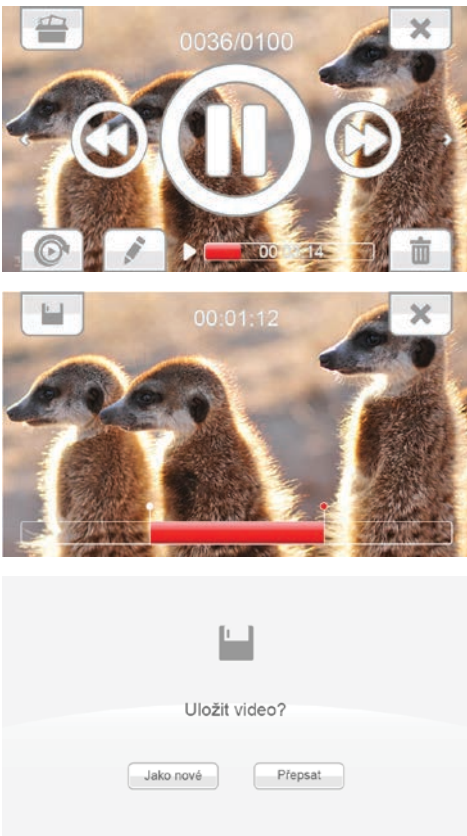
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V Náhledu se dotkněte  nebo  pro přepnutí do režimu Přehrávání. 2. Dotykem  přejděte na předchozí video/fotografii; Dotykem  přejděte na další video/fotografii. 3. Dotykem  se otevře nabídka. (Viz výběr 3.) 4. Dotykem se otevře  obrazovka s miniaturami videí a fotografií. 5. Na obrazovce miniatur videí a fotografií se dotykem  aktivuje funkce vícenásobného výběru. Vyberte soubory, které chcete přehrávat nebo odstranit. 6. Dotykem  se přehrají vybrané soubory. (Video: plná délka. Fotografie: 2 sekundy.) 7. Dotykem  se odstraní vybrané soubory. 8. Nebo se dotkněte položky  pro ukončení. |    |

Přehrávání videa







| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu přehrávání videa se dotykem  /  přehraje nebo pozastaví video. 2. Dotykem  přejděte na předchozí soubor; Dotykem  přejděte na další soubor. 3. Při přehrávání videí se dotkněte  /  pro rychlé přetáčení zpět/vpřed. 4. Dotykem  se budou nepřetržitě přehrávat všechny soubory. Klepnutím na obrazovku se přehrávání zastaví. 5. Pomocí tlačítek Tele/Wide se upravuje hlasitost. |  |

Oříznutí videa




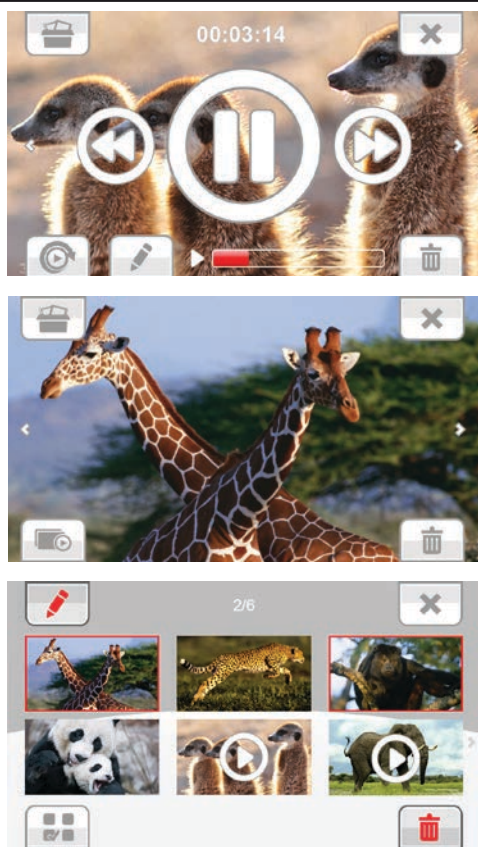
Začátky a konce videonahrávek je možné ustříhnout a uložit je jako nové videoklipy.

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovce přehrávání videa se dotykem ikony úprav  zahájí stříh video souboru. 2. Dotykem se přemístí dělicí ikona  na pruhu za účelem určení začátku a konce. 3. Dotykem ikony uložení  se uloží červená část. 4. Na potvrzovací obrazovce můžete vybrat položku [Přepsat] nebo [Jako nové] pro uložení upraveného videa. |  |

Prohlížení fotografií

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu prohlížení fotografií se dotykem  přejde na předchozí soubor; dotykem  se přejde na další soubor. 2. Dotykem  se přehraje prezentace. 3. Dotykem  /  se pozastaví/přehraje prezentace. 4. Stiskem tlačítka nahrávání se zastaví prezentace. 5. Stiskem T/W se provede přiblížení a oddálení. 6. Ve stavu přiblížení se můžete prstem (dotykem) posunovat do různých míst fotografie. |  |

Odstranění souboru v režimu přehrávání

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. V režimu Přehrávání se dotkněte položky  na obrazovce.2. Dotykem  se odstraní aktuální fotografie.3. Nebo přejděte na  pro zrušení operace a ukončení.4. Přechodem na miniaturu je možné odstranit více vybraných souborů. |  |






Poznámka

Videa a fotografie v paměti chráněné proti zápisu není možné odstranit.

Část 5

Nastavení kamkordéru


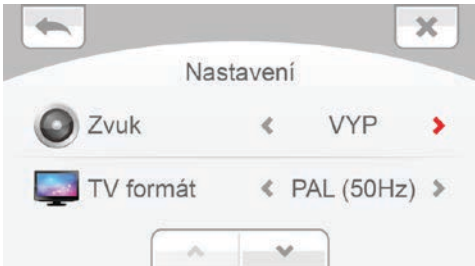
Nabídka nastavení
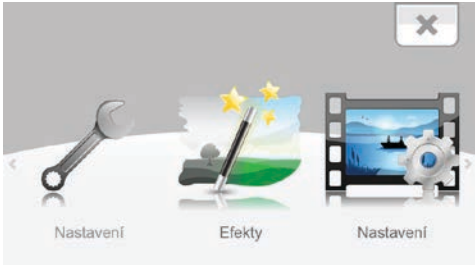
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotkněte se položky  na obrazovce. Na obrazovce se objeví hlavní nabídka. 2. Dotkněte se ikony [Nastavení ] na obrazovce a dostanete se do její nabídky nastavení. 3. Nastavení obsahuje 7 možností pro úpravu nastavení kamkordéru. Jsou to možnosti Zvuk (provozní zvuky), TV, Jazyk, Čas a datum, Formát, Odlesky a Výchozí nastavení. |  |



Zvuk

Zapne nebo vypne tóny klávesnice a provozní zvuky.


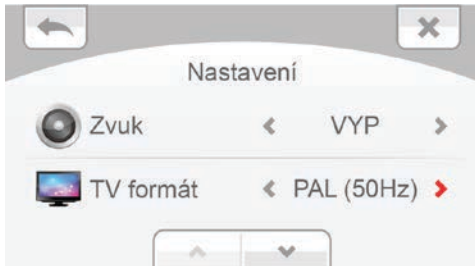
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení najděte na obrazovce možnost [Zvuk]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |



TV formát


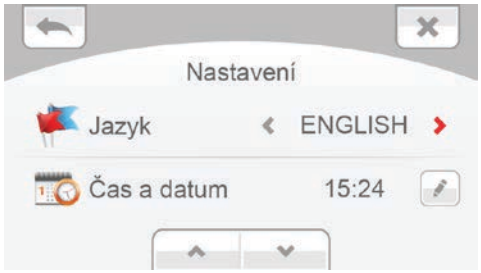
Zkontrolujte, zda je zvolena odpovídající TV norma pro vaši oblast – buď NTSC, nebo PAL. Chybné nastavení TV systému může být příčinou blikání obrazu.

| | |
|---------------------|---|
| NTSC (60 Hz) | USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan, atd. |
| PAL (50 Hz) | UK, Evropa, Čína, Austrálie, Singapur a Hong Kong, atd. |





| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení najděte na obrazovce možnost [TV formát]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |

Jazyk

Tato možnost slouží k výběru jazyka uživatelského rozhraní.

| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. V nabídce Nastavení najdete na obrazovce možnost [Jazyk].2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost.3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |

Čas a datum

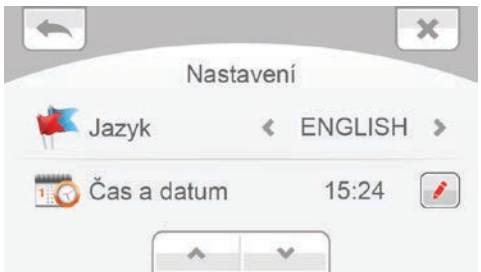
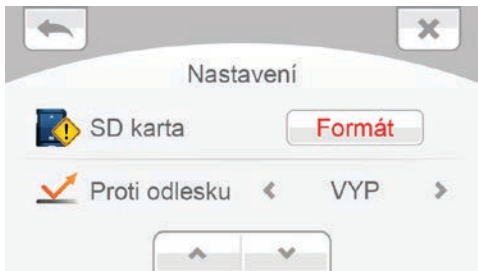
| Operace | Obrazovka displeje |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. V nabídce Nastavení se dotkněte ikony úprav  za účelem vstupu do nastavení.2. Proveďte nastavení dotknutím se položek Rok, Měsíc, Den, Hodina nebo Minuta.3. Upravte numerickou hodnotu dotknutím se šipek.4. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |   |



Formát

Tato možnost slouží ke smazání všech dat ve vestavěné paměti nebo na SD kartě.

| | |
|------------|---|
| Ano | Provede se formátování vestavěné paměti (pokud do kamkordéru není vložena SD karta) / SD karty (pokud je do kamkordéru vložena SD karta). |
| Ne | Neprovede se formátování vestavěné paměti (pokud do kamkordéru není vložena SD karta) / SD karty (pokud je do kamkordéru vložena SD karta). |

| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení najděte na obrazovce možnost [Formátování SD karty]. 2. Dotknutím se tlačítka FORMÁT se dostanete na potvrzovací obrazovku. 3. Dotykem ANO/NE se provede nebo zruší operace. 4. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |




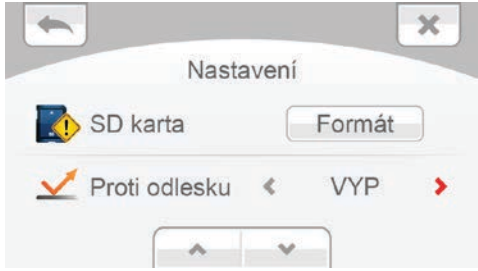
Poznámka

Při naformátování SD karty budou smazána všechna data. Nezapomeňte si před formátováním SD karty zkopírovat všechna data do počítače.



Odlesky

Zapnutím této funkce se zlepší viditelnost LCD v jasném nebo reflexním venkovním prostředí. Takto jsou objekty na LCD obrazovce lépe vidět. Tato funkce se vztahuje pouze na LCD obrazovku, ne na nahrávání, takže nahrávka bude vypadat stejně dobře jako ve chvíli, kdy jste ji pořídili.


| Operace | Obrazovka displeje |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce nastavení najděte na obrazovce možnost [Odlesky]. 2. Dotknutím se šipky vyberte požadovanou možnost. 3. Nebo skončete dotknutím se ikony Konec (). |  |



Výchozí nastavení

Tato možnost slouží k obnovení výchozího nastavení od výrobce.

| | |
|------------|--|
| Ano | Obnoví výchozí nastavení od výrobce. |
| Ne | Neobnoví výchozí nastavení od výrobce. |
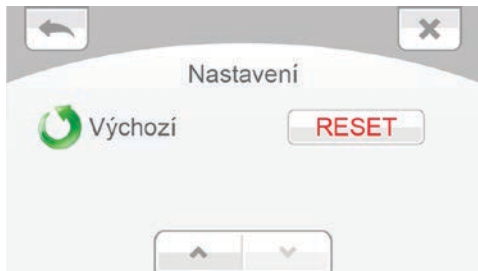
| Operace | Obrazovka displeje |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. V nabídce Nastavení najdete na obrazovce možnost [Výchozí nastavení] a dotknutím se položky [RESET] se dostanete na potvrzovací obrazovku. 2. Dotykem ikony se provede operace. |  |

V následující tabulce jsou uvedena výchozí nastavení kamkordéru


| Nastavení | Výchozí nastavení od výrobce |
|--------------------|---|
| Rozlišení | Full HD pro video Standardní - 8M pro fotografie |
| Pokročilý zoom 30X | Vypnuto |
| Světlo | Vyp |
| Stabilizace | Zap |
| Detekce pohybu | Vyp |
| Sledování tváře | Vyp |
| Zpomalený pohyb | Vyp |
| Pre-Record | Vyp |
| Uplynutí času | Vyp |
| Samospoušť | Vyp |
| Detekce úsměvu | Vyp |
| ISO | Auto |
| Prezentace | 2sek |
| Režim makro | Vypnuto |
| Expozice | Auto |
| Scéna | Auto |
| Filtr | Auto |
| Vyvážení bílé | Auto |
| Zvuk | Zap |
| TV formát | Závisí na oblasti dodání |
| Jazyk | Závisí na oblasti dodání |
| Odlesky | Vyp |
| Hlasitost | Úroveň 6 |

Část 6

Sledování fotografií a videa v televizi

Připojení k širokoúhlé televizi (16:9) s vysokým rozlišením

1. Kabel HDMI připojte k výstupnímu portu mini-HDMI v kamkordéru.
2. Druhý konec připojte k televizi.
3. Nastavte zdroj vstupu obrazu televize na možnost „HDMI“.
4. Kroky nutné pro sledování uložených fotografií a videí v televizi jsou tytéž jako pro jejich prohlížení na LCD monitoru.

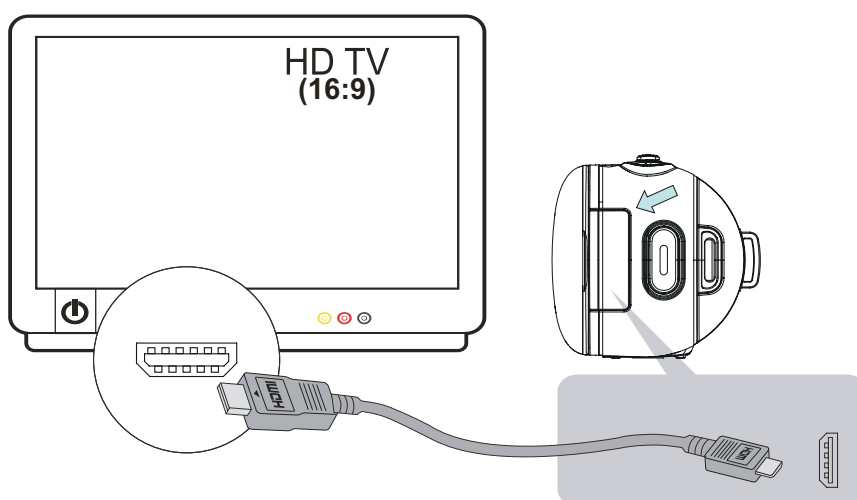

Poznámka

Při připojení k TV neumí kamkordér provádět některá nastavení z nabídky, zobrazit obrazovku s miniaturami a provádět některá nastavení na obrazovce.

Část 7

Sledování videa a fotografií v počítači

Instalace přibaleného softwaru

Disk CD-ROM dodávaný s tímto kamkordérem obsahuje 2 části softwaru.

- **ArcSoft MediaImpression** je uživatelsky přívětivá aplikace, která pomáhá se správou médií, vypalováním videonahrávek na DVD a umožňuje snadné načítání videonahrávek na webové stránky.
- **Adobe Reader** je oblíbený program, který je potřeba nainstalovat za účelem přečtení Uživatelské příručky. Mnoho uživatelů počítačů nejspíše zjistí, že již mají tento software v počítači nainstalovaný.

Chcete-li provést instalaci přibaleného softwaru:

1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Objeví se obrazovka automatického spuštění.
2. Klepněte na možnost „**Instalovat aplikační software**“. Dokončete instalaci podle popisů na obrazovce.



Poznámka

- *Podrobné pokyny pro přibalený software jsou uvedeny v rámci daného programu po dokončení instalace. Klepněte na položku [Extras] na titulním pruhu a zvolte položku [Nápověda] pro otevření návodu k obsluze.*
- *Provedte instalaci přibalené softwarové aplikace ArcSoft MediaImpression pro správné zobrazení videonahrávek v počítači.*

Přenos fotografií nebo videonahrávek do počítače

Fotografie a videa uložené v kamkordéru je možné přenášet do počítače, v e-mailech je posílat přátelům nebo je vystavovat na webových stránkách.

Za tím účelem je nutné provést následující:

1. Propojte počítač a kameru pomocí dodaného kabelu mini USB 2.0.
2. Videa a fotografie se v počítači nalézají ve složce „Tento počítač\Vyměnitelný disk\DCIM\100MEDIA“. (Za předpokladu, že v kameře je SD karta.)
3. V této složce lze prohlížet, odstraňovat, přemisťovat nebo kopírovat všechna videa/fotografie.

Část 8


Nahrávání souborů na Internet

Vestavěná aplikace CAMILEO UPLOADER poskytuje snadný způsob, jak okamžitě nahrávat soubory na sociální webové stránky. Pomůže vám tak sdílet videa s rodinou a přáteli na webových stránkách.


CAMILEO UPLOADER

Chcete-li nahrát soubory na stránky sociálních sítí:

1. Připojte kamkordér k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

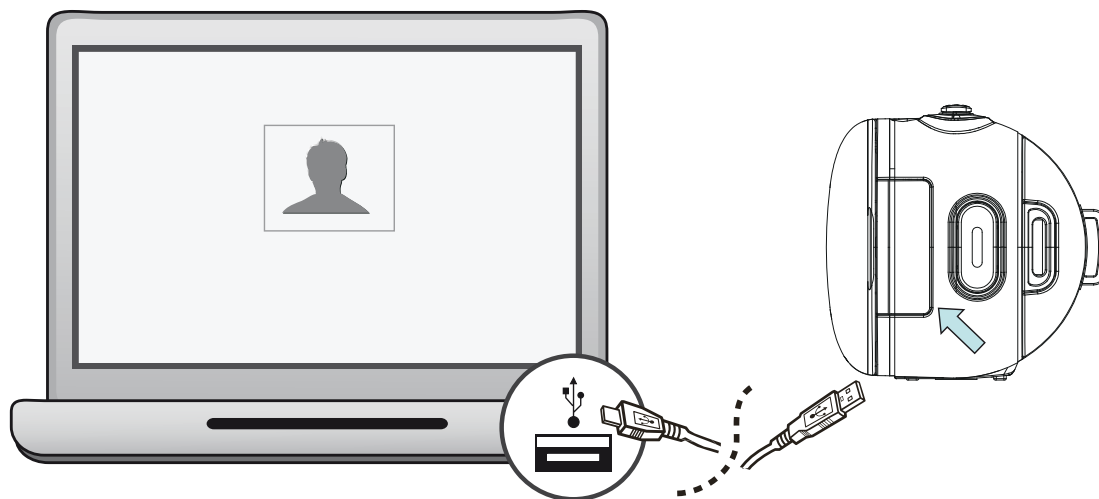


2. Po vytvoření USB připojení se objeví okno AutoPlay. (To se může lišit podle verze OS. Jestliže se neobjeví okno AutoPlay. Klikněte na [Tento počítač] → [DVAP] → [DVAP.exe] za účelem spuštění aplikace.)
3. Na ploše se automaticky objeví hlavní obrazovka.

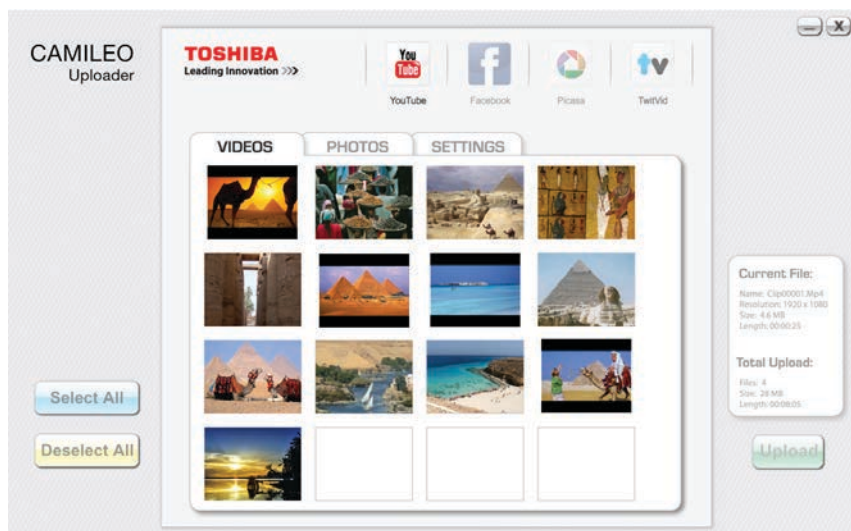


Poznámka

Jestliže není nainstalovaná aplikace ArcSoft MediaImpression, můžete být požádáni o instalaci kodeku H.264 (ffdshow-bezplatný software v rámci licence GPL) pro správné sledování videí v aplikaci Camcorder Uploader.

4. Vyberte webové stránky, kam chcete nahrát soubory.
5. Kliknutím na položky [VIDEA]/[FOTOGRAFIE] přejděte na stránku s miniaturami videí / fotografií. Rolováním pruhu se mění stránka.
6. Klikněte na videoklipy, které chcete nahrát na stránky. Kliknutím na položky [Vybrat vše]/[Zrušit výběr všeho] je možné vybrat/nevybrat všechny soubory videa a fotografií, které jsou zobrazeny na aktuální stránce.

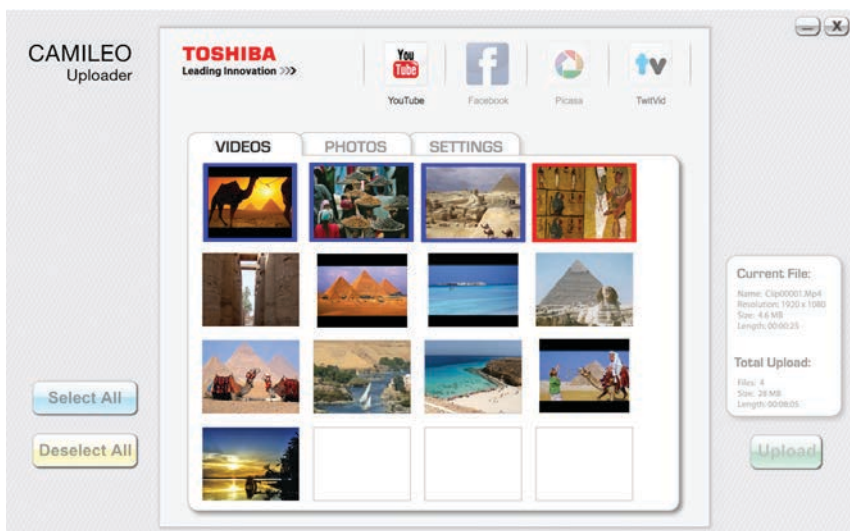


7. Klikněte na tlačítko [Upload] pro zahájení nahrávání na stránky.

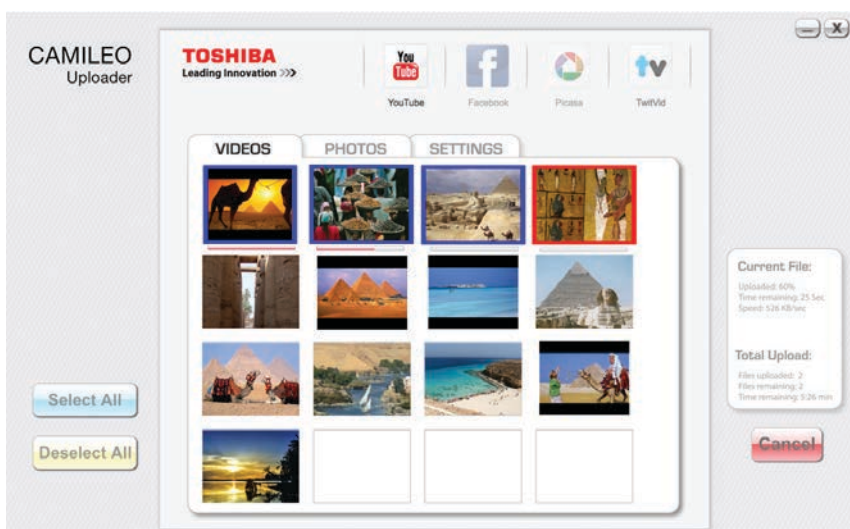

Chcete-li nastavit údaje svého účtu pro webové stránky:

1. Vyberte webové stránky.
2. Kliknutím na [NASTAVENÍ] přejděte na stranu nastavení.
3. Do prázdných polí vyplňte informace o účtu. Potom klikněte na „Uložit“.
4. Zaškrtnutím políčka [Zapamatovat heslo] můžete uložit informace o účtu a heslo v aplikaci Camcorder Uploader. (Zůstane-li toto políčko nezaškrtnuté, požadavek na vložení hesla se objeví po kliknutí na položku [UPLOAD] na stránce miniatur.)

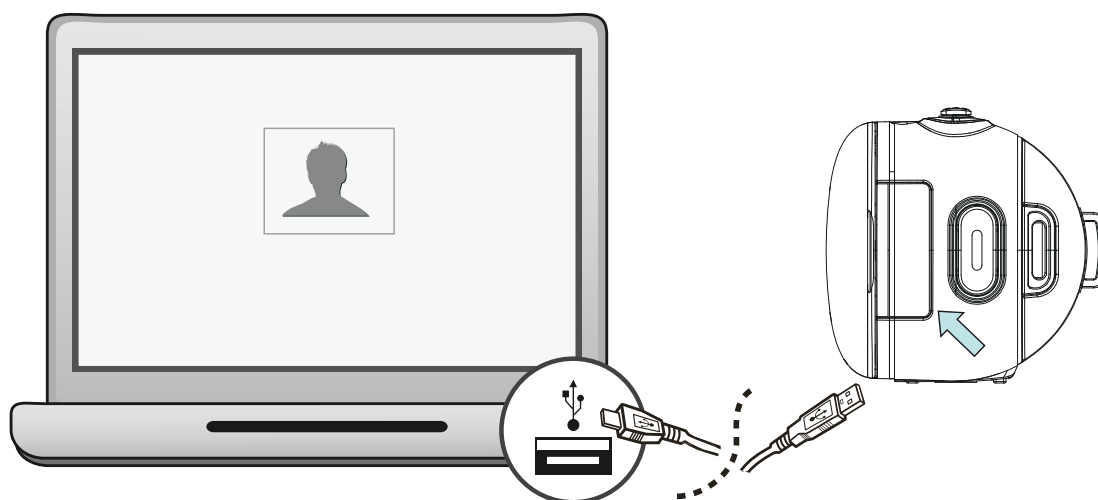

Poznámka

- Některé sociální webové stránky nemusí být v některých regionech povolené.
- Aby bylo možné nahrát soubory na webové stránky, musíte mít přístup na internet.

Část 9 Specifikace

| Specifikace | |
|--------------------|--|
| Obrazový snímač | 8megapixelový snímač CMOS |
| Provozní režimy | Nahrávání videa, fotografování |
| Objektiv | 23X optický zoom |
| Rozsah ostření | Makro: 1 cm (jen širokoúhlý režim) Normální: Širokoúhlý - 1 cm až nekonečno Teleobjektiv - 1m až nekonečno |
| Zoom | 23X optický zoom 30X pokročilý zoom 60X digitální zoom |
| Závěrka | Elektronická |
| LCD monitor | 7,6 cm (3 palce) dotyková LCD |
| Úložné médium | Vestavěná paměť 128 MB (částečně využita pro firmware); Podpora slotu pro SD/SDHC/SDXC karty (až 128 GB) |
| Obrazové rozlišení | 16 megapixelů: 4608 x 3456 (s interpolací) 8 megapixelů: 3264 x 2448 3 megapixely: 2048 x 1536 |
| Rozlišení videa | Full HD: 1920 x 1080 (30 fps) HD+: 1280 x 720 (60 fps) HD: 1280 x 720 (30 fps) WVGA: 848 x 480 (30 fps) |
| Vyvážení bílé | Automatické/ruční (denní světlo, zářivka, žárovka) |
| ISO | Auto, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Samospoušť | 10sekundové zpoždění |
| Světlo | Světlo ZAP/ Světlo VYP/Digitální světlo ZAP |
| Formát souboru | Fotografie: JPG Video: MP4 |
| Přehrávání obrázků | Jedna fotografie/Prezentace |
| Rozhraní PC | Port Mini USB 2.0 |
| TV výstup | Možnost volby NTSC/PAL, HDMI |
| Baterie | Lithium-iontová dobíjecí baterie |
| Rozměry | 127 mm (Š) x 52 mm (V) x 52 mm (H) |
| Hmotnost | 252 g s baterií |

Část 10

Odstraňování závad

Odstraňování závad

1. Jestliže není při fotografování náhled na LCD ostrý, jak je možné upravit zaostření?

Zkuste přepnout mezi režimem Makro a Normálním.

2. Soubory na paměťové kartě se nezobrazují hladce, pokud je na LCD symbol „!“.

Symbol „!“ znamená, že SD karta je pomalá nebo má špatný obsah. Tento stav je možné vyřešit naformátováním SD karty v kamkordéru namísto v počítači (viz podrobné pokyny v části 5).

Nebo vyměňte kartu SD/SDHC/SDXC na vysokorychlostní typ.

3. Proč jsou některé mé fotografie pořízené uvnitř rozmazané a tmavé?

Kamkordér v podmínkách slabého osvětlení a uvnitř místnosti prodlužuje čas expozice snímku. Zařídte, aby kamkordér (a fotografovaný objekt) byly při fotografování několik sekund v klidu. Při pořízení fotografie se ozve zvuk závěrky.

4. Jak se dobíjí baterie?

Nabíjení baterie

Musíte použít přiloženou AC nabíječku nebo kabel USB. Blikající indikátor potvrzuje nabíjení a trvale rozsvícený indikátor znamená, že dobíjení je skončeno. Poté se indikátor automaticky vypne po 3~5 minutách.

Doba nabíjení:

- Přibližně 3-4 hodiny s využitím AC nabíječky, když kamkordér nepracuje.
- Přibližně 10 hodin s využitím AC nabíječky, když kamkordér pracuje nebo USB je v režimu mass storage.

(Skutečná doba nabíjení se může lišit. Závisí na stavu baterie a počítače.)

5. Po připojení USB kabelu k počítači,

1. Disk [DV] ukazuje vnitřní paměť kamkordéru.
2. [Vyměnitelný disk] ukazuje externí paměť. (Za předpokladu, že v kameře je karta SD/SDHC/SDXC.)
3. Disk [DVAP] ukazuje, že vestavěná aplikace CAMILEO UPLOADER je uložena na tomto disku. NEFORMÁTUJTE tento disk a neodstraňujte z něj aplikace; jinak nemůže aplikace CAMILEO UPLOADER fungovat.

Podpora TOSHIBA

Potřebujete poradit?

Nejnovější aktualizace ovladačů, uživatelské příručky a odpovědi na časté dotazy najdete na stránkách podpory TOSHIBA options & services:

computers.toshiba.eu/options-support

Viz stránky

computers.toshiba.eu/options-warranty,
kde jsou uvedena čísla horké linky TOSHIBA

Podmínky na provozní prostředí

Provozní teplota: -10 až 40 °C

Provozní vlhkost: 20 až 85 %

(není povolena kondenzace)

Informace o předpisech

Shoda CE



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení značkou CE nese Toshiba Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Německo.

Kopii oficiálního Prohlášení o shodě je možné získat z těchto webových stránek:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla ověřena typicky pro tuto produktovou kategorii pro tzv. obytné a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých strojů a napájecích jednotek.

Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.

Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se používání tohoto produktu (kategorie).

Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

Další prostředí bez souvislosti s EMC

Venkovní použití: Jako typické domácí/kancelářské zařízení nemá tento produkt žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a proti silným nárazům.

Explozivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.

REACH

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

REACH - Prohlášení o shodě

1. června 2007 vstoupilo v platnost nové chemické nařízení Evropské unie (EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií).

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

Navštivte následující webové stránky www.toshiba-europe.com/computers/info/reach, kde jsou uvedeny informace o uvádění látek v našich výrobcích, které jsou uvedeny v kandidátském seznamu podle článku 59(1) Předpisu (EC) č. 1907/2006 („REACH“) a mají koncentraci větší než 0,1 % hmotnostních.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

Likvidace produktů

Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že produkty je nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu. Vložené baterie a akumulátory je možné likvidovat společně s produktem. Budou odděleny v recyklačním středisku.

Černý pruh znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. Svou účastí na odděleném sběru produktů a baterií pomáháte zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím pomáháte předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou k dispozici ve vaší zemi, uvádějí naše webové stránky (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) nebo je můžete získat na svém místním úřadě nebo u prodejce produktu.



Likvidace baterií a akumulátorů

Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že baterie a akumulátory je nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu.

Jestliže baterie nebo akumulátor obsahují více než je uvedená hodnota olova (Pb), rtuti (Hg) nebo kadmia (Cd) dle definice nařízení o bateriích (2006/66/EC), pak pod symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad budou uvedeny chemické symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) nebo kadmium (Cd).

Svou účastí na odděleném sběru baterií pomáháte zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím pomáháte předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou k dispozici ve vaší zemi, uvádějí naše webové stránky (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) nebo je můžete získat na svém místním úřadě nebo u prodejce produktu.



Pb, Hg, Cd

Doplňující informace

© 2013 TOSHIBA Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.

TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací.

0970AC860L-A01E

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Další informace najdete zde:
www.toshiba.eu/camcorders