

Dell™ Streak

Uživatelská příručka



Poznámky, upozornění a varování



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe používat vaše zařízení.



UPOZORNENÍ: UPOZORNENÍ označuje potenciální riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat, pokud nebudou dodrženy pokyny.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální riziko poškození majetku, zranění nebo smrti.

Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukování tohoto materiálu jakýmkoliv způsobem bez písemného svolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázáno.

Ochranné známky používané v tomto textu: Dell a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.

Adobe Acrobat je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated, která může být registrována v různých jurisdikcích; Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a Microsoft Office PowerPoint jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Jiné ochranné známky a obchodní názvy mohou být použity v tomto dokumentu jako odkaz na subjekty nárokuje si tyto známky a názvy, nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. nepopírá jakýkoli majetkový zájem na ochranných známkách a obchodních názvech s výjimkou vlastních.

Kvůten 2010

Prohlášení úřadu Federal Communications Commission (FCC)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, které může způsobit nežádoucí činnost tohoto zařízení.

Prohlášení úřadu FCC o vystavení rádiovému záření

Tento telefon byl testován z hlediska nošení na těle a splňuje směrnice o vystavení rádiovému záření při použití s příslušenství, které neobsahuje kovy a které přístroj umístíte alespoň 1,5 cm od těla. Použití jiného příslušenství nemusí zaručit dodržení směrnice FCC o vystavení rádiovému záření.

Obsah

1	Obsah balení	7
2	Popis p ístroje Dell™ Streak	8
3	Nastavení p ístroje Dell™ Streak.....	12
	P íprava p ístroje k použití	12
	Zapnutí p ístroje	15
	Vypnutí p ístroje.....	15
	Vypnutí displeje.....	15
4	Seznámení se s p ístrojem Dell™ Streak	16
	Dotyková obrazovka	16
	Orientace obrazovky	19
	Aplikace, widgety a zkratky	19
	Domovská obrazovka	20
	Stavový ádek	27
	Navigace v aplikacích.....	30

5	Používání přístroje Dell™ Streak.....	32
	Volání.....	32
	Správa kontaktů.....	38
	Zprávy.....	41
	Kontextová nabídka.....	47
	Klávesnice na obrazovce.....	47
	Widgety.....	51
	Správa nastavení přístroje.....	54
6	Web.....	57
	Připojení k webu.....	57
	Procházení webu.....	61
	E-mail.....	67
	TouchDown.....	68
	Webové aplikace.....	70
7	Přizpůsobení přístroje Dell™ Streak.....	94
	Změna nastavení zobrazení.....	94
	Změna nastavení zvuku a vyzvánění.....	95
	Ruční nastavení data, času a časového pásma.....	96
	Výběr jazyka.....	98

8	Ochrana p ístroje Dell™ Streak	99
	Ochrana dat v p ístroji pomocí gesta pro odemknutí obrazovky	99
	Ochrana SIM karty pomocí hesla pro zablokování	101
9	Aplikace.....	103
	Camera (Fotoaparát)	103
	MicroSD	108
	Bluetooth®	110
	Photos and Videos (Fotografie a video)	112
	Music (Hudba).....	114
	Calendar (Kalendář)	117
	Alarm Clock (Budík)	118
	Calculator (Kalkulačka).....	120
	Recorder (Záznamník)	120
	Voice Control (Hlasové ovládání)	121
	Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook)	122
	SIM Manager (Správce SIM).....	123
	Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook).....	124
	Quickoffice.....	124

10 Synchronizace přístroje Dell™ Streak a počítače pomocí softwaru Dell PC Suite... 126

Připojení k počítači a instalace softwaru Dell PC Suite 126

Používání softwaru Dell PC Suite..... 127

11 Přehrávání videa na zařízeních s rozhraním HDMI 128

12 Odstranění problémů 129

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a přesvědčte se, že nechybí žádné z následujících položek:


USA

Přístroj Streak
Baterie
Stručná příručka
Bezpečnostní, ekologické a zákonné informace
Informace o záručním servisu
Kabel USB
Nabíječka
Zástrčka amerického typu
Pouzdro
Náhlavní souprava s mikrofonem






Evropa

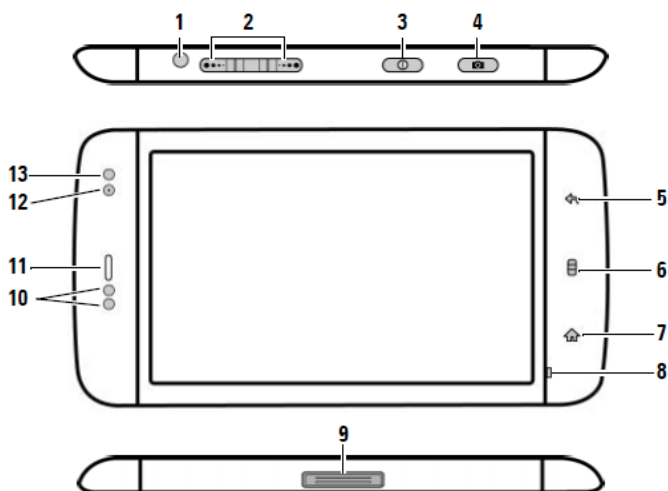

Přístroj Streak
Baterie
Stručná příručka
Bezpečnostní, ekologické a zákonné informace
Informace o záručním servisu
Kabel USB
Nabíječka
Zástrčka britského typu
Zástrčka EURO
Pouzdro
Náhlavní souprava s mikrofonem


Popis přístroje Dell™ Streak



Tlačítka/konektory/součásti	Funkce
1 Konektor sluchátek	Umožňuje připojení k sluchátkům.
2 Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti Režim na šířku: Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti Režim na výšku: Tlačítka zvýšení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Při přehrávání médií, jako hudební nahrávky nebo videoklipy: <ul style="list-style-type: none"> – Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost média o jeden stupeň. – Stisknutím a podržením plynule zvyšujete nebo snižujete hlasitost média. • Stisknutím libovolného z těchto tlačítek vypnete vyzvánění při příchodním hovoru. • Ve všech ostatních situacích: <ul style="list-style-type: none"> – Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost vyzvánění o jeden stupeň. – Stisknutím a podržením plynule zvyšujete nebo snižujete hlasitost vyzvánění.
 Tlačítka snížení hlasitosti	

Tlačítka/konektory/součásti	Funkce
3 Vypínač a tlačítko pro usnutí/probuzení 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je přístroj vypnut, stisknutím a podržením vypínače jej zapnete. • Pokud je přístroj zapnut, ale obrazovka je vypnuta, stisknutím vypínače ji zapnete. • Pokud jsou přístroj i obrazovka zapnuty, <ul style="list-style-type: none"> – Stisknutím vypnete obrazovku. – Stisknutím a podržením si můžete vybrat z těchto možností: <ul style="list-style-type: none"> Režim Silent (Tichý): Přístroj nevíbruje a nevydává žádné zvuky kromě budíku. Režim Airplane (Letadlo): Výběrem tohoto režimu vypnete všechna bezdrátová připojení. Power off (Vypnout): Vypne přístroj.
4 Tlačítko fotoaparátu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je fotoaparát neaktivní, stisknutím a podržením jej spustíte. • Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím pojdete snímek nebo video. • Při nahrávání videa stisknutím ukončíte záznam.
5 Tlačítko Zpět 	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku, zavěte dialogové okno nebo okno se zprávou, a skryjete klávesnici.
6 Tlačítko Menu 	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím otevřete nebo zavěte kontextovou nabídku se zobrazením dostupných možností pro aktuální aplikaci nebo činnost, které můžete provádět na aktuální obrazovce. • Stisknutím a podržením zobrazíte klávesnici na obrazovce pro zadání textu.
7 Tlačítko Domů 	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku. • Stisknutí a podržení: <ul style="list-style-type: none"> – Pro rychlý přístup k nedávno používaným aplikacím. – Přidání nebo odstranění dalších domovských obrazovek.

Tlačítka/konektory/součásti	Funkce
8 Mikrofon	Slouží k hlasovému hovoru.
9 30pólový konektor	<ul style="list-style-type: none"> • Pro připojení kabelu USB pro přenos souborů do počítače. • Pro připojení nabíječky pro nabíjení přístroje. • Pro připojení k domácí dokovací stanici pro přehrávání zvuku a videa.
10 Senzory pro blížení	Slouží k vypnutí displeje, když přístroj přiblížíte k obličeji při volání, aby nedošlo k nechtěnému dotyku.
11 Sluchátko	Slouží k poslechu telefonního hovoru.
12 Objektiv předního fotoaparátu	Slouží pro pořízení snímku z přední strany, například autopořetru.
13 Senzor okolního světla	<p>Ovládá jas obrazovky podle podmínek okolního osvětlení.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout senzor okolního osvětlení, klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  a vyberte položku Settings (Nastavení) . Sound & Display (Zvuk a zobrazení) . Automatic Backlight (Automatické podsvícení).</p>

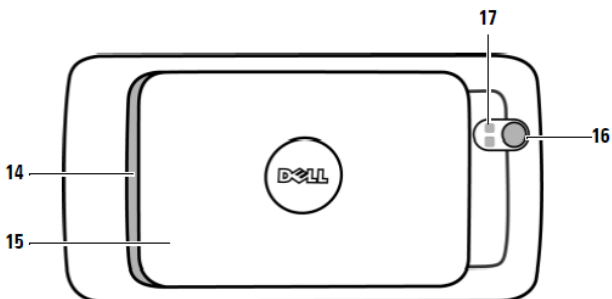


Sou ástí / ovládací prvky	Funkce
14 Reproduktor	Zvukový výstup pro p ehrávání videa a hudby.
15 Zadní kryt	Zajiš uje baterii.
16 Objektiv fotoaparátu	Po izuje snímky a video.
17 Blesk fotoaparátu	Pro použití blesku p i fotografování.


Nastavení přístroje Dell™ Streak

Příprava přístroje k použití

1 Odejměte zadní kryt

- Posuňte zadním krytem dolů směrem k okraji přístroje.
- Odklopte zadní kryt od přístroje.

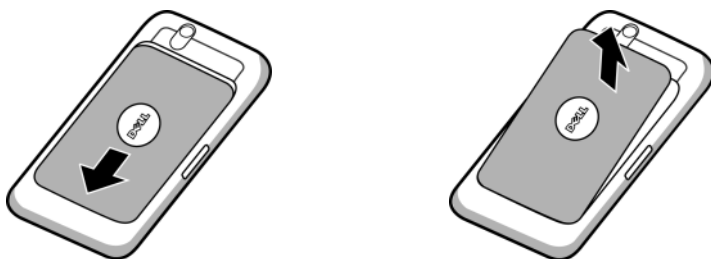


 **POZNÁMKA:** Přístroj se automaticky vypne, pokud zadní kryt odejmete, když je přístroj zapnut.

 **POZNÁMKA:** Přístroj nejde zapnout, pokud je zadní kryt odejmutý.

2 Vložte SIM kartu


Vložte SIM kartu ve směru uvedeném na obrázku pod kovový plíšek, který zakrývá držák SIM karty.



 **POZNÁMKA:** Pokud se vám nedaří kartu vložit, přešedněte se, že zkosný roh karty souhlasí se zkosným rohem na držáku karty.


3 Vložte baterii

Zarovnejte kovové kontakty na baterii s kontakty v p ihrádce pro baterii a vložte baterii.

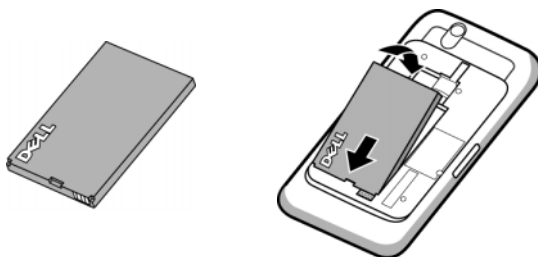


4 Vložte kartu microSD

- a Uchopte kartu microSD tak, aby strana s kontakty směřovala dolů.
- b Zasuňte kartu microSD do slotu.

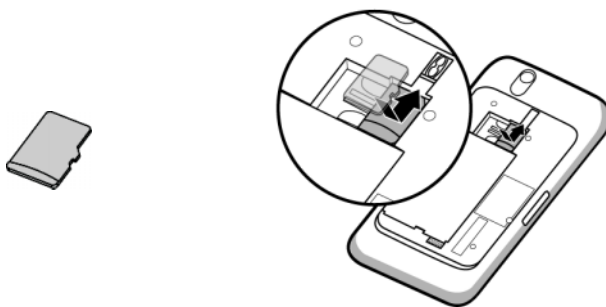

5 Zavěte zadní kryt

- Přitlačte konec zadního krytu do drážky ve spodní části přístroje.
- Nasaďte zadní kryt na zadní stranu přístroje a poté jej posuňte směrem k horní části přístroje, aby byl zajištěn na místě.

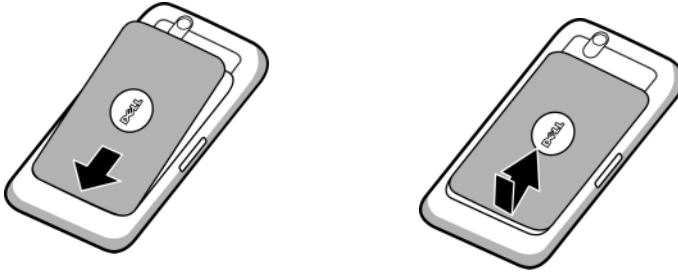


6 Nabíjete přístroj



POZNÁMKA: Baterii nabíjejte při teplotě okolí mezi 0 °C a 45 °C.

Při prvním vybalení není baterie plně nabitá.

- Připojte 30pólový konektor dodávaného kabelu USB ke konektoru na přístroji.
- Připojte konektor USB na kabelu k dodávanému dobíjecímu adaptéru.
- Zapojte dobíjecí adaptér do elektrické zásuvky a nabíjete přístroj do plného nabití baterie.

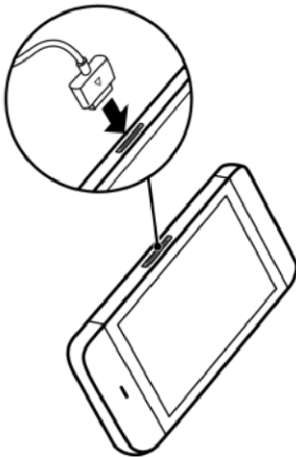



POZNÁMKA: Přístroj je při připojení k elektrické zásuvce plně nabit do čtyř hodin.

POZNÁMKA: Pokud chcete přístroj nabít pomocí počítače, připojte 30pólový konektor dodávaného kabelu USB ke konektoru na přístroji a konektor USB na kabelu k portu USB na počítači.


Zapnutí p ístroje




POZNÁMKA: P ístroj používejte p i teplotách mezi -10 °C a 55 °C.

- 1 Zp n te p ístroj stisknutím a podržením vypína e . Spustí se opera ní systém.
- 2 Klepnutím na tla ítko Menu  odemkn te obrazovku, pokud je automaticky uzamknutá.
- 3 Pokud je vaše SIM karta blokována kódem PIN, zadejte jej klepnutím na p íslušná tla ítká s ísly pomocí klávesnice na obrazovce. Potvr te zadání klepnutím na tla ítko **OK**.
- 4 P ístroj je p ípraven k použití, jakmile se zobrazí domovská obrazovka.


Vypnutí p ístroje

- 1 Stiskn te a podržte tla ítko vypína e .
- 2 Klepn te na možnost Power off (Vypnout) na obrazovce.

Vypnutí displeje


Pokud jsou p ístroj i displej zapnuty, displej vypnete stisknutím tla ítka vypína e .



POZNÁMKA: Pokud je p ístroj zapnut, ale displej je vypnutý, displej zapnete stisknutím tla ítka vypína e .


Seznámení se s přístrojem Dell™ Streak




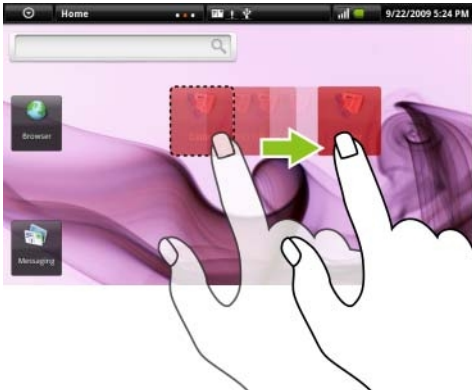



POZNÁMKA: Pokud se chcete podívat na výukový kurz základního ovládání za ízení na obrazovce, na domovské obrazovce klepn te na ikonu  a postupujte podle pokyn na obrazovce.

Dotyková obrazovka

P ístroj je vybaven vícedotykovou citlivou obrazovkou. P ístroj m žete ovládat dotyky povrchu obrazovky.


Gesta	Umož ůje:
<p>Klepnutí Jemn klepn te b íškem prstu na displej.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Vybírání položek na displeji v etn možností, polí pro zadání, obrázk a ikon.• Spoušt ní aplikací.• Stisknutí tlač ítek na displeji.• Zadávání textu pomocí klávesnice nebo numerické klávesnice na obrazovce.

<p>Gesta</p>	<p>Umožňuje:</p>
<p>Klepnutí a podržení Klepnutím a podržením prstu na displeji.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Posouvání položky po domovské obrazovce. • Přidávání domovských obrazovek. Klepnutím a podržením tlačítka Dom  přídáte domovskou obrazovku. • Otevření nebo zavření klávesnice na obrazovce. Klepnutím a podržením tlačítka Menu  otevřete nebo zavřete klávesnici na obrazovce.
<p>Přetažení 1 Klepnutím a podržením prstu na položce displeji. 2 Udržujte kontakt prstu s displejem a přesuňte bříško prstu na požadované místo. 3 Zvedněte prst z displeje a položka se přesuně na požadované místo.</p> 	<p>Na displeji můžete přesouvat například obrázky a ikony.</p>
<p>Gesta</p>	<p>Umožňuje:</p>
<p>Přesunutí Přesunete prstem svisle nebo vodorovně po displeji.</p>	<p>Přecházení mezi domovskými obrazovkami, webovými stránkami, seznamy, položkami, miniaturami fotografií, kontakty a podobně.</p>

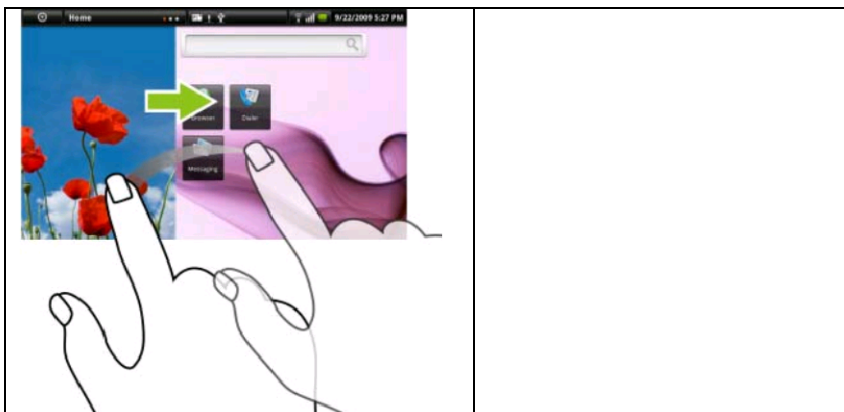


Oddálení

P emíst te prsty na displeji k sob .

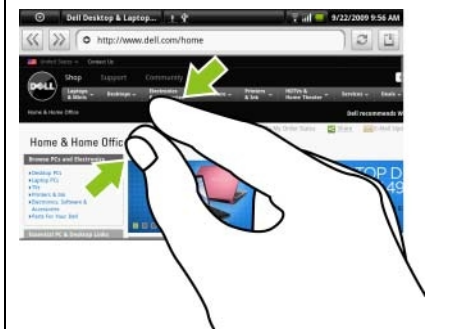





Zmenšení zobrazení obrázku nebo
webové stránky (oddálení).

Gesta	Umožňuje:
<p>Přiblížení Přemístíte prsty na displeji od sebe.</p> 	<p>Zvětšení Zmenšení zobrazení obrázku nebo webové stránky (oddálení).</p>

Orientace obrazovky

Pro optimální prohlížení se orientace obrazovky automaticky změní na zobrazení na výšku nebo na šířku podle toho, jak ji držíte.

 **POZNÁMKA:** Domovská obrazovka je vždy zobrazena na šířku a nepřepíná se automaticky na zobrazení na výšku. Aplikace stažené z Android Marketu nemusí podporovat automatickou změnu orientace obrazovky.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit výchozí chování, otevřete nastavení orientace klepnutím na tlačítko Domů |  tlačítko Menu . **Settings** (Nastavení) . **Sound & display** (Zvuk a zobrazení) . **Orientation** (Orientace).

Aplikace, widgety a zkratky

Aplikace – software, který umožňuje provádět určitou činnost. V zařízení je předem nainstalována sada aplikací a další lze stáhnout z Android Marketu.

Widget – malá aplikace, která je umístěna na domovské obrazovce a umožňuje rychlý a snadný přístup k informacím. Například widget Facebook vám umožňuje číst zprávy na zdi a aktualizovat váš stav.

Zkratka – odkaz, který můžete umístit na domovskou obrazovku pro rychlejší přístup k aplikaci nebo složce s kontakty a záložkami.



Domovská obrazovka

Domovská obrazovka zobrazuje widgety, složky a zkratky, které poskytují snadný přístup k oblíbeným nebo často používaným aplikacím. Na domovské obrazovce můžete také zobrazit oblíbené obrázky jako tapety.

 **POZNÁMKA:** Klepnutím na tlačítko Dom  se vrátíte na aktuální domovskou obrazovku.

Více domovských obrazovek



Zařízení podporuje další domovské obrazovky, abyste měli k dispozici více místa k zobrazení widgetů, zkratk nebo složek.


 **POZNÁMKA:** Tečky  v oblasti s názvem operátora na stavovém řádku ukazují celkový počet domovských obrazovek. Barevná tečka označuje zobrazenou domovskou obrazovku.

Pohyb po domovských obrazovkách




Přejíždíte vodorovně po domovských obrazovkách, dokud se nezobrazí požadovaná.

Přidání domovské obrazovky

- 1 Klepněte  do oblasti s názvem operátora nebo klepněte a podržte tlačítko Dom  a zobrazí se miniatury dostupných domovských obrazovek.
- 2 Klepnutím na ikonu + přidáte vybranou domovskou obrazovku.

 **POZNÁMKA:** Přístroj podporuje nejvýše šest domovských obrazovek.



Odstranění domovské obrazovky

- 1 Klepněte  do oblasti s názvem operátora nebo klepněte a podržte tlačítko Dom  a zobrazí se miniatury dostupných domovských obrazovek.
- 2 Klepněte na domovské obrazovce, kterou chcete odstranit, na ikonu  v pravém horním rohu. Zobrazí se okno se zprávou Delete Room (Odstranit obrazovku).
- 3 Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko **Yes** (Ano).

 **POZNÁMKA:** Poslední zbývající domovskou obrazovku nelze odstranit.



Prizpusobení domovské obrazovky

Přidání položky na domovskou obrazovku



- 1 Klepněte na tlačítko Dom .
- 2 Otevřete nabídku **Add to Home screen** (Přidat na domovskou obrazovku) jedním z následujících způsobů :
 - Klepněte a podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Zobrazí se nabídka **Add to Home screen**.
 - Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku **Add** (Přidat). Zobrazí se nabídka **Add to Home screen**.
- 3 Klepněte na položku, kterou chcete přidat na domovskou obrazovku.

Položky	Postupy
<p>Zkratky P idání zkratek pro položky, ke kterým chcete mít přístup přímo z domovské obrazovky.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applications (Aplikace): <ol style="list-style-type: none"> 1 Projděte nabídku aplikací a najděte požadovanou aplikaci. 2 Klepnutím na požadovanou aplikaci vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce. • Bookmark (Záložka): <ol style="list-style-type: none"> 1 Projděte seznam Bookmarks (Záložky) a najděte požadovanou záložku. 2 Klepnutím na požadovanou záložku vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce. • Contact (Kontakt): <ol style="list-style-type: none"> 1 Projděte seznamem Contacts (Kontakty) a najděte požadovaný kontakt. 2 Klepnutím na požadovaný kontakt vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce. • Direct Dial (Přímá volba): Klepnutím na požadované telefonní číslo vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce. Klepnutím na zkratku přímo vytvoříte číslo. • Direct Message (Přímá zpráva): Klepnutím na požadované telefonní číslo vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce. Klepnutím na zkratku můžete napsat a odeslat na toto číslo zprávu.

Položky	Postupy
<p>Zkratky</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directions (Trasa): Vytvoření zkratky, která po klepnutí otevře aplikaci Google Maps a zobrazí trasu k požadovanému místu. <ol style="list-style-type: none"> 1 Zadejte cílové místo do textového pole. 2 Vyberte, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na ikonu driving (autem), public transportation (veřejná doprava) nebo walking (pěšky) (zleva doprava). 3 Zadejte název zkratky. 4 Klepněte na ikonu zkratky, kterou pro zkratku chcete použít. <p>POZNÁMKA: Další informace o nalezení trasy pomocí aplikace Google Maps najdete v části Nalezení trasy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gmail label (Štítek Gmail): Klepnutím vytvoříte zkratku se štítkem Gmail pro přístup k vašim e-mailovým zprávám z domovské obrazovky. • Nastavení: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projděte nastavením a najdete požadovanou možnost. 2. Klepnutím na požadované nastavení vytvoříte zkratku na aktuální domovské obrazovce, která vám umožní rychlý přístup k tomuto nastavení.
<p>Widgety Přidávání widgetů zobrazovaných na aktivních domovských obrazovkách nebo ovládacích prvků pro vaše oblíbené aplikace nebo webové služby, jako jsou analogové hodiny, hudební přehrávač, okno vyhledávání Google nebo kalendář se zobrazením nadcházejících událostí.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Projděte dostupnými aplikacemi nebo službami a najděte požadovanou položku. 2 Klepnutím požadovaný widget přidáte na domovskou obrazovku.

Položky	Postupy
<p>Složky Můžete vytvořit následující složky: New folder (Nová složka): Pí idání složky, do které můžete ukládat zkratky z domovské obrazovky. All contacts (Všechny kontakty): Pí idání zkratky na všechny kontakty uložené v aplikaci Contacts (Kontakty). Contacts with phone numbers (Kontakty s telefonními čísly): Pí idání zkratky na kontakty s telefonními čísly. Starred contacts (Kontakty s hvězdičkou): Pí idání zkratky na kontakty označené hvězdičkou.</p>	<p>Klepněte na požadovanou složku a ta se vytvoří na domovské obrazovce. Jakmile je složka umístěna na domovské obrazovce, můžete do této složky přidávat položky přetáhnutím na ikonu složky.</p>
<p>Wallpapers (Tapety) Změňte tapety domovské obrazovky. POZNÁMKA: Tapetu na domovské obrazovce můžete změnit také klepnutím na tlačítko Dom  tlačítko Menu  Wallpaper (Tapeta).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Photos (Fotografie): Vyberte obrázek uložený v fotoaparátu jako tapetu. <ol style="list-style-type: none"> 1 Vodorovným přejížděním projděte seznam miniatur fotografií a najděte požadovaný obrázek. 2 Klepnutím snímek zobrazíte. 3 Pokud chcete jako tapetu vybrat obrázek, přesuňte rámec pro ořez a tažením za jeho rohy vyberte požadovanou část. 4 Klepnutím na tlačítko se zaškrtnutím nastavíte tapetu. • Wallpaper gallery (Galerie tapet): Vyberte přídíinstalovanou tapetu. <ol style="list-style-type: none"> 1 Vodorovným přejížděním v seznamu miniatur tapet ve spodní části obrazovky vyberte požadovanou tapetu. 2 Klepněte na miniaturu tapety. 3 Klepněte na tlačítko Set wallpaper (Nastavit tapetu).

Přidání zkratky aplikace na domovskou obrazovku buď z hlavního zobrazení aplikací, nebo z panelu Favorites (Oblíbené):

- 1 Klepnutím na tlačítko Aplikace  v horní části obrazovky otevřete panel Favorites.
- 2 Pokud se nezobrazí hlavní nabídka aplikace, klepněte na ikonu **More** (Více)  na pravém konci panelu Favorites a otevřete se hlavní nabídka aplikace.
- 3 V hlavním zobrazení aplikace nebo na panelu Favorites přetáhněte požadovanou aplikaci na aktuální domovskou obrazovku. Ikona aplikace se objeví na domovské obrazovce.

Přesunutí položky na domovské obrazovce


- 1 Klepněte a podržte položku, kterou chcete přesunout, dokud se nezvibruje a nepřijde s ní pohybovat. Přístroj zavibrováním indikuje, že režim přesouvání je aktivován.



POZNÁMKA: Pokud chcete režim přesouvání ukončit, znovu klepněte na položku.

- 2 Držte prst v kontaktu s položkou na displeji a přetáhněte ji na jiné místo.
- 3 Uvolněte položku na požadovaném místě.

Odebrání položky z domovské obrazovky

- 1 Klepněte a podržte položku, jako widget, zkratka nebo složka, kterou chcete odebrat, dokud se nezvibruje a nepřijde s ní pohybovat.
- 2 Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku **Remove from Home** (Odebrat z domovské obrazovky).

Otevření složky na domovské obrazovce

- 1 Klepnutím na složku otevřete nový panel se zobrazením obsahu složky.
- 2 Klepnutím na požadovanou zkratku spustíte aplikaci.

Zavření složky na domovské obrazovce

Opětovným klepnutím na složku zavřete nový panel.

Přesunutí zkratky na domovské obrazovce do složky

- 1 Klepnutím na složku na domovské obrazovce zobrazíte její obsah.
- 2 Klepněte a podržte zkratku, aby s ní šlo pohybovat.

3 P etáhn te zkratku do složky.



POZNÁMKA: Položky můžete do složky přetahovat, i když není otevřená.






POZNÁMKA: Widgety a složky nelze přesouvat do složky.

Odebrání zkratky ze složky

- 1 Klepnutím na složku na domovské obrazovce zobrazíte její obsah.
- 2 Klepněte a podržte zkratku, aby s ní šlo pohybovat.
- 3 Přetáhněte zkratku ve složce na jiné místo na domovské obrazovce.

Přejmenování složky

- 1 Klepněte a podržte složku, dokud se nezvlní.
- 2 Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku **Rename Folder** (Přejmenovat složku).
- 3 Klepněte na pole pro zadání názvu složky a zadejte název pomocí klávesnice na obrazovce.
- 4 Pokud chcete klávesnici na obrazovce zavolat, klepněte na ikonu  na klávesnici nebo klepněte a podržte tlačítko Menu .
- 5 Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Stavový ádek



















Stavový ádek obsahuje tlačítka aplikací, název operátora, datum a čas a stavové a oznamovací oblasti.











<p>1 Tlačítko aplikací </p>	<p>Klepnutím na tlačítko aplikací zobrazíte aplikace dostupné v přístroji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Panel Favorites (Oblíbené) lze přizpůsobit, aby zobrazoval až sedm preferovaných a často používaných aplikací. – Hlavní nabídka aplikací obsahuje všechny aplikace v přístroji, včetně aplikací stažených z Android Marketu. – Klepnutím aplikaci spustíte. <p>POZNÁMKA: Klepnutím na ikonu More (Více) nebo Less (Méně) v pravém rohu panelu Favorites nastavíte možnost, aby tlačítko aplikací otevřelo pouze panel Favorites, nebo panel Favorites i hlavní nabídku aplikací.</p>
<p>2 Oblast s názvem operátora</p>	<p>Zobrazuje název operátora.</p>
<p>3 Oznamovací oblast</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oznamovací oblast zobrazuje oznamovací ikony informující o zmeškaných hovorech, nových zprávách, e-mailech atd. • Klepnutím na oznamovací oblast zobrazíte oznámení se zprávy podle času přijetí. Klepnutím na oznámení zobrazíte příslušnou zprávu, e-mail nebo záznam o zmeškaném hovoru.













4 Stavová oblast	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje stavové ikony indikující aktuální stav • přístroje, jako je nabití baterie, přiblížení nabíjení, nastavené budíky, síťová připojení atd. • Klepnutím, na stavovou oblast zobrazíte informace o aktuálně používaném operátorovi, zbývajícím nabití baterie atd. • Klepnutím na stavovou obraz zobrazíte nabídku ovládání bezdrátového připojení. Můžete zapnout nebo vypnout režim Letadlo, bezdrátový režim nebo režim Bluetooth.
5 Oblast s datem a časem	Zobrazuje aktuální datum a čas

Ve stavové oblasti mohou být rovněž zobrazeny některé z následujících ikon:

 Budík je nastavený	 Je připojena datová síť 3G
 Stav baterie – 100% nabití	 Datová síť 3G se používá
 Nabití baterie je nízké a je třeba ji nabít	 Datová síť GPRS je připojena
 Nabití baterie je velmi nízké a je třeba ji ihned nabít	 Datová síť GPRS se používá
 Baterie je vybita a je třeba ji ihned nabít	 Datová síť EDGE je připojena
 Baterie se nabíjí	 Datová síť EDGE se používá
 Režim vibrací je povolen	 Datová síť HSPA je připojena (k dispozici pouze u verzí pro konkrétní operátory)
 Tichý režim je povolen	 Datová síť HSPA se používá (k dispozici pouze u verzí pro konkrétní operátory)
 Úroveň signálu – silný	 Úroveň signálu v roamingu – silný

 Žádný signál	 Připojeno k síti Wi-Fi
 Režim Letadlo je povolen	 Není vložena SIM karta
 Technologie Bluetooth je aktivována	 Probíhá synchronizace dat
 Připojeno k novému zařízení Bluetooth	 Pokud je povolena funkce satelit GPS, při použití aplikace Google Maps se zobrazí tato ikona

V oznamovací oblasti mohou být rovněž zobrazeny některé z následujících ikon:

 Zmeškaný hovor	 Nová zpráva SMS/MMS
 Probíhající hovor	 Nový e-mail
 Přidržený hovor	 Blíží se událost kalendáře
 Přesměrování hovorů je zapnuto	 Je připojen kabel USB
 Mikrofon je vypnutý	 Byla nalezena síť Wi-Fi
 Kartu SD lze bezpečně vyjmout	 Probíhající stahování

Navigace v aplikacích

Aplikace dostupné v p ístroji lze najít na následujících místech obrazovky:



Panel Favorites (Oblíbené)

Panel Favorites můžete p ízpsobit, aby obsahoval ásto používané aplikace. Do panelu Favorites můžete p ídat až sedm aplikací.




1	Tlačítko aplikací (p í zobrazení panelu Favorites)
2	Panel Favorites
3	Hlavní nabídka aplikací
4	Ikona Less (Mén) (p í zobrazení hlavní nabídky aplikací)

Přidávání aplikací do panelu Favorites

- 1 Klepnutím na tlačítko aplikací  v horní části obrazovky otevře se panel Favorites.
- 2 Pokud se nezobrazí hlavní nabídka aplikace, klepněte na ikonu More (Více)  na pravém konci panelu Favorites a otevře se hlavní nabídka aplikací.
- 3 V hlavní nabídce aplikací klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat do panelu Favorites.

- 4 Jakmile je aplikaci možno přesunout, přetáhněte ji do panelu Favorites.


Odebírání aplikací z panelu Favorites

- 1 Klepnutím na tlačítko aplikací  v horní části obrazovky otevřete panel Favorites.
- 1 Na panelu Favorites klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat.
- 2 Přetáhněte aplikaci mimo panel Favorites.

Zkratky aplikací

Pro rychlé spuštění aplikací z domovské obrazovky můžete pro často používané aplikace přidat zkratky na domovskou obrazovku nebo do složky, kterou jste na domovské obrazovce vytvořili. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení domovské obrazovky.

Otevření aplikace pomocí zkratky

- 1 Klepněte na tlačítko Dom .
- 2 Pokud se zkratka požadované aplikace zobrazuje na domovské obrazovce, klepnutím aplikaci spusíte.
Pokud je požadovaná aplikace uložena ve složce na domovské obrazovce, klepněte na ni, aby se zobrazil její obsah, a poté klepněte na požadovanou zkratku aplikace.

Nedávno používané aplikace

Pokud chcete otevřít nedávno používanou aplikaci:

- 1 Klepněte na  nebo klepněte a podržte tlačítko Dom  a zobrazí se nedávno používané aplikace.




POZNÁMKA: Nedávno používané aplikace jsou zobrazeny pod miniaturami domovských obrazovek.

- 2 Klepnutím na požadovanou aplikaci na panelu spustíte aplikaci.

Používání přístroje Dell™ Streak

Volání

Telefonování

Pokud chcete uskutečnit hovor, klepněte na ikonu Phone (Telefon)  na domovské obrazovce a otevře se aplikace Phone.


Uskutečnění hovoru



1	Klepnutím na ikonu vytočíte požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu hovorů.
2	Klepnutím na zadané číslo uskutečníte hovor na toto číslo.
3	Zadejte volané číslo pomocí klávesnice na obrazovce.



4	Klepnutím vytvoříte zadané číslo.
5	Klepnutím vymažete nesprávné číslo.
6	Klepnutím na záznam o hovoru zobrazíte informace o hovoru, s možností volání nebo odeslání zprávy volajícímu nebo uložení či zobrazení volajícího v kontaktech. Informace o použití kontaktů najdete v tématu Správa kontaktů .
7	Klepnutím vyberte kontakt, který chcete volat, ze seznamu kontaktů . Další informace najdete v tématu Volání, odeslání e-mailů nebo zpráv kontaktu ze seznamu kontaktů .

Zrušení vytáčení

Klepnutím na tlačítko  (Ukončit hovor) na obrazovce vytáčení zrušíte vytáčení hovoru.

Správa a opakování vytáčení zmeškaných, vytáčených a přijatých hovorů



Na obrazovce telefonu přejděte k seznamu hovorů a najdete hovor zobrazený buď jako telefonní číslo, nebo jako jméno kontaktu. S hovorem můžete provést následující:



- Klepnutím na ikonu  zavoláte na číslo nebo kontakt.
- Klepnutím na jméno nebo číslo zobrazíte podrobnosti o hovoru v horní části nabídky možností. Můžete si vybrat ze způsobů volání, odeslání textové nebo multimediální zprávy volajícímu, přidání čísla jako kontaktu do seznamu kontaktů nebo zobrazení podrobností o kontaktu, pokud je tento kontakt již uložen ve vašem seznamu kontaktů .
- Klepnutím a podržením jména nebo čísla zobrazíte další možnost, jako smazání hovoru ze seznamu hovorů .
- Pokud chcete vymazat všechny hovory ze seznamu hovorů , klepněte na tlačítko Menu  **Clear call log** (Vymazat seznam hovorů) .

Přijetí hovoru


Klepnutím na tlačítko  (Přijmout hovor) na obrazovce přijmete přichozí hovor.

Ukon ení nebo odmítnutí hovoru


Klepnutím na tlačítko  (Ukončit hovor) na obrazovce vytáčený hovor; klepnutím na tlačítko  (Ignorovat hovor) na obrazovce přicházejícího hovoru odmítnete přicházející hovor.

 **POZNÁMKA:** Klepnutím na tlačítko Menu  End call (Ukončit hovor) rovněž ukončíte hovor.

Volání čísla s klávkou


- 1 Zadejte volané číslo pomocí klávesnice na obrazovce.
- 2 Klepněte a podržte tlačítko s hvězdičkou na klávesnici, dokud se nezobrazí symbol "p".
- 3 Zadejte klávkou
- 4 Klepnutím na zobrazené telefonní číslo nebo na tlačítko  (Volat) uskutečníte hovor.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Klepněte a podržte tlačítko 0 na klávesnici, dokud se nezobrazí symbol +.
- 2 Zadejte předvolbu země, předvolbu oblasti a telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na zobrazené telefonní číslo nebo na tlačítko  (Volat) uskutečníte hovor.



Poslech hlasových zpráv


Klepnutím a podržením tlačítka 1 na klávesnici zavolejte číslo hlasové schránky.

 **POZNÁMKA:** Pokud na SIM kartě není uloženo číslo hlasové schránky, budete vyzváni k jeho vytvoření. Klepnutím na tlačítko Add number (Přidat číslo) zadáte a uložíte číslo hlasové schránky.



Správa hovoru

Podržení aktivního hovoru

Klepnutím na tlačítko  (Podržet) podržíte probíhající hovor. Při držení hovoru se ve stavovém řádku zobrazí ikona držení . Pokud chcete pokračovat v držení hovoru,

klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

Klepnutím na tlačítko  (Vypnout zvuk) vypnete nebo zapnete mikrofon. Pokud je mikrofon vypnutý, ve stavovém řádku se zobrazí ikona vypnutí zvuku .

Použití hlasitého odposlechu během hovoru.



VAROVÁNÍ: Než přiložíte přístroj k uchu, vypnete hlasitý odposlech, jinak by mohlo dojít k poškození sluchu.




Klepnutím na tlačítko  (Reproduktor) vypnete nebo zapnete hlasitý odposlech.

Přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy Bluetooth




Pokud je k zařízení připojena náhlavní souprava Bluetooth, můžete přijímat hovory




na náhlavní soupravu klepnutím na tlačítko . Podrobnosti o připojení náhlavní soupravy Bluetooth k přístroji najdete v tématu Bluetooth®.

Přijetí čekajícího hovoru


Pokud se během hovoru objeví další hovor, přístroj vás upozorní tónem čekajícího hovoru. Zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího.

- Klepnutím na tlačítko  (Přijmout hovor) nebo klepnutím na tlačítko Menu  **Hold current call & answer** (Přidržit aktuální hovor a přijmout) přijmete čekající hovor a aktivní hovor přidržíte.
- Pokud chcete ukončit první hovor a přijmout čekající hovor, klepněte na tlačítko Menu  **End current call & answer** (Ukončit aktuální hovor a přijmout).


Vytvoření dalšího hovoru během aktivního hovoru

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **Add call** (Přidat hovor).
- 2 Proveďte hovor (viz téma Uskutečnění hovoru). První hovor je automaticky přidržen.






Vytvoření klávkového hovoru během aktivního hovoru

Klepnutím nebo přetažením tlačítka  (Klávesnice pro vytáčení) nahoru zobrazíte kompletní klávesnici a její pomocí zadejte klávkový hovor.


Přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem

Klepnutím na tlačítko Menu  **Swap calls** (Přepnout hovor) můžete přepínat mezi dvěma hovory.

Vytvoření konferenčního hovoru

- 1 Během hovoru klepněte na tlačítko Menu  **Add call** (Přidat hovor).
- 2 Vytvořte druhý hovor, který chcete přidat ke konferenčnímu hovoru. První hovor je automaticky přidržet.
- 3 Po spojení druhého hovoru klepněte na tlačítko Menu  **Merge calls** (Sloučit hovory) a vytvořte konferenční hovor.
- 4 Opakováním kroků 1 až 3 můžete přidávat další účastníky konferenčního hovoru.
- 5 Během konferenčního hovoru klepněte na tlačítko Menu  **Manage conference call** (Spravovat konferenční hovor) a spravovat účastníky hovoru:
 - Klepnutím na tlačítko , odpojíte vybraného účastníka od konference.
 - Klepnutím na tlačítko , můžete hovořit s vybraným účastníkem soukromě a ostatní účastníky přidržet.
 - Klepnutím na tlačítko **Back to call** (Zpět k hovoru) se znovu připojíte ke zbývajícím účastníkům hovoru.




POZNÁMKA: Pokud chcete ukončit konferenční hovor a odpojit všechny účastníky, klepněte na tlačítko  (Ukončit hovor).

Úprava nastavení volání


Nastavení volání můžete upravit dle osobních potřeb nebo povolit služby dostupné od vašeho telefonního operátora.


Klepněte na tlačítko Domů  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Call settings** (Nastavení volání).


Fixed Dialing Numbers (Povolená telefonní čísla) (FDN)	Omezení odchozích hovorů na telefonní čísla v seznamu FDN. Pro aktivaci této služby je třeba zadat kód PIN2 vaší SIM karty, který obdržíte od vašeho telefonního operátora.
Vicemail (Hlasová schránka)	Uloží další číslo hlasové schránky vedle čísla již uloženého na SIM kartě.



<p>Additional call settings (Další nastavení volání)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Call forwarding (Přesměrování hovorů): Odkloní přicházející hovory na určené telefonní číslo, pokud je vaše číslo obsazeno, nedostupné nebo neodpovídá, nebo pokud chcete hovory vždy přesměrovat. Pokud chcete povolit přesměrování hovorů, zadejte číslo, na které mají být odkloněny, nebo klepněte na tlačítko , a vyberte kontakt ze seznamu kontaktů. Poté klepněte na tlačítko Enable (Povolit). <p>POZNÁMKA: Váš telefonní operátor musí službu přesměrování hovorů podporovat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Call barring (Blokování hovorů): Blokuje určité typy přicházejících nebo odchozích hovorů. • Caller ID (Identifikace volajícího): Zobrazí identitu nebo číslo volajícího na displeji dle nastavení. <p>POZNÁMKA: Váš telefonní operátor musí tuto službu podporovat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Call waiting (Čekající hovor): Upozorní na čekající hovor tónem čekajícího hovoru nebo zprávou, pokud právě vyслушаетe jiný hovor. <p>POZNÁMKA: Abyste mohli službu čekajícího hovoru používat, je třeba ji zaregistrovat u vašeho telefonního operátora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto Answer (Automatické přijetí): Nastavuje, jak dlouho přístroj čeká, než automaticky přijme přicházející hovor.
<p>Teletypewriter (TTY) mode (Režim Teletypewriter)</p>	<p>Povolením tohoto režimu umožníte uživateli s poruchou sluchu telefonovat zadáváním textu.</p>
<p>Hearing Aid Compatible (HAC) mode (Režim kompatibilita se sluchovými pomůckami)</p>	<p>Povolením tohoto režimu minimalizujete rušení sluchové pomůcky uživatele přístrojem a optimalizujete výstup zvuku pro sluchovou pomůcku.</p> <p>POZNÁMKA: Povolení režimu HAC vypne funkce vysílání Bluetooth a Wi-Fi.</p>

Správa kontaktů



Pokud chcete zobrazit a spravovat kontakty, klepněte na tlačítko aplikací  **Contacts**


(Kontakty) .

 **POZNÁMKA:** Pokud jste se přihlásili ke svému účtu Google a vybrali funkci **Auto-sync** (Automatická synchronizace) a **Contacts** (Kontakty) z nabídky:

Tlačítko Domů  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) . **Data synchronization** (Synchronizace dat), vaše kontakty na účtu Google budou automaticky přidány do seznamu kontaktů.

Přidání nového kontaktu

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **New contact** (Nový kontakt).
- 2 Zadejte kontaktní údaje pomocí klávesnice na obrazovce. Posouváním obrazovky odkryjete další položky k vyplnění.
- 3 Po zadání všech požadovaných informací klepněte buď na tlačítko **Save** (Uložit) v pravém horním rohu, nebo na tlačítko Menu  **Save** a kontakt se uloží.

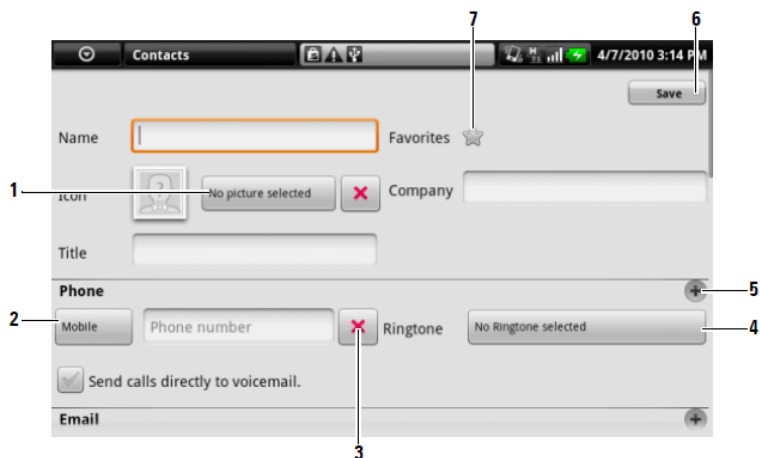

zadávání kontaktních údajů můžete:





1	Klepnout a vybrat fotografii z aplikace Photos and Videos (Fotografie a video), která se pro kontakt použije jako vizuální identifikace volajícího.
2	Klepnutím vyměníte výchozí informační štítek za jiný, který si můžete vybrat ze seznamu Select label (Vyberte štítek), například ze štítku Mobile (Mobil) na štítek Home (Domácí). Pokud chcete vytvořit nový informační štítek pro aktuální položku, můžete přejít na konec seznamu Select label a klepnout na položku Custom (Vlastní).
3	Klepnutím odeberete položku z aktuální kategorie informací.
4	Klepnutím vyberete vyzvánění pro příchozí hovory kontaktu.
5	Klepnutím přidáte novou položku do aktuální kategorie informací, například druhé telefonní

	íslo.
6	Klepnutím uložíte nový kontakt do seznamu kontakt .
7	Klepnutím ozna íte kontakt hv zdi kou jako oblíbený.

Prohlížení kontaktních údaj

- 1 Při hledání kontaktu můžete bu :
 - Projít seznam kontakt a najít požadovaný kontakt.
 - Klepnout na písmeno v horní ásti, které odpovídá prvnímu písmenu k estního jména nebo p íjmení kontaktu. Na obrazovce se poté zobrazí kontakty, jejichž jména za ínají vybraným písmenem.
 - Klepnout na tlačítko **Search** (Hledat) v pravém horním rohu obrazovky a zadat celé jméno kontaktu nebo jen první písmena do textového pole **Search For** (Hledaný text). Na obrazovce se poté zobrazí odpovídající kontakty.
 - Klepnout na kartu skupin kontakt v levém horním rohu obrazovky a poté klepnout na požadovanou skupinu, nap . **Family** (Rodina). Na displeji se zobrazí kontakty v této skupin .
- 2 Po nalezení kontaktu klepn te na záznam kontaktu a zobrazí se kontaktní údaje.

Volání, odesílání e-mail nebo zpráv kontaktu ze seznamu kontakt



- 1 Vyhledejte požadovaný záznam kontaktu v seznamu kontakt .
- 2 Vyberte požadovanou innost klepnutím na p íslušnou ikonu:
 - P i volání tomuto kontaktu klepn te na tla ítko .
 - P i odesílání textové nebo multimediální zprávy tomuto kontaktu klepn te na tla ítko .
 - P i psaní e-mailové zprávy tomuto kontaktu klepn te na tla ítko .
 - Pokud chcete zahájit chat s tímto kontaktem, nap . pomocí služby Google Talk, klepn te na tla ítko .
- 3 Pokud má kontakt více telefonních ísel, e-mailových adres nebo ú t pro rychlé zasílání zpráv a chcete ur ít, který použít:
 - a Klepnutím na záznam kontaktu zobrazte kontaktní údaje.
 - b Klepn te na p íslušnou ikonu p ímo vedle požadovaného telefonního ísla, e-mailové adresy nebo ú tu pro rychlé zasílání zpráv.



POZNÁMKA: Informace o psaní a odesílání zpráv SMS a MMS najdete v tématu Zprávy. Informace o zahájení chatu ve služb Google Talk najdete v tématu Google Talk. Informace o použití e-mailových aplikací najdete v tématech Gmail a E-mail.

P ídání kontakt ze SIM karty


Kontakty uložené na vaší SIM kart m žete zkopírovat do kontakt v za ízení.

- 1 V seznamu kontakt klepn te na tla ítko Menu  **Import contacts** (Importovat kontakty).
- 2 Klepn te na kontakt, který chcete p ídat do za ízení, nebo klepn te na tla ítko Menu  **Import all** (Importovat všechny) a do za ízení se zkopírují všechny kontakty.


Zprávy


Pokud chcete psát, odesílat a řídit textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, klepněte

na tlačítko  **Messaging** (Zprávy) . Otevře se obrazovka Messaging se seznamem zpráv nebo vláken zpráv představujícími všechny přijaté a odeslané zprávy a koncepty.

 **POZNÁMKA:** Informace o vláknech zpráv najdete v tématu **Příjem textových a multimediálních zpráv**.



Napsání a odeslání textové zprávy

- 1 Na obrazovce Messaging klepněte na tlačítko **New message thread** (Nové vlákno zpráv). Otevře se obrazovka psaní zpráv.
- 2 Do pole **To** (Příjemce) zadejte mobilní telefonní číslo nebo jméno kontaktu příjemce. Při psaní telefonního čísla nebo jména kontaktu se v poli **To** zobrazí odpovídající kontakty s příslušnými mobilními čísly. Klepnutím na odpovídající kontakt zadejte mobilní číslo kontaktu nebo pokračujte v psaní požadovaného telefonního čísla.
- 3 Opakováním kroku 2 přidejte další mobilní čísla, pokud chcete zprávu odeslat více uživatelům mobilních telefonů.
- 4 Do zprávy můžete přidat zádek s přílohami klepnutím na tlačítko **Menu**  **Add subject** (Přidat přílohu).

 **POZNÁMKA:** Při přidání přílohy se zpráva automaticky změní na formát MMS.





- 5 Klepnutím na textové pole **Type to compose** (Napište zprávu) začnete psát zprávu.
- 6 Pro odeslání textové zprávy klepněte na tlačítko **Send** (Odeslat).
- 7 Pokud chcete zahájit textovou konverzaci podobnou rychlému zasílání zpráv online, můžete pokračovat v psaní a odesílání zpráv stejnému příjemci nebo příjemci. Všechny zprávy odeslané a přijaté mezi vámi a příjemci se zobrazí ve formě výpisu chatu.






Napsání a odeslání multimediální zprávy

- 1 Do pole **To** (P íjemce) zadejte mobilní telefonní íslo, e-mailovou adresu nebo jméno kontaktu p íjemce. Odpovídající kontakty s mobilními telefonními ísly nebo e-mailovými adresami se zobrazí v poli **To** (P íjemce). Klepn te na odpovídající kontakt nebo pokračujte v ru ním psaní požadovaného telefonního ísla nebo e-mailové adresy.
- 2 Opakováním kroku 1 p idejte další mobilní ísla, pokud chcete zprávu odeslat více uživatel m mobilních telefon .
- 3 Do zprávy m žete p idat ádek s p edm tem klepnutím na tla ítko Menu  **Add subject** (P idat p edm t).
- 4 Klepnutím na textové pole **Type to compose** (Napište zprávu) za nete psát zprávu.
- 5 B hem úpravy zprávy m žete klepnout na tla ítko Menu  **Attach** (P ipojit) a vložit do zprávy média (viz níže).
- 6 Po dokon ení úpravy multimediální zprávy klepn te na tla ítko **Send** (Odeslat) a zpráva se odešle.

K multimediální zpráv m žete p ipojit libovolné z následujících položek:


Picture (Obrázek)	Otev ete aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video) a klepn te na soubor s obrázkem, který chcete p ipojit ke zpráv .
Capture picture (Po ídit snímek)	Otev ete aplikaci Camera (Fotoaparát) a po í te snímek. Poté jej p ipojte ke zpráv . Podrobnosti o aplikaci Camera najdete v tématu Fotoaparát.
Video	Otev ete aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video) a klepn te videoklip, který chcete p ipojit ke zpráv .
Capture video (Po ídit video)	Otev ete aplikaci Camera (Fotoaparát) a po í te videoklip. Poté jej p ipojte ke zpráv . Podrobnosti o aplikaci Videokamera najdete v tématu Fotoaparát.

<p>Audio (Zvuk)</p>	<p>Otevete nabídku Select audio (Vybrat zvuk). Klepnutím na požadovaný zvukový soubor a klepnutím na tlačítko OK jej připojíte ke zprávě.</p> <p>Přidání zvukového souboru uloženého na kartě SD do zprávy MMS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vytvořte na kartě složku s názvem Ringtones (Vyzvánění). 2 Otevřete složku Ringtones. 3 Zkopírujte zvukový soubor, který chcete připojit ke zprávě MMS, do složky Ringtones. 4 Na obrazovce pro psaní zpráv MMS klepnutím na tlačítko Menu  Attach (Připojit) Audio (Zvuk). 5 Vyberte zvukový soubor, který chcete připojit ke zprávě MMS.
<p>Record audio (Nahrát zvuk)</p>	<p>Otevřete aplikaci Recorder (Záznamník) pro nahrání zvukového klipu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko  spusíte záznam. • Klepnutím na tlačítko  zastavíte záznam. • Klepnutím na tlačítko  můžete poslechnout záznam. • Klepnutím na položku Use this recording (Použít tento záznam) připojíte záznam ke vaší zprávě.


<p>Slideshow (Prezentace snímek)</p>	<p>Otevete obrazovku Edit slideshow (Upravit prezentaci snímek), vytvořte prezentaci a připojte ji k vaší zprávě .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klepnutím na tlačítko Add slide (Přidat snímek) vytvoříte nové snímky. 2 Klepněte na vytvořený snímek, například Slide 1 a otevřete se obrazovka editoru snímku . 3 Klepněte na tlačítko Add picture (Přidat obrázek) a vyberte obrázek, který chcete do snímku přidat. 4 Můžete klepnout na textová pole ve spodní části obrazovky a přidat popis zobrazeného snímku. 5 Klepnutím na tlačítko Menu  si můžete prohlédnout náhled snímku, odebrat obrázek, přidat do aktuálního snímku hudbu, přidat nový snímek nebo změnit dobu zobrazení snímku nebo rozvržení textu a obrázku. 6 Při úpravě více snímků můžete klepnutím na tlačítko  upravovat další snímek. Klepnutím na tlačítko  se vrátíte k předchozímu snímku. <p>POZNÁMKA: Můžete vytvořit prezentaci sestávající až z deseti snímků .</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Pokud chcete nahradit obrázek, na obrazovce editoru snímku klepněte na tlačítko Replace picture (Nahradit obrázek) a vyberte nový náhradní obrázek. Pokud chcete odebrat aktuální snímek, klepněte na tlačítko Remove Slide (Odebrat snímek). Pokud chcete zobrazit náhled prezentace, klepněte na tlačítko Preview (Náhled). 8 Po dokončení klepněte na tlačítko Done (Hotovo) vpravo dole a prezentace se připojí k vaší zprávě . 9 Na obrazovce psaní zprávy klepněte na ikonu přehrávače prezentací  a prezentace se přehraje; klepnutím na tlačítko Edit (Upravit) prezentaci upravíte. 10 Pokud chcete odebrat přehrávač prezentací z vaší zprávy, klepněte na tlačítko Edit (Upravit) tlačítko Menu  Discard slideshow (Zahodit prezentaci).
--	--

Příjem textových a multimediálních zpráv

V závislosti na nastavení oznámení zobrazení při přijetí nové textové nebo multimediální zprávy zazvoní, zavibruje nebo krátce zobrazí zprávu ve stavovém řádku.




Na novou zprávu vás upozorní ikona nové zprávy  v oznamovací oblasti stavového řádku.



POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení upozorňování na nové zprávy, v aplikaci Messaging (Zprávy) klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) . **Notifications** (Oznamování). Poté se můžete rozhodnout, pokud chcete při přijetí nové zprávy obdržet textové oznámení ve stavovém řádku, vybrat vyzvánění pro přijetí nové zprávy nebo nechat zařízení oznámit při přijetí nové zprávy vibrací.

Textové a multimediální zprávy, které jsou odeslány nebo přijaty od stejného kontaktu nebo čísla jsou seskupeny do vláken zpráv podobných textové konverzaci při chatu online. Můžete si prohlédnout všechny zprávy poslané mezi vámi a kontaktem. Vlákna zpráv jsou uvedena podle času odeslání nebo přijetí, s poslední zprávou úplně naveně.

Textové zprávy

- Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona nové zprávy  . Zobrazí se seznam oznámení. Klepněte na oznámení nové zprávy a zpráva se otevře.
- Klepnutím na tlačítko  **Messaging** (Zprávy)  otevře seznam zpráv a poté klepnutím zprávu nebo vlákno zpráv otevřete a přetáhnete.

Pokud zpráva obsahuje:

- Webovou stránku – klepnutím na odkaz otevře aplikaci **Browser** (Prohlížeč) a navštívíte webovou stránku.
- Telefonní číslo – klepnutím na číslo otevře aplikaci **Phone** (Telefon) a můžete na číslo zavolat.
- E-mailovou adresu – klepnutím na e-mailovou adresu otevře aplikaci **Email\Gmail**, kde můžete napsat zprávu a odeslat ji na tuto adresu.

P edání zprávy



- 1 Klepn te a podržte zprávu. Zobrazí se nabídka **Message options** (Možnosti zprávy).
- 2 Vyberte možnost **Forward** (P edat dál) a zprávu p epošlete.

Zobrazení multimediální zprávy

- 1 Klepn te na oznamovací oblast stavového ádku, kde je zobrazena ikona nové



zprávy. Zobrazí se seznam oznámení. Klepn te na oznámení nové zprávy a zpráva se otev e.

Nebo klepnutím na tlačítko  **Messaging** (Zprávy)  otev ete seznam zpráv a poté klepnutím multimediální zprávu nebo vlákno zpráv otev ete.

- 2 Klepnutím na miniaturu p ipojeného obrázku zobrazíte obrázek; klepnutím na tlačítko



P ehrát p ehraje te p ipojené video.



POZNÁMKA: Pro ru ní stažení souboru s médii ze zprávy klepn te na tlačítko **Download** (Stáhnout).



POZNÁMKA: Pokud chcete uložit p ipojené médium na kartu microSD, klepn te a podržte zprávu a otev e se nabídka **Message options** (Možnosti zprávy). Klepn te na položku **Copy attached to SD card** (Zkopírovat p ílohu na kartu SD).

Odpov na textovou nebo multimediální zprávu

- 1 Klepnutím otev ete zprávu nebo vlákno zpráv.
- 2 Zadejte odpov do textového pole **Type to compose** (Zadejte text).
- 3 Klepnutím na tlačítko **Send** (Odeslat) odešlete zprávu p vodnímu odesílateli.


Odstran ní zprávy nebo vlákna zpráv

- 1 V seznamu Messaging (Zprávy) klepn te a podržte vlákno zpráv, které chcete odstranit.
- 2 Pokud chcete odstranit celé vlákno, klepn te na položku **Delete thread** (Odstranit vlákno) a potvr te odstran ní klepnutím na tlačítko **OK**.


Pokud chcete odstranit zprávu ve vláknu, klepn te a podržte zprávu, kterou chcete odstranit, a poté klepn te na položku **Delete message** (Odstranit zprávu) v nabídce Message options (Možnosti zprávy). Potvr te odstran ní klepnutím na tlačítko **OK**.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete vymazat všechny zprávy v seznamu zpráv, klepněte na tlačítko Menu  **Delete threads** (Odstranit vlákna).



Nastavení úprav zpráv

V seznamu zpráv klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) a změňte nastavení textových nebo multimediálních zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kontextová nabídka

Klepnutím na tlačítko Menu  otevřete nebo zavřete kontextovou nabídku, ve které jsou uvedeny dostupné možnosti pro aktuální aplikaci nebo činnost, které můžete provádět na aktuální obrazovce.


Výběr možností nebo položky v kontextové nabídce

- 1 Klepnutím na tlačítko Menu  otevřete kontextovou nabídku.
- 2 Klepněte na požadovanou položku v kontextové nabídce.
- 3 Pokud je po pravé straně nabídky posuvník, můžete přejít prstem procházet nabídku, dokud nenajdete požadovanou položku.
- 4 Opětovným klepnutím na tlačítko Menu  zavřete kontextovou nabídku.

Klávesnice na obrazovce

Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Když spustíte aplikaci nebo klepnete na pole, které vyžaduje zadání textu, zobrazí se klávesnice na obrazovce. Klávesnice se automaticky otočí do režimu na výšku nebo na šířku podle orientace zařízení.

Zavření klávesnice



Klepněte na tlačítko Zpět  nebo na ikonu  na klávesnici, nebo klepněte a podržte tlačítko Menu .

Zobrazení klávesnice







Klepněte na tlačítko Menu  nebo klepněte na textové pole.

Ovládání klávesnice



1	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím zadáte písmena do pole, ve kterém se nachází kurzor. • Klepnutím a podržením zadáte písmena s diakritikou u píslných jazyk .
2	<ul style="list-style-type: none"> • Podle zadávaných písmen klávesnice zobrazuje v horní ásti návrhy slov s barevným zvýrazněným nejpravděpodobnějším slovem. • Klepnutím na navrhované slovo jej vložíte do textového pole.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím zobrazíte klávesnici s velkými písmeny pro zadávání velkých písmen. • Klepnutím p enete z p t na malá písmena.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko  p esunete kurzor doleva; klepnutím na tlačítko  p esunete kurzor doprava.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím zobrazíte klávesnici se symboly pro zadávání interpunkčních znamének a dalších symbolů . • Klepnutím se p enete z p t na abecední klávesnici.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím zadáte emotikon "smajlík". • Klepnutím a podržením zobrazíte další emotikony, které lze zadat.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím odstraníte zadaný znak, symbol nebo mezeru. • Klepnutím a podržením rychle odstraníte zadaný text.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím zobrazíte další navrhovaná slova.

Konfigurace nastavení klávesnice

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **Android keyboard** (Klávesnice systému Android) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **Android keyboard** (Klávesnice systému Android).

- 2 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ; pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti nastavení .




Dostupná nastavení klávesnice


Vibrate on keypress (Vibrace při stisknutí tlačítka)	Za řízení při stisknutí tlačítka zavibruje.
Sound on keypress (Zvuk při stisknutí tlačítka)	Za řízení při stisknutí tlačítka pípne. POZNÁMKA: Pokud chcete aktivovat tuto položku, je třeba vybrat také možnost Settings (Nastavení) . Sound & display (Zvuk a zobrazení) . Audible selection (Výběr se zvuky).
Auto capitalization (Automatická velká písmena)	První písmeno slova v nové větě se napíše velkým písmenem.
Show suggestions (Zobrazovat návrhy)	Zobrazení navrhovaných slov během psaní.
Quick fixes (Rychlé opravy)	Označení a opravy nesprávného hláskování a překlepů.
Auto complete (Automatické dokončování)	Za zadané slovo se automaticky vloží mezera nebo interpunkční znaménko.


Create your personal dictionary (Vytvořit vlastní osobní slovník)

Klávesnice používá k zobrazování navrhovaných slov během psaní výchozí slovník. Můžete vytvořit vlastní slovník se slovy, která v hlavním slovníku nejsou. Klávesnice bude při návrzích hledat také ve slovech přidávaných do vašeho osobního slovníku.




Přidání slova do slovníku


- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník) nebo 

klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník).

- 2 Klepněte na tlačítko Menu  **Add** (Přidat).
- 3 Zadejte požadované slovo do textového pole **Add to dictionary** (Přidat do slovníku).
- 4 Klepněte na tlačítko **OK**.




Úprava slova ve slovníku


- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník) nebo 

klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník).

- 2 Klepněte na požadované slovo.
- 3 Klepněte na tlačítko **Edit** (Upravit).
- 4 Upravte hláskování slova v textovém poli **Edit word** (Upravit slovo).
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění slova ze slovníku

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník) nebo 

klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text) **User dictionary** (Uživatelský slovník).

- 2 Klepnutím slovo odstráňte.
- 3 Klepněte na tlačítko **Delete** (Odstranit).

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které jsou umístěny na domovské obrazovce a umožňují rychlý a snadný přístup k informacím. Například widget Facebook vám umožňuje číst zprávy na zdi a aktualizovat váš stav.




POZNÁMKA: Při použití následujících widgetů je třeba je vytvořit na domovské obrazovce prostřednictvím nástroje a mít datové síťové připojení pro připojení k webu.

Informace o konfiguraci webu najdete v tématu **Připojení k webu**. Informace o přidávání widgetů na domovské obrazovce najdete v tématu **Připojení k webu**.


Google Search (Vyhledávání Google)

Pole pro rychlé vyhledávání Google můžete použít k nalezení webových stránek a informací ve vyhledávači Google nebo k přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení.

Vyhledávání zadáním

- 1 Na domovské obrazovce zařízením klepněte na pole pro rychlé vyhledávání Google. Zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- 2 Zadejte klíčové slovo nebo jméno do pole pomocí klávesnice. Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují výsledky, které plně nebo částečně odpovídají zadávanému textu.
- 3 Projděte nalezené výsledky vyhledávání a klepnutím vyberte požadovanou položku. Pokud chcete pouze zobrazit odpovídající webové odkazy ve vyhledávači Google, buď klepněte na tlačítko Search (Hledat) na klávesnici, nebo na ikonu pro vyhledávání  v poli pro vyhledávání.
- 4 Otevře se příslušná aplikace nebo prohlížeč s příslušnými webovými odkazy.
- 5 Klepnutím na požadovaný odkaz zobrazíte webovou stránku.

Hlasové vyhledávání

- 1 Klepněte na tlačítko  v pravém rohu pole pro vyhledávání.
- 2 Vyslovte jméno nebo klíčové slovo položky, kterou hledáte.
- 3 Otevře se prohlížeč s příslušnými webovými odkazy.

RSS

Real Simple Syndication (RSS) je webový formát pro vlastníky webových stránek pro publikování zdrojů RSS – úplných nebo souhrnných textů často aktualizovaných webových stránek, jako jsou zápisy z blogů a titulky zpráv.

Po zaregistrování ke zdroji RSS obdržíte aktualizaci vždy, když vydavatel RSS zveřejní nový obsah. Poté můžete použít tento zdroj RSS ve vašem prohlížeči ke sledování zdrojů RSS, ke kterým jste se zaregistrovali.

Nalezení adresy URL zdroje RSS



- 1 Klepnutím na ikonu **Browser** (Prohlížeč) otevřete prohlížeč.
- 2 Přejděte na webovou stránku s požadovaným zdrojem RSS.
- 3 Klepněte na oranžovou ikonu RSS vedle zdroje RSS. Adresa URL zdroje RSS se poté zobrazí v poli s webovou adresou v horní části obrazovky prohlížeče.
- 4 Klepněte do pole s webovou adresou a poté klepnutím a podržením pole s webovou adresou otevřete kontextovou nabídku **Edit text** (Upravit text).
- 5 Klepnutím na položku **Copy all** (Zkopírovat vše) zkopírujete zobrazenou adresu URL.
- 6 Vraťte se k widgetu RSS Feed (Zdroj RSS) na domovské obrazovce.

Registrace ke zdrojům RSS

Zadejte adresu URL zdroje RSS do tohoto pole RSS:

- 1 Ve widgetu RSS Feed klepněte na tlačítko **Configure** (Konfigurovat).
- 2 Zadejte nebo vložte adresu URL zdroje RSS, kterou jste zkopírovali z prohlížeče.
- 3 Klepněte na tlačítko **Set** (Nastavit).

sledování zdrojů RSS

Klepnutím na widget RSS Feed otevřete zdroj RSS. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

Klepnutím na kanál zobrazíte zdroj RSS uvnitř.

Tento zdroj RSS v prohlížeči kontroluje pravidelně zaregistrované zdroje a stahuje aktualizace, které v těchto zdrojích najde.



POZNÁMKA: Některé vydavatele RSS mohou za stahování zdrojů RSS požadovat poplatky.

Facebook

Facebook je webová stránka sociální sítí, na kterou můžete zadat svůj osobní profil, hledat a kontaktovat přátele, spolužáky a spolupracovníky a vyměňovat si s nimi zprávy.

- 1 Na domovské obrazovce za řízení klepněte na tlačítko **Sign in** (Přihlásit se) v pravém horním rohu widgetu Facebook.
- 2 Pokud chcete službu Facebook používat, je třeba vytvořit účet. Klepněte na tlačítko **Sign Up** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Při přihlašování k službě Facebook zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Login** (Přihlásit se).



POZNÁMKA: Informace o používání služby Facebook najdete na stránkách facebook.com/help.

Twitter

Twitter je aplikace sociální sítí, která umožňuje být v kontaktu s lidmi na webu posíláním jednoduchých otázek a odpovědí.



- 1 Na domovské obrazovce za řízení klepněte na tlačítko **Sign in** (Přihlásit se) v pravém horním rohu widgetu Twitter.
- 2 Pokud chcete službu Twitter používat, je třeba vytvořit účet. Klepněte na tlačítko **Get started** (Začínáme) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Při přihlašování k službě Twitter zadejte vaše uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Sign in** (Přihlásit se).





POZNÁMKA: Informace o používání služby Twitter najdete na stránkách [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

Správa nastavení p ístroje



Kontrola místa na úložíštích

Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Settings** **SD card & device storage** (Karta SD a úložíšt v za ízení). Na obrazovce se zobrazí celkové a dostupné místo v p ístroji a na kart microSD.

Smazání nepot ebných dat aplikací pro uvoln ní místa

- 1 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Applications** (Aplikace) **Manage applications** (Správa aplikací).
- 2 V seznamu Manage applications klepn te na aplikaci, jejíž mezipam nebo data chcete odebrat.
- 3 Na obrazovce Application info (Informace o aplikaci) klepn te na položku **Clear data** (Vymazat data) v ásti **Storage** (Úložíšt) pro smazání nepot ebných dat aplikací; klepnutím na položku **Clear cache** (Vymazat mezipam) v ásti **Cache** (Mezipam) vymažete nepot ebnou mezipam .

Formátování karty microSD

- 1 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Settings** **SD card & device storage** (Karta SD a úložíšt v za ízení).
- 2 Klepnutím na položku **Unmount SD card** (Odpojit kartu SD) aktivujete možnost **Format SD card** (Formátovat kartu SD).



UPOZORNĚNÍ: Formátováním karty microSD vymažete veškerá data a stažené aplikace na ní uložené. Ujistete se, že před formátováním karty microSD jsou všechna potřebná data zálohována.



POZNÁMKA: Informace o zálohování dat v za ízení najdete v tématu Synchronizace p ístroje Dell™ Streak a po íta e pomocí softwaru Dell PC Suite.

- 3 Klepn te na tlačítko **Format SD card** (Formátovat kartu SD) **Format SD card**.

Vymazání všech dat v p ístroji



UPOZORNENÍ: Následující postup vymaže veškerá data včetně vašeho účtu Google a stažených aplikací z přístroje. Ujistete se, že před smazáním jsou všechna potřebná data zálohována.

- 1 Klepn te na tlačítko Dom tlačítko Menu Settings (Nastavení) Privacy (Soukromí) Factory data reset (Tovární obnovení dat).
- 2 Klepn te na položku Reset device (Resetovat za ízení).



POZNÁMKA: Pokud je povoleno gesto pro odem ení obrazovky, je třeba ho nyní provést.

- 3 Po p e tení varování klepn te na položku Erase everything (Vymazat vše).

Resetování za ízení do výchozího stavu



UPOZORNENÍ: Následující postup obnoví přístroj do výchozího stavu a vymaže veškerá data a stažené aplikace, které jsou v něm uloženy. Ujistete se, že před resetováním zařízení jsou všechna potřebná data zálohována.

1. Stiskn te a podržte tlačítko vypína e a poté klepnutím na položku Power off (Vypnout) na obrazovce vypn te p ístroj.
2. Souasn stiskn te tlačítka zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti .
3. Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskn te a podržte tlačítko vypína e, dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací p ístroje.
4. Stisknutím tlačítek pro ovládání p esu te zvýraz ující pruh na obrazovce na položku Factory reset (Tovární reset).
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu spus te proces resetování.
6. Vykejte na restartování za ízení.

Aktualizace verze softwaru v p ístroji



UPOZORNENÍ: Následující postup vymaže veškerá data včetně vašeho účtu Google a stažených aplikací z přístroje. Ujistete se, že před smazáním jsou všechna potřebná data zálohována.

- 1 Prove te kroky 1 až 3 z postupu Resetování za ízení do výchozího stavu pro zobrazení obrazovky s konfigurací.
- 2 Pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti p esu te zvýraz ující pruh na položku Software upgrade via Update.pkg on SD Card (Upgrade softwaru pomocí souboru Update.pkg na kart SD a stisknutím tlačítka fotoaparátu potvr te výbě r.
- 3 Stisknutím tlačítka fotoaparátu potvr te a spus te nouzové obnovení softwaru.



POZNÁMKA: Pokud chcete obnovení softwaru zrušit, stiskn te tlačítko snížení hlasitosti .

- 4 ekejte, až za ízení na te soubory a restartuje systém.

Web

P ipojení k webu

K procházení webu a p ístupu k webovým nástroj m, jako je rychlé zaslání zpráv, je nutné n které z následujících datových p ípojení:





- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- Wi-Fi


GPRS/EDGE/3G/HSPA

P ipojení k webu pomocí technologií GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA


P ístroj je nakonfigurován na p ípojení k sítím GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA dostupného u vašeho telefonního operátora prost ednictvím SIM karty vložené do p ístroje. Toto p ípojení je však omezenou pouze na hlasové hovory a zaslání textových zpráv. Pokud je k dispozici p ípojení Wi-Fi, p ístroj použije k p ístupu k webu automaticky p ípojení Wi-Fi. P ípojení k webu prost ednictvím technologií GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA bude do asn neaktivní, dokud se neukon í p ípojení Wi-Fi.

Pokud se chcete p ípojit k webu pomocí datové sít GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA:

- 1 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ípojení) a deaktivujte p ípojení klepnutím na položku **Wi-Fi**.
- 2 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ípojení) **Mobile networks** (Mobilní sít) a povolte p ípojení klepnutím na položku **Data connection** (Datové p ípojení).



-  **POZNÁMKA:** Pro rychlý přístup k ovládní bezdrátového připojení klepněte na stavový řádek (viz obrázek níže), kde můžete provést stejná nastavení.





-  **POZNÁMKA:** V závislosti na tom, zda se momentálně používá síť GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA, zobrazí se ve stavovém řádku po navázání datového spojení ikona příslušné datové sítě. Popis ikon datových sítí najdete v tématu Stavový řádek.

Přístroj můžete nastavit, aby vyhledávalo dostupné sítě, pokud jste mimo dosah domácí sítě nebo se chcete přihlásit k jiné síti.

Ruční výběr nové sítě

- Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládní bezdrátového připojení) **Mobile networks** **Network operators** (Síť operátora) **Search networks** (Vyhledat síť). Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí.
- Vyberte ruční síť ze seznamu sítí.

Automatický výběr nové sítě

Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládní bezdrátového připojení) **Mobile networks** **Network operators** (Síť operátora) **Select automatically** (Automaticky vybrat).

Wi-Fi



Přístroj se k internetu může připojit pomocí připojení Wi-Fi.

Pokud chcete na přístroji používat připojení Wi-Fi, potěbuje přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli "hotspotu" ve vzdálenosti do 100 metrů.



POZNÁMKA: Dosah a kvalita signálu Wi-Fi je ovlivněna po přetěm připojených zařízeních, infrastrukturou a objekty, skrz které prochází signál.

Zapnutí technologie Wi-Fi a připojení k síti

- Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového připojení) **Wi-Fi** a zaškrtněte políčko Wi-Fi. Zařízení vyhledá dostupné bezdrátové síťi.
- Klepněte na položku **Wi-Fi settings** (Nastavení Wi-Fi). Názvy nastavení zabezpečení (**Open network** (Otevřená síť) nebo **Secured with WEP/WPA/WPA2/WPS** (Zabezpečeno pomocí protokolu WEP/WPA/WPA2/WPS)) nalezených sítí Wi-Fi se zobrazí v seznamu **Wi-Fi networks** (Síť Wi-Fi).
- Projděte seznam a vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
- Zadejte heslo (pokud je to nutné) a klepnutím na tlačítko **Connect** (Připojit) se připojíte k síti Wi-Fi.




POZNÁMKA: Při připojení k síti chráněné protokoly Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 nebo WPS (Wireless Protected Setup) je třeba zadat bezpečnostní klíč WEP/WPA/WPA2/WPS pro získání oprávněného přístupu k síti. Při připojení přístroje k dříve použité zabezpečené bezdrátové síti nebudete vyzváni k opětovnému zadání klíče WEP/WPA/WPA2/WPS, pokud zařízením neresetujete na výchozí tovární nastavení.




POZNÁMKA: Zařízením disponuje schopností udržovat trvalé připojení k webu pomocí sítí Wi-Fi nebo bezdrátových sítí (GPRS, EDGE, 3G, HSPA). Připojení Wi-Fi má prioritě přetěm připojením k mobilní síti, pokud jsou k dispozici obě možnosti.



Kontrola aktuálního p ipojení k síti Wi-Fi


Ze stavového ádku:

Pokud je za řízení p ipojeno k bezdrátové síti, ikona Wi-Fi  ve stavovém ádku indikuje intenzitu signálu (po tem rozsvícených proužk). Pokud je povolena možnost **Wi-Fi settings**



(Nastavení Wi-Fi) **Network notification** (Oznamování sítí), tato ikona  se zobrazí ve stavovém ádku, když p ístroj najde v dosahu p ístupnou sí Wi-Fi.



Ze síti Wi-Fi:

- 1 Klepn te na tla ítko Dom  tla ítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ipojení) **Wi-Fi settings** (Nastavení Wi-Fi).
- 2 Klepn te na sí Wi-Fi, ke které je za řízení aktuáln p ipojeno (je ozna ena jako **Connected** (P ipojeno)). Otev e se okno se zobrazením názvu síti Wi-Fi, stavu, rychlosti, intenzity signálu, informací se zabezpe ením a IP adresy.


 **POZNÁMKA:** Pokud chcete odpojit sí Wi-Fi od p ístroje, klepn te v tomto okn na tla ítko **Forget** (Zapomenout). Pokud chcete obnovit p ipojení k této síti, je t eba nakonfigurovat znovu nastavení Wi-Fi.

P ipojeno k jiné síti Wi-Fi

- 1 Klepn te na tla ítko Dom  tla ítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ipojení) **Wi-Fi settings** (Nastavení Wi-Fi). Nalezené síti Wi-Fi jsou zobrazeny v seznamu **Wi-Fi networks** (Sítí Wi-Fi).



 **POZNÁMKA:** Pokud chcete zahájit nové vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi, na obrazovce nastavení Wi-Fi klepn te na tla ítko Menu  **Scan** (Vyhledat).


- 2 Projd te seznam sítí Wi-Fi a klepn te na název síti, ke které se chcete p ipojit.

 **POZNÁMKA:** Pokud bezdrátová sí, ke které se chcete p ipojit, není v seznamu nalezených sítí, p ejd te na konec seznamu a klepn te na položku **Add Wi-Fi network** (P idat sí Wi-Fi). Zadejte nastavení síti Wi-Fi a klepn te na tla ítko **Save** (Uložit).

Zakázání všech připojení pomocí režimu Airplane (Letadlo)

Výběr režimu Airplane (Letadlo) zakáže všechna mobilní připojení a připojení Wi-Fi. Tato funkce je užitečná, pokud je bezdrátové připojení přílišná zakázání, například v letadle.

Klepnutím na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového připojení) **Airplane mode** (Režim Letadlo) zapnete nebo vypnete režim Airplane.


 **POZNÁMKA:** Zařízení v režimu Airplane nelze nabíjet.

Procházení webu

Otevření prohlížeče


Klepněte na položku **Browser** (Prohlížeč) .

Použití pruhu s ovládacími prvky prohlížeče

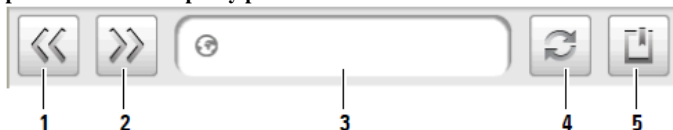


1	Klepnutím zobrazíte předchozí stránku.
2	Klepnutím zobrazíte následující stránku.
3	Klepněte na pole s adresou webové stránky a zadejte adresu webové stránky, na kterou chcete přejít.
4	Klepnutím obnovíte aktuální stránku.
5	Klepnutím zobrazíte záložky nebo přídáte aktuální stránku do seznamu záložek.

Přechod na webovou stránku

- Na obrazovce prohlížeče
 - Klepněte na pole s webovou adresou na obrazovce.
 - Klepněte na tlačítko Menu  **Go** (Přejít).
- Zadejte adresu webové stránky pomocí klávesnice na obrazovce. Při zadávání adresy se zobrazují odpovídající adresy webových stránek.

- 3 Klepnutím na adresu zobrazenou na obrazovce přejdete přímo na danou webovou stránku nebo dokončíte zadávání adresy webové stránky a klepnete na tlačítko **Go** (Přejít).

Nastavení domovské stránky

- 1 Klepnete na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Set home page** (Nastavit domovskou stránku).
- 2 Zadejte adresu webové stránky, kterou chcete použít jako domovskou stránku a klepnete na tlačítko **OK**.

Prohlížení webových stránek

Navigace na webové stránce

Přesetím prstem vodorovně nebo svisle po obrazovce se můžete posouvat a zobrazit požadované oblasti webové stránky.


Přiblížení webové stránky


Zvětšíte požadovanou část webové stránky oddálením prstu na obrazovce.

Oddálení webové stránky

Zmenšíte požadovanou část webové stránky přiblížením prstu na obrazovce.



Otevření nového okna


Pokud je otevřeno pouze jedno aktivní okno, klepnete na tlačítko Menu  **Nové okno**. Otevře se nové okno prohlížeče a přenesune vás na domovskou stránku. Pokud je otevřeno více aktivních oken:

- 1 Klepnete na tlačítko Menu  **Window overview** (Přehled oken). Otevře se obrazovka **Current windows** (Aktuální okna) se zobrazením několika zmenšených oken prohlížeče.
- 2 Přejdete k oknu prohlížeče **New window** (Nové okno) a klepnete na něj. Otevře se nové okno prohlížeče a přenesune vás na domovskou stránku.


Přepínání mezi okny prohlížeče



Můžete otevřít několik oken prohlížeče a snadno se přepínat mezi různými webovými stránkami.

- 1 V okně prohlížeče klepněte na tlačítko Menu  **Window overview** (Přehled oken).
1. Otevře se obrazovka **Current windows** (Aktuální okna) se zobrazením několika zmenšených oken prohlížeče.
- 2 Klepněte na okno prohlížeče s webovou stránkou, kterou chcete zobrazit. Okno se zobrazí na celé obrazovce.
- 3 Okno prohlížeče zavřete tlačítkem  v příslušném okně.

 **POZNÁMKA:** Klepnutím na oblast s názvem ve stavovém řádku můžete rychle přejít nebo vybírat okna prohlížeče. Informace o oblasti s názvem najdete v tématu Stavový řádek.


Nalezení textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky klepněte na tlačítko Menu  **Find on page** (Najít na stránce).
- 2 Zadejte hledanou položku do pole pro vyhledávání.
- 3 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující odpovídající položku.

 **POZNÁMKA:** Klepnutím na tlačítko  zavřete panel hledání.

Zkopírování textu na webové stránce

Můžete zkopírovat a vložit text z webové stránky do e-mailových, textových nebo multimediálních zpráv.

- 1 Přejděte na webovou stránku, ze které chcete zkopírovat text.
- 2 Najděte text, který chcete kopírovat, a poté klepněte na tlačítko Menu  **Select text** (Vybrat text).
- 3 Položte prst na začátek textu, který chcete zkopírovat, a přetáhněte jej ke konci kopírovaného textu. Zkopírovaný text se zvýrazní červeně.
- 4 Uvolněte prst z displeje.
- 5 Pokud chcete text vložit do e-mailové, textové nebo multimediální zprávy, klepněte a podržte textové pole na obrazovce se zprávou nebo e-mailem a poté klepněte na položku **Paste** (Vložit) v kontextové nabídce.



Používání webových odkazů, historie a stažených souborů


Výběr odkazu na webové stránce

Pokud se chcete dostat k požadovanému odkazu na webové stránce, odkaz se po klepnutí ohraní oranžovým obdélníkem.

Typ odkazu	Funkce
Adresa webové stránky	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.• Klepnutím a podržením odkazu otevřete kontextovou nabídku, která umožňuje odkaz otevřít, nastavit jako záložku, uložit, zkopírovat do schránky nebo sdílet prostřednictvím textové zprávy.
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím odešlete e-mail na e-mailovou adresu.• Klepnutím a podržením otevřete kontextovou nabídku. Klepnutím na položku Copy (Zkopírovat) zkopírujete e-mailovou adresu do schránky. E-mailovou adresu můžete později vložit k novému kontaktu nebo při psaní nové e-mailové zprávy.
Telefonní číslo	Klepnutím otevřete aplikaci Phone (Telefon) a vytožíte telefonní číslo. POZNÁMKA: Na telefonní číslo z webové stránky můžete zavolat, pouze pokud tuto funkci podporuje váš telefonní operátor.

Prohlížení historie navštívených webových stránek

- 1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu .
- 2 Klepněte na kartu **History** (Historie).
- 3 Klepněte na den, kdy jste naposledy navštívili požadovanou webovou stránku.
- 4 Klepnutím na webovou adresu otevřete webovou stránku.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete prohlédnout nejnavštěvanější webové stránky, klepněte na kartu **Most visited** (Nejnavštěvanější).

Umožnění stahování webových aplikací



UPOZORNĚNÍ: Aplikace stažené z webu mohou být z neznámých zdrojů. Pro ochranu zařízení a osobních údajů stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je Android Market.

Pokud chcete stahovat aplikace z webu, povolte funkci stahování v přístroji.

- 1 Klepněte na tlačítko Dom tlačítko Menu **Settings** (Nastavení) **Applications** (Aplikace).
- 2 Klepnutím zaškrtněte položku **Unknown sources** (Neznámé zdroje).
- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Attention** (Upozornění), klepněte na tlačítko **OK**.



POZNÁMKA: Všechny stažené aplikace se uloží na kartu microSD. Před stažením aplikace z webu se ujistěte, že je v přístroji vložena karta microSD. Informace o vložení karty microSD najdete v tématu **Vložení karty microSD**.

Instalace aplikace

- 1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na aplikaci, kterou chcete stáhnout.
- 2 Otevře se obrazovka s podrobnostmi aplikace. Přetáhněte si podrobnosti o aplikaci, jako je její cena, celkové hodnocení, komentáře uživatelů, kontaktní údaje autora a další informace.
- 3 Pokud chcete aplikaci nainstalovat, vyberte buď možnost **Install** (Instalovat), pokud je zdarma, nebo **Buy** (Koupit), pokud vyžaduje zakoupení.

Prohlížení stažených souborů

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko Menu **Downloads** (Stažené soubory).

Správa záložek



Do přístroje můžete uložit tolik záložek, kolik chcete.

Uložení webové stránky do záložek



- 1 Na obrazovce prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.
- 2 Klepněte na tlačítko nebo na tlačítko Menu **Bookmarks** (Záložky). Otevře se okno **Bookmarks** (Záložky).
- 3 Na kartě **Bookmarks** klepněte na tlačítko **Add bookmark...** (Přidat záložku).

- 4 Zadejte název záložky nebo upravte webovou adresu podle potřeby.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte webovou stránku jako záložku.

Otevření záložky


- 1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu  **Bookmarks** (Záložky). Otevře se okno **Bookmarks** (Záložky).
- 2 V okně **Bookmarks** (Záložky) můžete provádět následující činnosti:
 - Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít ve stejném okně prohlížeče.
 - Klepněte a podržte záložku, kterou chcete otevřít, poté v kontextové nabídce klepnutím na položku **Open** (Otevřít) otevřete záložku ve stejném okně prohlížeče nebo na položku **Open in new window** (Otevřít v novém okně) otevřete záložku v novém okně.

Správa záložek

- 1 V okně prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu  **Bookmarks** (Záložky).
- 2 V okně **Bookmarks** klepněte a podržte požadovanou záložku a otevře se kontextová nabídka s následujícími možnostmi:

Edit bookmark (Upravit záložku)	Klepnutím otevře se okno Edit bookmark . Zadejte název záložky a adresu a klepněte na tlačítko OK .
Add shortcut to Home (Přidat zkratku na domovskou obrazovku)	Klepnutím vytvoříte zkratku pro záložku na aktuální domovské obrazovce. Poté můžete klepnutím na zkratku na domovské obrazovce spustit prohlížeč a přímějí na příslušnou stránku.
Share link (Sdílet odkaz)	Klepnutím otevře se editor zpráv s automaticky vloženou adresou záložky v textovém poli. Odešlete adresu záložky ostatním v textové zprávě.
Delete bookmark (Odstranit záložku)	Klepnutím odstraníte vybranou záložku.


Konfigurace nastavení prohlížeče

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) a upravte nastavení prohlížeče.

E-mail


Na počítači můžete vytvořit e-mailové účty POP3, IMAP a Exchange z webových e-mailových služeb.


Otevření e-mailové aplikace

Klepněte na tlačítko aplikací  **Email** .


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Accounts** (Účty) klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo e-mailového účtu, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko **Next**.



 **POZNÁMKA:** Pokud e-mailový účet, který chcete nastavit, není v databázi e-mailových účtů v počítači, budete po klepnutí na tlačítko **Next** vyzváni k ručnímu zadání nastavení e-mailového účtu, včetně e-mailového serveru, protokolu a dalších informací.


 **POZNÁMKA:** Pokud chcete přímou zadat nastavení příchozí a odchozí pošty pro zakládání účtu, klepněte místo tlačítka **Next** na tlačítko **Manual Setup** (Ruční nastavení).

- 3 Zadejte název účtu a jméno, které chcete zobrazovat v odchozích zprávách a klepněte na tlačítko **Next**.

Po vytvoření jednoho e-mailového účtu klepněte na tlačítko Menu  **Add account** (Přidat účet), pokud chcete vytvořit další e-mailový účet.

Psaní a odesílání e-mailových zpráv

1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Email** .


2 Ve složce doručené pošty e-mailového účtu klepněte na tlačítko **Compose** nebo na tlačítko Menu  **Compose** (Napsat).

- 3 Zadejte e-mailovou adresu příjemce do pole **To** (Příjemce). Během zadávání informací se na obrazovce budou zobrazovat odpovídající kontakty. Klepnutím na příjemce automaticky přidáte příslušnou adresu nebo pokračujte v ručním psaní adresy. Pokud odesíláte e-mail více příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců.
- 4 Zadejte předmět.

5 Napište zprávu.

6 Klepněte na tlačítko Menu  **Send** (Odeslat).





POZNÁMKA: Pokud chcete uložit zprávu jako koncept a upravit ji později, klepněte na tlačítko ↶ nebo na tlačítko Menu  **Save as draft** (Uložit jako koncept) a poté vyberte možnost **Yes** (Ano).

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Ve složce doručené pošty e-mailového účtu klepněte a podržte e-mailovou zprávu, kterou chcete odstranit.
- 2 V kontextové nabídce klepněte na položku **Delete** (Odstranit).

Odstranění nebo úprava e-mailového účtu v počítači

1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Email** .

2 Pokud chcete odstranit e-mailový účet, klepněte a podržte účet, který chcete odebrat, a poté klepněte na položku **Remove account** (Odebrat účet) v kontextové nabídce. Při výzvě k potvrzení odstranění klepněte na tlačítko **OK**.

3 Pokud chcete upravit e-mailový účet, klepněte a podržte účet, který chcete upravovat, a poté klepněte na položku **Account settings** (Nastavení účtu) v kontextové nabídce.

TouchDown

TouchDown je e-mailový klient pro protokol Exchange, který umožňuje přístup k firemním e-mailům, kontaktům a událostem v kalendáři na serveru Exchange.



POZNÁMKA: Aplikace TouchDown podporuje synchronizaci prostřednictvím protokolu ActiveSync (upravený protokol), Exchange 2003 a Exchange 2007.



POZNÁMKA: Podrobné informace o používání aplikace TouchDown najdete na stránkách groups.google.com/group/nitrodesk.

Otevření aplikace TouchDown

Klepněte na tlačítko aplikací  **TouchDown** .

Rychlé nastavení útu na serveru Exchange



POZNÁMKA: Před nastavením útu na serveru Exchange se poraďte s vaším administrátorem IT.







- 1 Klepnutím na tlačítko s ozubeným kolečkem otevřete nabídku konfigurace.
- 2 Otevře se rychlý průvodce konfigurací s dotazem, zda chcete provést rychlou konfiguraci. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Yes** (Ano).
- 3 Zadejte ID uživatele, doménu, heslo a adresu serveru.
- 4 Klepněte na možnost **No** (Ne) v nabídce **Uses SSL** (Používá SSL) a klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 5 V nabídce **Protocols to check for** (Protokoly ke kontrole) vyberte všechny z možností: **ActiveSync (preferred)** (upřednostveno), **Exchange 2003** a **Exchange 2007**. Pokračujte dalším krokem klepnutím na tlačítko **Next**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Next** zahájíte konfiguraci.



Po nastavení aplikace TouchDown synchronizovat data ze serveru Exchange včetně vaší firemní pošty, kalendáře, kontaktů a úkolů a poté zobrazí na hlavní obrazovce následující informace:

- Nejnovější nepřetčené e-mailové zprávy za posledních 24 hodin.
- Blížící se události v kalendáři pro aktuální den.
- Nedokončené nebo aktivní úkoly ve vzestupném pořadí dle data dokončení.


Postranní panel nástrojů

Tento panel obsahuje sloupec tlačítek s nástroji pro otevření následujících zobrazení aplikace TouchDown.

	Tímto tlačítkem zobrazíte e-mailové zprávy.
	Tímto tlačítkem zobrazíte události v kalendáři.
	Tímto tlačítkem zobrazíte kontakty.
	Tímto tlačítkem zobrazíte úkoly.

	Pokud se zobrazí toto tlačítko, vaše licencovaná kopie aplikace TouchDown ještě není aktivována. Klepnutím na toto tlačítko vyberete možnost aplikace. POZNÁMKA: Zkušební verze aplikace TouchDown je platná pouze po dobu 30 dnů.
	Klepnutím na toto tlačítko nakonfigurujete a změňte nastavení aplikace TouchDown.



POZNÁMKA: Ve všech zobrazeních aplikace TouchDown můžete klepnutím na tlačítko Menu  nebo klepnutím a podržením položky na obrazovce zobrazit innosti, které s danou položkou v příslušném zobrazení můžete provést.

Stavová oblast

Tato oblast zobrazuje stavové zprávy ve spodní části hlavní obrazovky během innosti aplikace TouchDown, například probíhající synchronizaci.

Webové aplikace



POZNÁMKA: Abyste se mohli připojit k webu, potřebujete aktivní připojení Wi-Fi nebo připojení k mobilní datové síti (GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA). Další informace o konfiguraci zařízení pro připojení k webu najdete v tématu **Připojení k webu**.

Gmail

Gmail je webová e-mailová služba poskytovaná společností Google.

Otevírání aplikace Gmail

Klepněte na tlačítko aplikací  Gmail .

Nastavení účtu Google

Abyste mohli používat služby a aplikace společnosti Google, jako Gmail, Google Talk a Android Market, musíte se přihlásit k účtu Google. Při přihlášení k účtu Google rovněž synchronizuje všechny e-maily a kontakty na vašem účtu Google s vašimi údaji.



POZNÁMKA: Pokud jste již předtím použili aplikaci, která vyžaduje přihlášení k vašemu účtu Google, nemusíte se k účtu Google znovu přihlašovat.

- 1 Na obrazovce **Set up your Google account** (Nastavte svůj účet Google) klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 2 Klepněte na tlačítko **Sign in** (Přihlásit se). Zadejte uživatelské jméno a heslo pro služby Google a klepněte na tlačítko **Sign in**.



POZNÁMKA: Pokud potěbujete v přístroji použít jiné uživatelské jméno a heslo účtu Google, je nutné z něj vymazat všechna data provedením továrního resetu (viz Vymazání všech dat v přístroji).





POZNÁMKA: Přihlášení k účtu Google vyžaduje připojení k internetu. Před přihlášením se převeďte, že váš přístroj má aktivní připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení (GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA). Informace o nastavení datového připojení najdete v tématu **Připojení k webu**.




POZNÁMKA: Pokud nemáte účet Google, klepněte na tlačítko **Create** (Vytvořit).

Jako výchozí zobrazení aplikace Gmail se otevře složka s doručenou poštou. Všechny přijaté e-mailové zprávy jsou uloženy do složky doručené pošty.

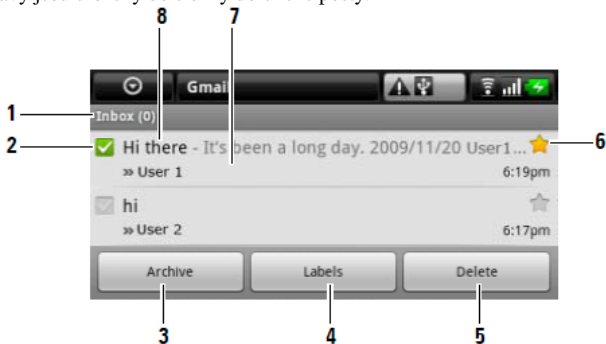


1	Složka (nebo štítek) a počet nepřetných zpráv.
2	Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte e-mailovou zprávu. Pokud chcete použít tuto funkci, klepněte na tlačítko Menu  Settings (Nastavení) a povolte funkci Batch operations (Dávkové operace).
3	Klepnutím uložíte vybranou e-mailovou zprávu do složky All Mail (Všechny zprávy).
4	Klepnutím označíte vybranou e-mailovou zprávu.
5	Klepnutím odstraníte vybranou e-mailovou zprávu.
6	E-mailová zpráva označuje hvězdičkou. Klepnutím přidáte nebo odeberete hvězdičku.
7	Pod e-mailových zpráv seskupených pod stejným předmětem.
8	Předmět.

Obnovení e-mailové schránky Gmail


Klepnutím na tlačítko Menu  **Refresh** (Obnovit) odešlete nebo přijmete e-mailové zprávy a synchronizujete e-mail s účtem Gmail na webu.

Zobrazení e-mailových zpráv v jiných složkách nebo se štítky

Pokud chcete zobrazit zprávy uložené v jiných složkách než v doručených zprávách, jako jsou složky Sent (Odeslané zprávy) nebo All Mail (Všechny zprávy) nebo zprávy označené štítkem nebo hvězdičkou:

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **View Labels** (Zobrazit štítky).
- 2 Klepněte na složku se zprávami, které chcete prohlížet, nebo klepněte na štítek, kterým jsou zprávy označeny.



Oznámení e-mailových zpráv

- Když přijmete novou zprávu, ve stavovém řádku se zobrazí ikona e-mailové zprávy , která vás na novou zprávu upozorní. Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevře oznamovací panel a zobrazí novou zprávu klepnutím.
- Ve složce doručené pošty nebo jiných složkách projděte seznam zpráv na obrazovce a klepnutím otevře zprávu.



1	Zelený bod indikuje, že kontakt je k dispozici ve službě Google Talk.
2	Klepnutím můžete odpovědět kontaktu, všem kontaktům v záhlaví zprávy nebo přidat zprávu jinému kontaktu.
3	Klepnutím zobrazíte přicházející e-mailové zprávy se stejným příjmením.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Klepněte na tlačítko **Compose** (Napsat).
 - 2 Zadejte e-mailovou adresu kontaktu do pole **To** (Příjemce). Pokud chcete odeslat e-mail více kontaktům, oddělte jejich e-mailové adresy čárkou. Pokud chcete odeslat kopii (Cc) nebo skrytou kopii (Bcc), klepněte na tlačítko **Add Cc/Bcc** (Přidat kopii / skrytou kopii).
 - 3 Zadejte příjemce e-mailové zprávy.
 - 4 Napište zprávu. Pokud chcete připojit obrázek, klepněte na tlačítko **Attach** (Připojit). Vyberte obrázek, který chcete připojit, z aplikace Photos & Videos (Fotografie a video) (další informace najdete v tématu Fotografie a video).
-  **POZNÁMKA:** Klepnutím na tlačítko  přilohu odeberete.
- 5 Klepnutím na tlačítko **Send** (Odeslat) odešlete e-mailovou zprávu.

Google Talk

Google Talk je program pro rychlé zasílání zpráv poskytovaný společností Google.

Aktivace aplikace Google Talk

- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Google Talk**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu **Nastavení účtu Google**.
-  **POZNÁMKA:** Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, přeskákejte bod 2.
- 3 Otevře se okno aplikace Google Talk se seznamem vašich přátel.

Automatické přihlášení


K účtu Google Talk se můžete automaticky přihlásit při každém zapnutí počítače.

- 1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko **Settings** (Nastavení).
- 2 Vyberte možnost **Automatically sign in** (Přihlašovat automaticky).

Přidání nového přítele do seznamu přátel



POZNÁMKA: Můžete přidávat pouze osoby, které mají účet Google.


- 1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu  **Add friend** (Přidat přítele).
- 2 Zadejte ID pro rychlé zaslání zpráv nebo adresu účtu Gmail osoby, kterou chcete přidat do seznamu přátel.




POZNÁMKA: Při zadávání ID pro rychlé zaslání zpráv osobě, která je již uložena v kontaktech pod stejným jménem, příslušný kontakt se před dokončením zadávání zobrazí na obrazovce. Můžete na kontakt klepnout a jeho ID se poté vloží automaticky.

- 3 Klepněte na tlačítko **Send invitation** (Odeslat pozvání).

Zobrazení a přijetí pozvání

- 1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu  **Invites** (Pozvánky). Všechny pozvánky k chatu, které jste odeslali nebo přijali, ale nebyly zodpovězeny, jsou uvedeny na obrazovce nevyřízených pozvánek.
 - 2 Klepněte na nevyřízenou pozvánku.
 - 3 Klepněte na možnost **Accept** (Přijmout) nebo **Cancel** (Zrušit).
- Pokud přijmete vaši pozvánku k chatu, nevyřízená pozvánka zmizí ze seznamu.


Změna online stavu a zprávy

- 1 Klepněte na ikonu online stavu  vedle vašeho jména.
- 2 Vyberte požadovaný stav z nabídky.
- 3 Pokud chcete zadat zprávu o stavu, klepněte na textové pole vedle ikony vašeho online stavu a zadejte ji.
- 4 Pokud chcete změnit fotografii, klepnutím na ikonu fotografie otevřete aplikaci Photos and Videos (Fotografie a video) a vyberte fotografii, kterou chcete použít.


Zahájení konverzace

- 1 Klepnutím vyberte přítele ze seznamu přátel.
- 2 Zadejte vaši zprávu do textového pole.
- 3 Pro odeslání zprávy klepněte na tlačítko **Send** (Odeslat).


Přidání přítele k aktivní konverzaci

- 1 Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu  **Add to chat** (Přidat k chatu).
- 2 Vyberte přítele, kterého chcete pozvat k aktuální konverzaci.


Vypnutí protokolu chatu

Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu  **Chat off record** (Vypnout záznam chatu). Následující chatové konverzace nebudou zaznamenány. Pokud chcete v protokolu chatu pokračovat, klepněte na položku **Chat on record** (Zapnout záznam chatu).


Přepínání mezi aktivními konverzacemi

- 1 Na obrazovce chatu nebo v seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu  **Switch chats** (Přepnout chaty).
- 2 V otevřeném panelu klepněte na jméno přítele, se kterým chcete chatovat.

Ukončení konverzace

- V seznamu přátel klepněte a podržte jméno přítele s aktivním chatem. Ve zobrazené nabídce klepněte na položku **End chat** (Ukončit chat).
- Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu  **End chat** (Ukončit chat).

Zobrazení všech přátel v seznamu přátel

Pouze přátelé, se kterými chatujete nejčastěji, jsou zobrazeni jako nejoblíbenější. Pokud chcete zobrazit všechny vaše přátele, klepněte na tlačítko Menu  **All friends** (Všichni přátelé).

Zobrazení přítele v seznamu nejoblíbenějších

- 1 V seznamu přátel klepněte a podržte jméno přítele a otevře se nabídka možností.
- 2 Klepněte na položku **Show friend** (Zobrazit přítele).

Trvalé zobrazení p ítele

P ítele můžete zobrazit trvale, takže se vždy objeví v seznamu nejoblíben ějších p ítel.

- 1 V seznamu p ítel klepn te a podržte jméno p ítele a otev e se nabídka možností.
- 2 Klepn te na položku **Pin friend** (Zobrazit p ítele vždy).



POZNÁMKA: Pokud zrušit trvalé zobrazení p ítele, v seznamu p ítel klepn te a podržte p ítele, jehož trvalé zobrazení chcete zrušit, a poté klepn te na položku **Unpin friend** (Zobrazit p ítele automaticky) v kontextové nabídce.




POZNÁMKA: Pokud chcete odstranit p ítele ze seznamu nejoblíben ějších, klepn te a podržte jeho jméno a poté v nabídce klepn te na položku **Hide friend** (Skrýt p ítele). Pokud jste p ítele nechali zobrazovat trvale, trvalé zobrazení bude odstran ěno, pokud p ítele skryjete.

Blokování posílání zpráv od p ítele

- 1 V seznamu p ítel najd te p ítele, kterého chcete blokovat.
- 2 Klepn te a podržte jméno p ítele a poté klepn te na položku **Block friend** (Blokovat p ítele).

P ítel je odebrán ze seznamu p ítel a p íd se do seznamu blokováných p ítel.




POZNÁMKA: Pokud chcete p ítele odblokovat, v seznamu p ítel klepn te na tlačítko Menu . **Blocked** (Blokovaní). V seznamu blokováných p ítel klepn te na jméno p ítele, kterého chcete odblokovat, a poté klepn te na tlačítko **OK**.


Trvalé odebrání p ítele

- 1 V seznamu p ítel najd te p ítele, kterého chcete odebrat.
- 2 Klepn te a podržte jméno p ítele a poté klepn te na položku **Remove friend** (Odebrat p ítele).

Jak zjistit, jaké za ízení váš p ítel používá k chatování pomocí služby Google Talk

- 1 V seznamu p ítel se p esv d te, že je aktivní položka Menu  **Settings** (Nastavení) **Mobile indicator** (Indikátor mobility).
- 2 V seznamu p ítel se podívejte na obrázek napravo od jména p ítele. Pokud váš p ítel například používá telefon se systémem Android, zobrazí se obrázek Android. Pokud není zobrazen žádný obrázek, znamená to, že váš p ítel je p ihlášen ke službám Google pomocí počíta e.

Odhlášení od služby Google Talk

V seznamu p ítel klepn te na tlačítko Menu  **Sign out** (Odhlásit).



Maps


Aplikace Google Maps vám pomáhá zjistit aktuální polohu, prohlížet dopravní situaci v reálném čase a najít trasu k cíli. Rovněž můžete použít nástroj pro vyhledávání k nalezení adres nebo zajímavých míst na mapě nebo v pohledu Street view.

 **POZNÁMKA:** Aplikace Google Maps nepokrývá zcela všechna místa.

Povolení zdroje určení polohy

Pokud chcete pomocí aplikace Google Maps najít požadované místo nebo aktuální polohu, je třeba povolit zdroj určení polohy:


- 1 Klepněte na tlačítko Domů  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha).
- 2 Vyberte možnost **Use wireless networks** (Použít bezdrátové sítě), **Enable GPS satellites** (Povolit satelity GPS) nebo obě možnosti.


 **POZNÁMKA:** Výběr možnosti **Enable GPS satellites** umožní vyhledávat pozici až na úrovni ulic. Tento režim však vyžaduje jasný výhled na oblohu a více vybití baterii.

Otevření aplikace Google Maps



Klepněte na tlačítko aplikací  Maps (Mapy) .

Zobrazení vaší polohy na mapě


Na obrazovce aplikace Maps klepněte na tlačítko Menu  **My Location** (Moje poloha). Vaše poloha je na mapě označena blikajícím modrým bodem.

 **POZNÁMKA:** Výběr možnosti **Enable GPS satellites** umožní určit vaši pozici až na úrovni ulic. Tento režim však vyžaduje jasný výhled na oblohu a více vybití baterii.

Hledání místa na mapě

- 1 Na obrazovce aplikace Maps klepněte na tlačítko Menu  **Search** (Hledat).
- 2 Hledání zadáním z klávesnice:
 - a Zadejte hledané místo do pole pro vyhledávání. Můžete zadat adresu, místo nebo zemi, typ obchodu nebo organizace, jako je "restaurace" nebo "škola".
 - b Klepněte na tlačítko Search (Hledat) na klávesnici nebo na ikonu hledání  v poli pro vyhledávání.


Hledání hlasovým zadáním:

- a Klepněte na tlačítko .
- b Vyslovte cílové místo.



POZNÁMKA: Při zadávání informací se pod polem pro vyhledávání zobrazují další hledané položky nebo odpovídající místa. Klepnutím na název místa nebo adresu zobrazíte polohu na mapě.

3 Výsledky vyhledávání jsou na mapě označeny bublinami s písmeny.

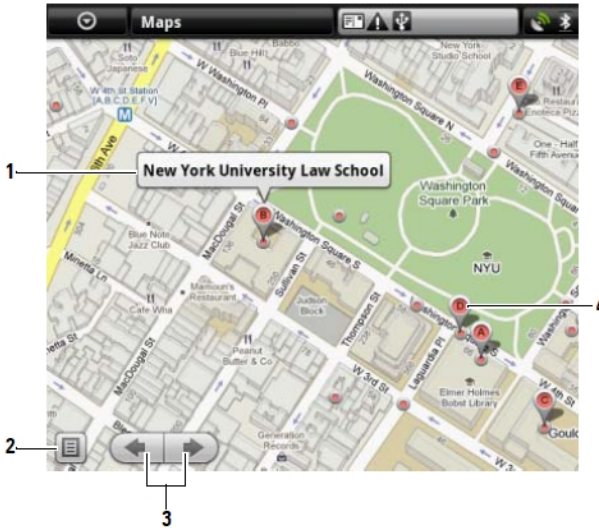



1	<p>Klepnutím na název místa zobrazíte adresu, podrobnosti nebo hodnocení místa, pokud jsou tyto informace k dispozici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud chcete najít trasu k místu, klepněte na adresu Get directions (Najít trasu) (další informace viz téma Nalezení trasy). • Pokud chcete přepnout na pohled Street view pro dané místo, klepněte na adresu Street view (další informace viz téma Zobrazení mapy v pohledu Street view).
2	<p>Klepnutím zobrazíte seznam výsledků vyhledávání.</p>
3	<p>Pokud bylo nalezeno více výsledků vyhledávání, klepnutím zobrazíte předchozí nebo následující výsledek na mapě.</p>
4	<p>Výsledek vyhledávání je na mapě označen značkou s písmenem. Klepnutím na značku zobrazíte název místa.</p>

Pohyb po mapě

- 1 Přetáhnutím nebo přetažením mapy libovolným směrem zobrazíte požadované oblasti.
- 2 Pokud během navigace v mapě narazíte na zajímavé místo, klepnutím a podržením místa zobrazíte adresu (pokud je pro dané místo k dispozici pohled Street view, zobrazí se rovněž miniatura fotografie).




P iblížení nebo oddálení na map

Klepnutím na tlačítko  mapu oddálíte, klepnutím na tlačítko  ji přiblížíte.

Zm na vrstev mapy

Aplikace Google Maps se otevírá s výchozí mapovou vrstvou. Na mapě můžete použít jiné typy vrstev a zobrazovat další informace nebo obrázky.

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **Layers** (Vrstvy).
- 2 V nabídce Layers vyberte požadovanou vrstvu zobrazenou na mapě.

Vrstva Map (Mapa)

Mapová vrstva zobrazuje ulice, silnice, budovy, hlavní instituce, zastávky hromadné dopravy, parky, jezera, hory, hranice a pod.



Vrstva Traffic (Provoz)

Vrstva provozu zobrazuje barevné linky podél silnic, u kterých lze shromáždat údaje o aktuálním provozu. Zelené linky označují dobrou rychlost provozu, žluté nižší

rychlost a hnědé označují dopravní zácpy.  označuje místo, kde probíhá výstavba;  označuje místo, kde je silnice uzavřená.



Vrstva Satellite (Satelitní)


Satelitní vrstva zobrazuje mapu v satelitním pohledu, který není v reálném aspe.




Vrstva Transit Lines (Linky ve ejné dopravy)

Vrstva linek ve ejné dopravy zobrazuje dopravní trasy v oblasti.




POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko Menu  **Layers (Vrstvy)** . **More layers** (Další vrstvy) můžete najít další vrstvy, které lze použít na mapu. Informace o dalších vrstvách najdete na webu Google Maps.




POZNÁMKA: Pokud chcete odebrat všechny vrstvy krom mapové vrstvy, klepněte na tlačítko Menu  **Layers** (Vrstvy) **Clear Map** (Vymazat mapu).

Zobrazení mapy v pohledu Street view

Místo nalezené na mapě můžete přepnout do pohledu Street view. Pohled Street view sestává z obrázků pořízených na ulicích.

- 1 Najděte požadované místo na mapě. Další informace najdete v tématech **Hledání místa na mapě** a **Pohyb po mapě**.
- 2 Na mapě klepněte na název nebo adresu místa.
- 3 Na obrazovce s podrobnostmi o místě klepněte na položku **Street view**.
- 4 Pokud se chcete rozhlédnout po okolí místa, otočte pohledem na obrazovce pomocí prstu.
- 5 Pokud se chcete pohybovat po ulici, klepněte na šipky zobrazené na displeji nebo klepněte na tlačítko Menu  **Step forward** (Krok vpřed) nebo **Step backward** (Krok zpět).



POZNÁMKA: Při prohlížení místa v pohledu Street klepnutím na tlačítko Menu  **Compass mode** (Režim kompasu) povolíte režim kompasu, který vám umožní rozhlížet se na vybraném místě nakláněním a otáčením přístroje namísto posouvání pohledu na obrazovce prstem.

Nalezení trasy

Pomocí aplikace Google Maps můžete najít trasu k cíli.

- 1 Při prohlížení mapy:

Klepněte na tlačítko Menu  **Directions** (Trasa).

Nebo

Při nalezení místa:

- a Klepněte na název místa nebo adresu zobrazenou na mapě.
 - b Na obrazovce s podrobnostmi o místě klepněte na položku **Get directions** (Najít trasu).
- 2 Zadejte počáteční bod do prvního textového pole a koncový bod do druhého textového pole.




POZNÁMKA: Ve výchozím stavu je po áte ním bodem vaše aktuální poloha a místo, které jste našli na map , je cíl.



1	Po áte ní bod
2	Cíl
3	Vyberte, jak se chcete do cíle dostat: autem, ve ejnou dopravou nebo p šky.
4	Klepnutím vypíšete trasu.
5	Klepnutím nastavte vaši aktuální polohu, kontaktní adresu nebo místo na map jako po áte ní nebo cílový bod.

- 3 Klepn te na tlačítko **Go** (Spustit). Zobrazí se trasa k vašemu cíli.
- 4 Pokud chcete trasu nebo úsek zobrazit na map , klepn te na položku **Show on map** (Zobrazit na map) nebo klepn te na díl í pokyn trasy a trasa nebo úsek se zobrazí na map .

Vymazání mapy


Klepn te na tlačítko Menu  **Clear Map** (Vymazat mapu). Všechny výsledky vyhledávání, trasy a značky provozu se odstraní z mapy.

Používání služby Google Latitude



POZNÁMKA: Pokud chcete používat službu Google Latitude, je třeba se přihlásit k účtu Google. Vyhledávací služba Google Latitude vám umožní sdílet místa s vašimi přáteli a rodinnými příslušníky, kteří se přihlásili ke službě pomocí svých účtů Google. Rovněž můžete posílat rychlé zprávy a e-maily, telefonovat a hledat trasu k vašim přátelům.

Aby vaši přátelé viděli vaši polohu a mohli přijímat pozvání, je třeba povolit funkci **Join Latitude** (Připojit se ke službě Latitude).


- 1 Při prohlížení mapy v libovolném režimu klepněte na tlačítko Menu  **Join Latitude**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu **Nastavení účtu Google**.




POZNÁMKA: Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, pokračujte bod 2.

- 3 Přetáhněte si zásady ochrany soukromí. Pokud je přijímáte, klepněte na tlačítko **Agree & share** (Souhlasit a sdílet).

Spuštění služby Latitude

Při prohlížení mapy klepněte na tlačítko Menu  **Latitude**.

Pozvání přátel ke sdílení polohy

- 1 Na obrazovce Latitude klepněte na tlačítko Menu  **Add friends** (Přidat přátele).
- 2 Vyberte přátele, se kterými chcete sdílet polohy:
 - **Select from Contacts** (Vybrat z kontaktů): Vyberte přátele ze svých kontaktů. Přátelé, kteří již službu Latitude používají, mají vedle jména ikonu.
 - **Add via email address** (Přidat pomocí e-mailové adresy): Zadejte e-mailovou adresu.
- 3 Klepněte na tlačítko **Add friends** (Přidat přátele) a poté na tlačítko **Yes** (Ano).
- 4 Vaši přátelé, kteří již používají službu Latitude, obdrží e-mailem požadavek a oznámení ve službě Latitude s žádostí o sdílení polohy. Pokud se ještě ke službě Latitude nepřipojili, obdrží e-mailovou zprávu s požadavkem, aby se přihlásili ke službě Latitude pomocí svého účtu Google.

Přijetí pozvání

Když obdržíte žádost o sdílení své polohy s přátelům ve službě Latitude, vyberte, jak chcete odpovídat:

- **Accept and share back** (Přijmout a sdílet): Uvidíte polohu přátel a přátelé uvidí vaši.
- **Accept, but hide my location** (Přijmout, ale skrýt moji polohu): Uvidíte polohu přátel, ale přátelé vaši nevidí.
- **Don't accept** (Nepřijímat): Odmítne požadavek ke sdílení. Informace o poloze nebudou sdíleny.


Zobrazení vašich přátel

Můžete zobrazit vaše přátel na mapě nebo v seznamu.

• Zobrazení na mapě

Když otevřete aplikaci Google Maps, zobrazí se na mapě polohy vašich přátel. Každý přítel je označen ikonou s fotografií a šipkou, která ukazuje jeho polohu. Pokud chcete zobrazit profil přítel a komunikovat s ním, klepněte na fotografii a poté klepněte na popisek jejich polohy přímo nad fotografií. Pokud chcete vidět další přítel, klepněte na jednu ze šipek vedle popisku.

• Zobrazení v seznamu

Pokud chcete zobrazit seznam vašich přátel, klepněte na tlačítko Menu  **Latitude**. Pokud chcete zobrazit profil přítel a komunikovat s ním, klepněte na jeho jméno v seznamu.


Spojení s vašimi přáteli

Klepnutím na jméno přítel v zobrazení na mapě nebo v seznamu otevřete profil přítel. Na obrazovce s profilem můžete s přítelem komunikovat a konfigurovat možnosti ochrany soukromí.

Show on map (Zobrazit na mapě)	Zobrazení polohy přítel na mapě.
Shout out to <jméno> (Poslat zprávu příteli)	Odešle zprávu, kterou vaši přátelé vidí u vašeho popisku na mapě nebo v seznamu přátel.
Chat using Google Talk (Chatovat pomocí služby Google Talk)	Odešle rychlou zprávu pomocí služby Google Talk. Otevře se okno pro konverzaci s přítelem.
Send email (Odeslat e-mail)	Napsání a odeslání e-mailové zprávy adresované tomuto příteli.
Get directions (Najít trasu)	Nalezení trasy k poloze přítel.

Sharing options (Možnosti sdílení)	<ul style="list-style-type: none"> • Share best available location (Sdílet nejlepší dostupnou polohu): Sdílení polohy na úrovni ulice s p ítelem. • Share only city level location (Sdílet pouze polohu na úrovni m st): Sdílet pouze m sto nebo p íbližnou oblast, ve které se nacházíte a ne polohu na úrovni ulice. Váš p ítel uvidí ikonu s vaší fotografií uprost ed m sta, ve kterém se nacházíte. • Hide from this friend (Skrýt tomuto p íteli): Ukon ení sdílení polohy s tímto p ítelem. Váš p ítel neuvidí ikonu s vaší fotografií na map .
Remove this friend (Odebrat tohoto p ítele)	Odebrání tohoto p ítele z seznamu a ukon ení veškerého sdílení polohy.

Omezení sdílených informací a zm na ve ejného profilu

- 1 V aplikaci Maps klepn te na tlačítko  **Latitude**.
- 2 Klepn te na popisek s vaší polohou na map nebo na vaše jméno v seznamu p ítel.
- 3 Nastavte následující možnosti dle vašich preferencí.

Show on map (Zobrazit na map)	Zobrazení vaší polohy na map .
Change your photo (Zm nit fotografii)	Zm na obrázku, který vaší p ítelé uvidí na map nebo v seznamu p ítel. M žete po ídit snímek pomocí aplikace Camera (Fotoaparát) nebo vybrat obrázek uložený v aplikaci Photos and Videos (Fotografie a video).
Edit privacy setting (Upravit nastavení soukromí)	Správa sdílení vaší polohy s p íteli: <ul style="list-style-type: none"> • Detect your location (Zjistit vaší polohu): Služba Latitude automaticky zjiš uje a aktualizuje vaší aktuální polohu. <p>POZNÁMKA: Aby služba Latitude hlásila vaší polohu, musíte povolit zdroje ur ení polohy. Další informace najdete v tématu Povolení zdroje určení polohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set your location (Nastavit svou polohu): Vyberte polohu z mapy, kontaktních adres nebo blízkých míst nebo zadejte adresu. • Hide your location (Skrýt vlastní polohu): Všichni vaší p ítelé neuvidí vaší polohu na map . • Turn off Latitude (Vypnout službu Latitude): Vypne službu Latitude a ukon í sdílení polohy.



YouTube

YouTube je služba streamování videa, která vám umožní prohlížet videa odeslaná jinými uživateli služby YouTube.






POZNÁMKA: Procházení a prohlížení videoklipů nevyžaduje přihlášení k účtu YouTube. Abyste však mohli používat všechny funkce, jako hodnocení, přidávání komentářů k videu nebo prohlížení "mého účtu", musíte vytvořit účet YouTube a přihlásit se k němu.

Otevření aplikace YouTube




Klepněte na tlačítko aplikací  YouTube .

Otevře se obrazovka YouTube s videoklipy seskupenými do kategorií jako Most viewed (Nejsledovanější), Most discussed (Nejdiskutovanější), Top Rated (Nejlépe hodnocené) atd.

Vyhledání videa zadáním na klávesnici


- 1 Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky YouTube nebo klepněte na tlačítko Menu  **Search** (Hledat) a otevře se panel vyhledávání.
- 2 Zadejte jméno videa nebo klíčové slovo do pole pro vyhledávání pomocí klávesnice na obrazovce. Pod polem pro vyhledávání se zobrazují výsledky, které plně nebo částečně odpovídají zadávanému textu.
Můžete:
 - a Projít výsledky vyhledávání a klepnout na požadovanou položku.
 - b Klepnout na tlačítko pro vyhledávání na klávesnici nebo na ikonu vyhledávání  v poli pro vyhledávání a vyhledat výsledky, které odpovídají zadanému textu. Poté klepněte na požadovaný výsledek vyhledávání.
- 3 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vybranému výsledku.
- 4 Klepnutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.

Vyhledání videa hlasovým zadáním


- 1 Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky YouTube nebo klepněte na tlačítko Menu  **Search** (Hledat) a otevře se panel vyhledávání.
- 2 Klepněte na tlačítko .
- 3 Vyslovte název videa nebo klíčové slovo.

- 4 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vysloveným slova m.
- 5 Klepnutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.



Vyhledání videa podle kategorie

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **Categories** (Kategorie).
- 2 Projděte uveřejněné kategorie a klepněte na kategorii, pod kterou se video nachází.
- 3 Klepnutím zahájíte přehrávání videa.


Filtrování videoklipů podle časového období

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Filter videos by time** (Filtrovat videa podle délky) nebo **Time filter** (Časový filtr).
- 2 Vyberte časové období, například Today (Dnes) nebo This week (Tento týden).
- 3 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vybranému časovému období.

Sledování videa

- 1 Vyberte si video uvedené na obrazovce aplikace YouTube. Video se začne automaticky přehrávat.
- 2 Pokud chcete ovládat přehrávání videa, klepněte kamkoliv na displej a zobrazí se ovládací prvky přehrávání.
- 3 Pokud chcete ukončit přehrávání, klepněte na tlačítko Zpět  nebo Domů .

Správa videa

- 1 Při procházení videoklipů v seznamu klepněte a podržte video a otevře se nabídka možností.
Při přehrávání videa klepněte na tlačítko Menu .
- 2 Můžete provádět tyto činnosti, které vyžadují přihlášení k vašemu účtu YouTube.

Rate (Ohodnotit)	Hodnocení videa hvězdičkami.
Comments (Komentáře)	Písání a posílání komentářů k videu.
Favorites (Oblíbené)	Přidání webového odkazu na video do záložek prohlížeče.

Share (Sdílet)	Odeslání webového odkazu na video ostatním e-mailem.
Flag (Nahlásit)	Pokud se vám video zdá nevhodné pro zveřejnění a chcete jej nechat odstranit, můžete ho nahlásit a upozornit poskytovatele služby.

Android Market

Službu Android Market můžete použít ke stahování a instalování aplikací a her do počítače.



POZNÁMKA: Aplikace stažené z Android Marketu nemusí podporovat automatickou změnu orientace obrazovky.

Otevření aplikace Android Market




- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Market** .
- 2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu **Nastavení účtu Google**.




- POZNÁMKA:** Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, přejděte k bodu 2.
- 3 Po přečtení a odsouhlasení dokumentu **Android Market Terms of Service** (Podmínky služby Android Market) klepněte na tlačítko **Accept** (Přijmout)

4 Otev e se obrazovka aplikace Android Market.

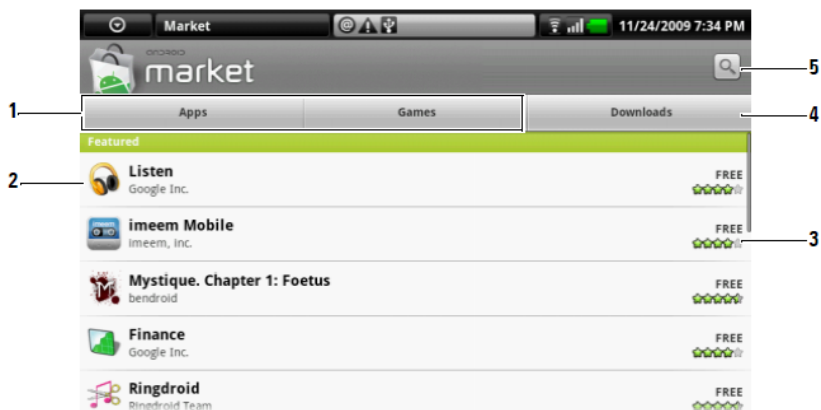

1	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na kartu Apps (Aplikace) zobrazíte kategorie aplikací. Všechny aplikace dostupné ke stažení jsou seřazeny do těchto kategorií. • Klepnutím na kartu Games (Hry) zobrazíte kategorie her. Všechny hry dostupné ke stažení jsou seřazeny do těchto kategorií.
2	Otev e se obrazovka Market s prímým pístupem k uváděným aplikacím.
3	Zobrazí hodnocení položky uživateli a informace o tom, zda je bezplatná nebo vyžaduje zakoupení.
4	Klepnutím na kartu Downloads (Stažené) zobrazíte stažené položky.
5	Klepnutím můžete v Android Marketu vyhledávat aplikace nebo hry.

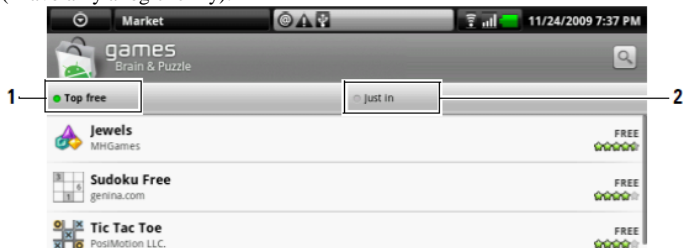

Pokud je vybrána kategorie, například **Games (Hry) Brain & Puzzle** (Hlaviolamy a logické hry):




1	Klepnutím na tlačítko Top free (Nej bezplatné) se přidáte položky podle hodnocení.
2	Klepnutím na tlačítko Just in (Nové) se přidáte položky podle data.



Stahování a instalace aplikace nebo hry


- 1 Projděte seznam aplikací nebo her a vyberte si požadovanou položku.
- 2 Klepněte na aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout a nainstalovat.
- 3 Na obrazovce s podrobnostmi aplikace si můžete přečíst popis aplikace nebo hry, hodnocení uživatelů a komentáře a informace o autorech.


 **POZNÁMKA:** Pokud chcete zobrazit funkce nebo data, ke kterým má aplikace v počítači přístup, klepněte na tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Security** (Zabezpečení).

- 4 Na obrazovce s podrobnostmi aplikace klepněte na tlačítko **Install** (Instalovat) a položka se začne stahovat a instalovat. Na obrazovce stahování aplikace se zobrazí průběh stahování.

 **POZNÁMKA:** Pokud aplikace vyžaduje přístup k datům nebo funkcím počítače, Market vás informuje, kolik má aplikace přístup. Klepnutím na tlačítko **OK** zahájíte stahování a instalaci.

 **POZNÁMKA:** Během instalace se v oznamovací oblasti stavového řádku zobrazí ikona . Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete panel oznámení, ve kterém můžete sledovat průběh stahování.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete zastavit stahování aplikace, klepněte na tlačítko **Cancel download** (Zrušit stahování) na obrazovce stahování aplikace.


- 5 Po stažení a nainstalování aplikace do počítače se v oznamovací oblasti stavového řádku objeví ikona stažení .

Otev ení aplikace nebo hry


Z obrazovky Marketu:

- 1 Klepn te na kartu **Downloads** (Stažené) na obrazovce Marketu.
- 2 Klepn te na nainstalovanou aplikaci v seznamu.
- 3 Klepn te na tlačítko **Open** (Otevít). Vybraná aplikace se za te ne spouští.

Z hlavní nabídky aplikací:

- 1 Klepn te na tlačítko aplikací .
- 2 Klepn te na ikonu aplikace.

Ze stavového řádku:

- 1 Klepn te na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona stažení , indikující nedávné stažení aplikace.
- 2 Klepn te na název aplikace, kterou chcete otevít.



Odinstalování aplikace nebo hry



- 1 Na obrazovce se staženými položkami klepn te na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
- 2 Klepn te na tlačítko **Uninstall** (Odinstalovat).
- 3 Po dokončení odinstalování můžete vybrat důvod, proč jste aplikaci odebrali.




Synchronizace dat Google

Pomocí webového připojení můžete přístroj synchronizovat data Google včetně služby Gmail, kalendáře a kontaktů s vaším počítačem nebo jakýmkoli jiným zařízením, které používáte k přístupu k úložnému prostoru Google.

Výběr synchronizovaných aplikací

- 1 Klepn te na tlačítko Domů  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Data synchronization** (Synchronizace dat).
- 2 Klepnutím vyberte možnost **Background data** (Data na pozadí), aby byly k dispozici všechny možnosti synchronizace.
- 3 Klepnutím vyberte položku **Auto-sync**, aby zařízením automaticky synchronizovalo vybraná data:
Gmail, Calendar (Kalendář) a/nebo **Contacts** (Kontakty).
- 4 Vyberte data, která má zařízením synchronizovat automaticky:
Gmail, Calendar (Kalendář) a/nebo **Contacts** (Kontakty).


 **POZNÁMKA:** Pokud chcete synchronizovat jednotlivé aplikace ručně, klepnutím zrušte zaškrtnutí položky **Auto-sync** (Automatická synchronizace) a klepnutím na možnost spusíte synchronizaci vybraných dat. Klepnutím na tlačítko Menu  **Sync now** (Synchronizovat) provedete ruční synchronizaci všech dat.

 **POZNÁMKA:** Během synchronizace dat se ve stavovém řádku zobrazí ikona synchronizace  a ikona synchronizace  se objeví u položky, jejíž data se synchronizují.


Amazon MP3


Klepnutím na tlačítko aplikací  MP3 Store .


Nástroj pro stahování Amazon umožňuje procházet, vyhledávat, stahovat, nakupovat a přehrávat hudbu ve formátu MP3 z obchodu Amazon MP3.


 **POZNÁMKA:** Ke stahování hudby je nutné bezdrátové připojení; vyhledávání a poslech však lze provádět pomocí mobilního připojení 3G.



 **POZNÁMKA:** Stahování hudby může být zpoplatněno.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete stáhnout album nebo skladbu, klepnutím na tlačítko s cenovkou na konci záznamu s albem nebo stopou.







 **POZNÁMKA:** Pokud chcete poslouchat ukázkou skladby, klepnutím na záznam se skladbou. Pokud chcete zastavit přehrávání, klepnutím na tlačítko pro zastavení přehrávání nalevo od záznamu.

 **POZNÁMKA:** Podrobnosti o používání obchodu Amazon MP3 najdete na stránkách **Amazon.com/Help**.



Prizpusobení přístroje Dell™ Streak

Pomocí nabídky **Settings** (Nastavení) můžete přizpůsobovat funkce přístroje, aby vyhovovala vašim potřebám.







Zm na nastavení zobrazení

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Sound & display** (Zvuk a obraz) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Sound & display** (Zvuk a obraz).
- 2 Projděte nabídku k položkám seskupeným pod pruhem **Display settings** (Nastavení zobrazení) a klepněte na požadovanou možnost.
- 3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.
- 4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ; pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti nastavení .

Orientation (Orientace)	Ve výchozím stavu se orientace obrazovky přepne z režimu na šířku na režim na výšku, když přístroj otočíte.
Animation (Animace)	Nastavte přehrávání animace při otvírání a zavírání oken.
Automatic Backlight (Automatické podsvícení)	Nastavte přístroj, aby automaticky upravoval jas displeje podle okolního osvětlení.
Brightness (Jas)	Ruční nastavení jasu displeje. <ol style="list-style-type: none">1 Posuňte vodorovný jezdec jasu nebo klepněte na požadované místo posuvníku. Čím delší je žlutý pruh, tím je displej jasnější.2 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.





<p>Screen timeout (Interval vypnutí obrazovky)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte, jak dlouho zůstane displej zapnutý po poslední operaci. Projděte možnosti a klepněte na preferovanou možnost; pokud chcete funkci vypnout, vyberte možnost Never timeout (Nikdy nevypínat). • Displej se automaticky vypne a zamkne po uplynutí zvoleného času. • Pokud chcete displej zapnout a odemknout, stiskněte tlačítko vypínače  a poté klepněte na tlačítko Menu . <p>POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost Never timeout (Nikdy nevypínat), displej zůstane trvale zapnutý a rychle spotřebovává energii baterie.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud je povolena možnost Settings (Nastavení) Security & location (Zabezpečení a poloha) Screen unlock pattern (Gesto odemknutí displeje), je pro odemknutí displeje třeba nakreslit gesto odemknutí. Podrobnosti najdete v tématu Ochrana dat v přístroji pomocí gesta pro odemknutí obrazovky.</p>
---	---



Změna nastavení zvuku a vyzvánění






- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Sound & display** (Zvuk a obraz) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Sound & display** (Zvuk a obraz).
- 2 Použijte možnosti seskupené pod pruhem **Sound settings** (Nastavení zvuku) a klepněte na požadovanou možnost.
- 3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.
- 4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ; pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti nastavení .

Silent mode (Tichý režim)	Ztišení všeho krom budíku, hudby a videa. POZNÁMKA: Pokud je aktivován tichý režim, lze upravovat pouze položky Media volume (Hlasitost médií) Alarm volume (Hlasitost budíku) a Phone vibrate (Vibrace telefonu).
Ringer volume (Hlasitost vyzvánění)	Nastavení hlasitosti vyzvánění pro přicházející hovory a oznámení. 1 Pokud chcete upravit hlasitost vyzvánění pro přicházející hovory, přetáhněte vodorovný posuvník hlasitosti Incoming call volume (Hlasitost pro přicházející hovory) nebo klepněte na požadované místo na posuvníku. 2 Pokud chcete pro oznámení použít jinou úroveň hlasitosti, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Use incoming call volume for notifications (Použít hlasitost pro přicházející hovory pro oznámení). Poté nastavte hlasitost stejným způsobem. 3 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK .
Media volume (Hlasitost médií)	Nastavte hlasitost pro přehrávání hudby a videa. 1 Vodorovným posuvníkem přetáhněte jezdec Media volume (Hlasitost médií) nebo klepnutím na požadované místo posuvníku nastavte hlasitost. 2 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK .
Phone ringtone (Vyzvánění tón telefonu)	Vyberte požadované vyzvánění pro přicházející hovory.
Phone vibrate (Vibrace telefonu)	Nastavte vibrace telefonu pro přicházející hovory.
Notification ringtone (Vyzvánění tón oznámení)	Vyberte požadované vyzvánění pro oznámení.
Audible touch tones (Dotyky jsou provázeny zvukem)	Při vytváření pomocí klávesnice na obrazovce uslyšíte tón.
Audible selection (Výběr se zvuky)	Klepnutí na displej pro výběr položek je doprovázeno tónem.
SD card & USB notifications (Oznámení karty SD a USB)	Při odpojení karty SD nebo připojení kabelu USB uslyšíte tón.

Ruší nastavení data, času a časového pásma





- Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Date & time** (Datum a čas) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Date & time** (Datum a čas).
- Klepněte na požadovanou možnost.

- 3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.
- 4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení  ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti nastavení .

Select time source (Vyberte zdroj času)	<ul style="list-style-type: none"> • Manual (Ruční): Tuto položku vyberte pro ruční nastavení data, času a časového pásma. • Mobile Cell Network (Mobilní síť): Přístroj automaticky zobrazí datum, časové pásmo a čas poskytnuté telefonní sítí. • Internet: Přístroj automaticky zobrazí datum a čas podle internetu.
Set date (Nastavení data)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Klepnutím nebo klepnutím a podržením tlačítka  nebo  nastavíte měsíc, den a rok; rovněž můžete klepnout na měsíc, den nebo rok a zadat datum pomocí klávesnice. 2 Klepnutím na tlačítko Set (Nastavit) potvrďte datum.
Set time zone (Nastavení časového pásma)	Vyberte město nebo oblast reprezentující časové pásmo pro váš přístroj. Klepnutím na tlačítko Menu  se adíte seznam časových pásem abecedně nebo podle pásem.
Set time (Nastavení času)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Klepnutím nebo klepnutím a podržením tlačítka  nebo  nastavíte hodiny a minuty; rovněž můžete klepnout na hodiny nebo minuty a zadat čas pomocí klávesnice. 2 Pokud se používá 12hodinový formát, klepněte na tlačítko AM/PM (dop./odp.). 3 Klepnutím na tlačítko Set (Nastavit) potvrďte čas.
Use 24-hour format (Použití 24hodinový formát)	Pokud chcete zobrazovat čas ve 12hodinovém formátu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Select date format (Vybrat formát data)	Vyberte formát použitý pro zobrazení data na stavovém řádku.

Výběr jazyka

Nastavení jazyka zobrazeného textu.

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Locale & text** (Místní nastavení a text)
- 1 **Select locale** (Volba národního prostředí) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Locale & text** (Místní nastavení a text)
- 2 **Select locale** (Volba národního prostředí).
- 3 Vyberte požadovaný jazyk ze zobrazeného seznamu.

Ochrana přístroje Dell™ Streak



Ochrana dat v přístroji pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

Data v přístroji můžete chránit před neoprávněným přístupem uzamčením dotykové obrazovky gestem pro odemknutí. Pokud je gesto pro odemknutí povoleno a obrazovka je uzamčená, je třeba nakreslit správné gesto a odemknout obrazovku.


Pokud se vám nepodaří nakreslit správné gesto na obrazovce pětkrát po sobě, budete moci další pokus provést až po 30 sekundách. Pokud si nemůžete vzpomenout na gesto pro odemknutí obrazovky, odemkněte obrazovku podle následujícího postupu:


- 1 Klepněte na tlačítko **Forgot pattern** (Zapomněl jsem gesto).
- 2 Po vyzvání se přihlaste k webovým stránkám Google pomocí vašeho uživatelského jména a hesla Google.
- 3 Nakreslete nové gesto pro odemknutí obrazovky dle popisu v tématu **Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky**.
- 4 Pokud se vám nepodaří získat pomocí výše uvedeného postupu nové gesto pro odemknutí, navštivte stránky support.dell.com.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky.

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Set unlock pattern** (Nastavit gesto pro odemknutí) nebo

klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Set unlock pattern** (Nastavit gesto pro odemknutí).

- 2 Přejte si pokyny na obrazovce a klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 3 Klepnutím na tlačítko Menu  si můžete prohlédnout animovaný příklad postupu nakreslení gesta. Poté klepněte na tlačítko **OK**.

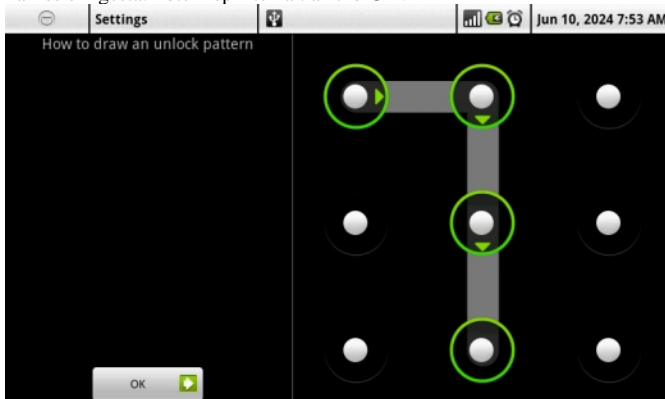

- 4 Tažením prstem nakreslete gesto pro odemknutí spojením alespoň čtyř bodů ve svislém, vodorovném nebo šikmém směru. Po dokončení kreslení gesta zvednete prst z obrazovky.









POZNÁMKA: Pro vytvoření gesta je třeba pohnout prstem po displeji, nejen klepnout na jednotlivé body.

- 5 Pístroj zaznamená gesto, pokud je správně nakresleno. Klepněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
- 6 Po výzvě znovu nakreslete gesto a klepněte na tlačítko **Confirm** (Potvrdit).



POZNÁMKA: Pokud chcete změnit gesto pro odemknutí obrazovky, je třeba před nakreslením gesta podle bodů 4 až 6 nakreslit staré gesto.

Zapnutí nebo vypnutí gesta pro odemknutí obrazovky a změna souvisejících nastavení

- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Require pattern** (Požadovat gesto) nebo klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Require pattern** (Požadovat gesto).
- 2 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení  ; pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti nastavení  .

Require pattern (Požadovat gesto)	Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí polí ka Require pattern zapnete nebo vypnete gesto pro odemknutí obrazovky.
Use visible pattern (Použit viditelné gesto)	Zrušte zaškrtnutí polí ka Use visible pattern , pokud nechcete, aby se p i kreslení na displej nezobrazovaly áry gesta pro odemknutí.
Use tactile feedback (Použit hmatovou odezvu)	Toto polí ko zaškrtn te, pokud nechcete, aby za ízení poskytovalo dotykovou odezvu p i kreslení gesta pro odemknutí.

Ochrana SIM karty pomocí hesla pro zablokování

SIM kartu m žete chránit p ed neoprávn ěným použitím pomocí kódu Personal Identification Number (PIN). Pokud je povolen kód PIN pro blokování SIM karty, je t eba zadat kód PIN pro odemknutí SIM karty p i každém zapnutí p ístroje.







POZNÁMKA: Pokud zadáte kód PIN t ikrát po sob nesprávn ě, SIM karta bude trvale zablokována. Pro odblokování SIM karty je t eba zadat kód Personal Unblocking Key (PUK). Kód PUK vám sd ílí váš telefonní operátor.







POZNÁMKA: Tís ové telefonní hovory m žete provád ět i bez odblokování SIM karty.

Povolení kódu PIN SIM karty

- 1 Klepn te na tla ítko Dom  tla ítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpe ění a poloha) **Set SIM card lock** (Nastavení zámku SIM karty) **Lock SIM Card** (Zamykat SIM kartu) nebo
klepn te na tla ítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení)  **Security & location** (Zabezpe ění a poloha) **Set SIM card lock** (Nastavení zámku SIM karty) **Lock SIM Card** (Zamykat SIM kartu).
- 2 Zadejte kód PIN vaší SIM karty pomocí klávesnice na obrazovce a klepn te na tla ítko **OK**.

Změna kódu PIN SIM karty

- 1 Klepněte na tlačítko Domů  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Set up SIM card lock** (Nastavení zámku SIM karty) **Change SIM PIN** (Změnit kód PIN SIM karty) nebo 
klepněte na tlačítko aplikací  ikona **Settings** (Nastavení) **Security & location** (Zabezpečení a poloha) **Set up SIM card lock** (Nastavení zámku SIM karty) **Change SIM PIN** (Změnit kód PIN SIM karty).
- 2 Zadejte starý kód PIN SIM karty pomocí klávesnice na obrazovce a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN SIM karty a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN SIM karty a klepněte na tlačítko **OK**.

Aplikace

Camera (Fotoaparát)

Prístroj je vybaven 5megapixelovým fotoaparátom s funkciou automatického ostrenia, ktorý umožňuje poizovať kvalitné snímky a video.



POZNÁMKA: Pred použitím aplikácie fotoaparátu je potrebné do prístroja vložiť kartu microSD. Všetchny snímky a videa pořízené fotoaparátom v prístroji se ukládají na kartu microSD. Další informace o vložení karty microSD najdete v tématu **Vložení karty microSD**.

Spuštění fotoaparátu




Fotoaparát spustíte jedním z následujících způsobů :

- Stisknete a podržíte tlačítko fotoaparátu .
- Klepnutím na tlačítko aplikací  Camera (Fotoaparát) . Obrazovka se po spuštění fotoaparátu automaticky přepne do režimu snímání.



Změna režimu fotografování

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu.
- 2 V levém horním rohu obrazovky klepnutím na položku **Photo** (Fotografie), pokud chcete poizovat fotografie; klepnutím na položku **Video**, pokud chcete poizovat video.


Pořízení snímku

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu na obrazovce.
- 2 Klepnutím na položku **Photo** (Fotografie) přepnete do režimu fotografování.
- 3 Zaostřete na objekt v hledáčku. Pokud je to potřeba, pomocí tlačítka +/- přiblížíte nebo oddálíte obraz v hledáčku.
- 4 Pro spuštění režimu automatického ostření namáknutím spoušťače fotoaparátu .
- 5 Klepnutím na spoušťač na displeji  nebo úplným stisknutím a uvolněním spoušťače fotoaparátu  pořízíte snímek.



POZNÁMKA: Pro dosažení optimálního zaostření například při fotografování zblízka namákněte a držte spoušť fotoaparátu  pro použití režimu automatického ostření. Neuvolněte spoušť  a znovu ji stiskněte. Snímek se pořídí.



POZNÁMKA: Při fotografování snímku, jako je autopořet, pomocí objektivu předního fotoaparátu, klepněte na tlačítko Menu  **Use Front-Facing Camera** (Použít přední fotoaparát).

Správa obrázků

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu. Nejnovější pořizené snímky se zobrazí jako miniatury na panelu **Recent Pics** (Poslední snímky) na levé straně obrazovky.
- 2 Klepnutím na miniaturu snímku zobrazíte celý snímek na obrazovce prohlížeče obrázků. Klepnutím na tlačítko **More...** (Další...) otevřete aplikaci Photos and Videos (Fotografie a video) a zobrazíte další miniatury pořizených snímků.
- 3 Na pravé straně obrazovky prohlížení obrázků můžete klepnout na následující tlačítka innoští pro správu zobrazeného snímku:

<p>Share (Sdílet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth Printer (Tiskárna s připojením Bluetooth): Vytisknout snímku na tiskárnu s připojením Bluetooth, která je spárována s přístrojem. • Email: Odeslání snímku pomocí vaší e-mailové adresy. Další informace najdete v tématu E-mail. • Facebook: Odeslání snímku na webové stránky této sociální sítě, kde si jej mohou prohlédnout vaši přátelé online. Pokud chcete odeslat fotografie na Facebook, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu služby Facebook. • Flickr: Odeslání snímku na tyto webové stránky fotoalba, kde můžete sdílet fotografie s vašimi přáteli online. Pokud chcete odeslat fotografie na Flickr, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu služby Flickr (účet Yahoo!). • Gmail: Odeslání snímku pomocí vaší adresy služby Gmail. Podrobnosti najdete v tématu Gmail. • Messaging (Zprávy): Odeslání obrázku pomocí multimediálních zpráv. Další informace o multimediálních zprávách najdete v tématu Napsání a odeslání multimediálních zpráv. • Picasa: Odeslání snímku na tyto webové stránky fotoalba, kde můžete sdílet fotografie s vašimi přáteli online. Pokud chcete odeslat fotografie do služby Picasa, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu služby Picasa (účet Google). • Send Email (Odeslat e-mail): Odeslání snímku pomocí e-mailového klienta pro protokol Exchange TouchDown. Podrobnosti najdete v tématu TouchDown.
------------------------------	--



Edit (Úpravy)	<p>Projděte seznam nástrojů po levé straně obrazovky a vyberte nástroj pro úpravu obrázku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotate & Flip (Otočení a převrácení): Klepněte na zpravo nebo nalevo a určete, jak se má obrázek otočit. • Crop (Oříznout): Ořízněte požadovanou část snímku pomocí následujících postupů: <ul style="list-style-type: none"> – Klepněte na tlačítko Select Ratio (Vybrat poměr) a poté vyberte možnost Freedom (Volný), Original (Původní) nebo Custom (Vlastní) pro nastavení poměru stran oříznutého rámečku. – Přetáhněte rámeček pro oříznutí na místo, kam ho chcete umístit. – Pokud chcete zmenšit velikost rámečku, klepněte na něj z jeho rohů. • Adjust Colors (Upravit barvy): Klepněte na nástroj pro úpravu barev a upravte barevný vzhled snímku. • Effects (Efekty): Vyberte styl efektu a podívejte se, jak vypadá jeho použití na snímek. • Frames (Rámečky): Vytvoření rámečku kolem obrázku. • Text: Přidání textového popisku k obrázku. Můžete upravit velikost, barvu a styl textového popisku. • Clipart (Klipart): Přidání obrázku do snímku. Obrázek můžete otočit a upravit jeho velikost. • Draw (Kreslit): Nakreslení obrázku a přidání do snímku pomocí dostupných stylů kreslení. • Resize (Změnit velikost): Změna rozměrů snímku.
Set as (Nastavit jako)	Nastavení obrázku jako vizuální identifikace volajícího nebo jako tapety domovské obrazovky.
Delete (Odstranit)	Odstraní zobrazeného snímku.



Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu.
- 2 Přetáhněte pruhem nastavení na pravé straně hledáku fotoaparátu a klepněte na požadované nastavení.
- 3 Klepněte na požadovanou hodnotu, například pro změnu režimu scény na **Automatic** (Automatický) nebo **Night** (Noc).

Pozování videa

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
- 2 Klepnutím na položku **Video** přepnete do režimu záznamu videa.
- 3 Zaberete objekt v hledáku.

- 4 Stisknutím spouště  nebo stisknutím tlačítka pro záznam videa na obrazovce  zahájíte záznam.



- 5 Stisknutím spouště  nebo stisknutím tlačítka pro záznam videa na obrazovce  zastavíte záznam.

Úprava nastavení videa

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
- 2 Přetáhněte pruhem nastavení na pravé straně hledáku a klepněte na požadované nastavení.

3 Klepněte na požadovanou hodnotu, například pro změnu režimu scény na **Automatic** (Automatický) nebo **Night** (Noc).

P ehrávání videa

- 1 Klepnutím na obrazovku hledáku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
- 2 Video, která jste právě nahráli, se zobrazují jako miniatury na panelu **Recent Pics** (Poslední videoklipy) na levé straně obrazovky. Klepnutím na tlačítko **More...** (Další...) zobrazíte miniatury videoklipů v aplikaci Photos and Videos (Fotografie a video).
- 3 Klepnutím na miniaturu zobrazíte video na obrazovce prohlížení videoklipů. Klepnutím na obrázek videa zahájíte přehrávání videoklipu.
- 4 Pro ovládnutí přehrávání použijte ovládací prvky pod videem:
 - Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 - Klepnutím a přetáhnutím po žlutém indikátoru přehrávání můžete video zpět nebo vpřed.

Správa videoklipů


Na pravé straně obrazovky prohlížení obrázků můžete se zobrazeným videem provádět následující činnosti:

Share (Sdílet)	<ul style="list-style-type: none">• Gmail: Odeslání videa pomocí služby Gmail.• Messaging (Zprávy): Odeslání videa pomocí multimediální zprávy. Viz téma Napsání a odeslání multimediální zprávy.• Send Email (Odeslat e-mail): Odeslání videa pomocí e-mailového klienta pro protokol Exchange TouchDown. Podrobnosti najdete v tématu TouchDown.• YouTube: Odeslání videa na webové stránky streamování videa YouTube, kde si lidé mohou prohlížet odeslané video. Pokud chcete odeslat video na YouTube, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu YouTube.
Delete (Odstranit)	Odstraní videa.

MicroSD

Soubory v počítači se ukládají na kartu microSD. Abyste mohli posílat obrázky, videa, hudbu a jiné soubory mezi počítačem a telefonem, použijte kartu microSD jako jednotku USB propojením počítače a telefonu pomocí dodávaného kabelu USB.

Nastavení karty microSD jako jednotka USB

- 1 Připojte počítač k telefonu zapojením 30pólového konektoru na dodávaném kabelu USB do počítače a konektoru USB do portu USB na telefonu.
- 2 Zobrazí se dialogové okno **Select Communication Method** (Vyberte způsob komunikace); v oznamovací oblasti stavového řádku se objeví ikona USB .
 - 3 V závislosti na vašich potřebách klepnutím vyberte jednu z těchto činností:
 - **Copy media files to/from your computer** (MTP) (Zkopírovat soubory s médii do/z počítače (MTP)): Tuto možnost vyberte, pokud chcete nahrát soubory s médii pomocí aplikací, které vyžadují protokol Media Transfer Protocol (MTP).
 - **Copy other files to/from your computer** (Zkopírovat jiné soubory do/z počítače): Tuto možnost vyberte, pokud chcete mít plný přístup ke všem souborům uloženým na kartě microSD.

- **Charge only** (Pouze nabít): Tuto možnost vyberte, pokud chcete jen nabít přístroj pomocí počítače.
- 4 Pokud zaškrtnete políčko **Always perform this action** (Vždy provést tuto akci), při každém připojení kabelu se zobrazí dialogové okno **Select Communication Method** s výzvou k výběru možnosti.



POZNÁMKA: Po výběru možnosti **Copy other files to/from your computer** (Zkopírovat jiné soubory do/z počítače) otevřete okno **Tento počítač** a najdete vybranou jednotku, což je karta microSD vložená v přístroji. Poté zkopírujete požadované soubory, jako hudba a obrázky, z jiné jednotky/složky na vybranou jednotku nebo naopak.


Vypnutí úložiště USB


Zařízení nerozpozná kartu microSD, pokud se karta používá jako jednotka USB. Nebudete moci používat aplikace v přístroji, které potřebují ukládat nebo načítat soubory na kartu microSD, jako je fotoaparát nebo přehrávač hudby. Aby přístroj rozpoznal kartu microSD, když je připojen počítači, je třeba vypnout úložiště USB.

Postup vypnutí úložiště USB:

- 1 Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete nabídku oznámení.
- 2 Klepněte na položku **Turn off USB storage** (Vypnout úložiště USB) **Turn Off** (Vypnout).

Vyjmutí karty microSD:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko vypínače  a poté klepnutím na položku **Power off** (Vypnout) na obrazovce vypnete přístroj.
- 2 Odstráňte zadní kryt.
- 3 Vysuňte a zvedněte kartu microSD ze slotu v přístroji.

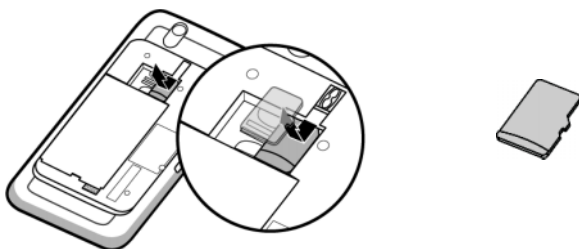




Bluetooth®

Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje připojení k síti k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth pro výměnu dat.



Technologie Bluetooth v přístroji pracuje ve třech režimech:


On (Zapnuto)	Technologie Bluetooth je zapnuta. Přístroj umožňuje detekovat zařízení s podporou technologie Bluetooth v dosahu, ale sám nebude nalezen.
Discoverable (Viditelné)	Technologie Bluetooth je zapnuta a jiná zařízení s podporou technologie Bluetooth mohou vaše zařízení detekovat.
Off (Vypnuto)	Technologie Bluetooth je vypnuta. Přístroj nemůže odesílat ani přijímat data pomocí technologie Bluetooth.

Zapnutí technologie Bluetooth a nastavení viditelnosti zařízení


- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového připojení).
- 2 Klepnutím na zaškrťovací políčko **Bluetooth** zapnete technologii Bluetooth. Ve stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth .
- 3 Klepněte na položku **Bluetooth settings** (Nastavení Bluetooth) a zaškrtněte políčko **Discoverable** (Viditelné), aby přístroj mohl rozpoznat jiná zařízení s technologií Bluetooth v blízkosti.


Spárování a připojení náhlavní soupravy Bluetooth


- 1 Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového připojení) **Bluetooth settings** (Nastavení Bluetooth).
- 2 Klepnutím zaškrtněte položku **Bluetooth**. Zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu a zobrazí všechna nalezená zařízení pod záhlavím **Zařízení Bluetooth**.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete najít více zařízení, klepněte na položku **Scan for devices** (Vyhledat zařízení).



- 3 Klepnutím na název zařízení inicializujete propojení se zařízením.
- 4 Můžete být vyzváni k zadání hesla pro ověření. Zadejte stejné heslo na obou zařízeních nebo zadejte konkrétní heslo poskytnuté výrobcem zařízení. V dokumentaci párovacího zařízení najdete, zda vyžaduje výchozí heslo.
- 5 Pokud je párování úspěšné, zobrazí se pod spárovaným zařízením text **Paired but not connected** (Spárováno, ale nepřipojeno).
- 6 Klepnutím na spárované zařízení zahájíte spojení. Když se spárované zařízení úspěšně

připojí k vašemu přístroji, ve stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth .



 **POZNÁMKA:** Abyste mohli přijímat hovory nebo poslouchat hudbu pomocí náhlavní soupravy Bluetooth, nejprve ji spárujte s přístrojem.

 **POZNÁMKA:** Spárování je jednorázový proces. Jakmile se přístroj úspěšně spáruje s jiným zařízením, přístroj zařízení rozpozná bez optovného zadání hesla.




Ukon ení p ipojení Bluetooth

- 1 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ipojení) **Bluetooth settings** (Nastavení Bluetooth).
- 2 Klepn te a podržte název p ipojeného za ízení.
- 3 Klepn te na položku **Disconnect** (Odpojit) v zobrazené kontextové nabídce.

Ukon ení spárování

- 1 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ipojení) **Bluetooth settings** (Nastavení Bluetooth).
- 2 Klepn te a podržte název spárovaného za ízení.
- 3 Klepn te na položku **Unpair** (Zrušit spárování) v zobrazené kontextové nabídce a informace o spárování s tímto za ízením se vymažou. Pokud chcete obnovit propojení Bluetooth s tímto za ízením je třeba znovu zadat heslo.


Zm na názvu vašeho za ízení pro p ipojení Bluetooth

- 1 P esvěd te se, že technologie Bluetooth v p ístroji je zapnuta (ikona  ve stavovém ádku indikuje, že technologie Bluetooth je zapnuta).
- 2 Klepn te na tlačítko Dom  tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Wireless controls** (Ovládání bezdrátového p ipojení) **Bluetooth settings** (Nastavení Bluetooth) **Device name** (Název za ízení).
- 3 Zadejte název pro identifikaci za ízení p í ipojení pomocí technologie Bluetooth.
- 4 Klepn te na tlačítko **OK**.

Photos and Videos (Fotografie a video)

Pro prohlížení a správu obrázků a videoklipů uložených v paměti klepněte na


tlačítko aplikací  **Photos & Videos** (Fotografie a video) .

 **POZNÁMKA:** Než spustíte aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video), přeověřte si, že je v paměti vložena karta s mediálními soubory. Všechny snímky a videa pořízené fotoaparátem v paměti se ukládají na kartu microSD. Další informace o vložení karty microSD najdete v tématu **Vložení karty microSD**.


Prohlížení obrázků

- 1 Klepněte na kartu **Photos & Videos** a vyberte zobrazení miniatur všech obrázků a videoklipů, soubor uložených samostatně jako oblíbené, pouze obrázků a videoklipů nebo pouze obrázků a videoklipů pořízených pomocí fotoaparátu v paměti.
- 2 Na obrazovce Photos & Videos přejíždějte vodorovně po miniaturách obrázků, dokud nenajdete požadovaný snímek.
- 3 Klepnutím na miniaturu obrázku zobrazíte celý snímek.
- 4 Když je snímek zobrazený na celé ploše:
 - Přechytnutím po obrázku zobrazíte další nebo předchozí obrázek.
 - Přiblížení nebo oddálení obrázku: Přitiskněte k obrázku dva prsty, pak je stiskněte k sobě pro zvětšení obrázku nebo je roztáhněte od sebe pro zmenšení obrázku.
 - Když je zobrazení obrázku zvětšené, přetáhněte zvětšený obrázek po obrazovce, dokud se nezobrazí požadovaná část.



Správa obrázku

Když je obrázek zobrazen na celé ploše, klepněte na tlačítko Menu  nebo stiskněte a podržte obrázek a otevře se nabídka možností s následujícími možnostmi.



Share (Sdílet)	Pro vtištění snímku pomocí tiskárny s technologií Bluetooth nebo odeslání obrázku nebo videa pomocí dostupných aplikací popisovaných v tématu Sdílení .
Edit (Úpravy)	Pro úpravu obrázku pomocí dostupných nástrojů popisovaných v tématu Úpravy .

Slideshow (Prezentace snímků)	P e hrání všech obrázků jako prezentace. Pokud chcete zastavit prezentaci, klepněte na displej nebo na tlačítko Zpět  .
Add to Favorites (Přidat k oblíbeným)	Zkopírování obrázku nebo videa jako oblíbené položky, které jsou přístupné na kartě Favorites (Oblíbené).
Delete (Odstranit)	Odstraní obrázku nebo videa.
Rename (Přejmenovat)	Změní název obrázku nebo videa.
Set as (Nastavit jako)	Nastavení obrázku jako tapeta domovské obrazovky nebo vizuální identifikace kontaktu: 1 Přetáhnete rámek pro oříznutí na místo, kam ho chcete umístit. 2 Pokud chcete zmenšit velikost rámečku, klepněte na některý z jeho rohů. 3 Klepnutím na tlačítko se zaškrtnutím oříznete obrázek.
Settings (Nastavení)	Nastavení doby přehrávání prezentace, stylu přechodu, opakování, náhodného pořadí a hudby na pozadí.
Details (Podrobnosti)	Zobrazení informací o obrázku nebo videu.

Přehrávání videa

- Klepnutím na miniaturu videa zahájíte jeho přehrávání.
- Pro ovládání přehrávání použijte ovládací prvky pod videem:
 - Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 - Klepnutím a přetáhnutím po žlutém indikátoru přehrávání můžete video zpět nebo vpřed.

Označení obrázků nebo videoklipů



- V zobrazení miniatur obrázků a videoklipů klepněte na tlačítko Menu  **Mark** (Označit).
- Klepnutím na miniatury označíte požadované obrázky nebo videoklipy.
- Klepněte na tlačítko Menu  a vyberte smazání označených obrázků a videoklipů nebo jejich přidání do oblíbených položek.

Music (Hudba)



POZNÁMKA: Aplikace Music (Hudba) p ehrává pouze zvukové soubory uložené na kart microSD v p ístroji. P ed otev ením aplikace Music (Hudba) se p esv d te, že pot ebné zvukové soubory jsou zkopírovány na kartu microSD v p ístroji.

Otev ení aplikace Music

Klepn te na tlačítko aplikací  **Music** .

Otev e se obrazovka aplikace Music se zobrazením položek **Recently Added** (Poslední p idané), **Your Most Played** (Nej ast ji p ehrávané) a **Random Sampler** (Náhodný vzorník). M žete p ejet obrazovku a zobrazit požadovanou kategorii alb.

Všechny hudební soubory dostupné v p ístroji jsou seskupeny do t chto kategorií:



Albums (Alba), **Artists** (Interpreti), **Genres** (Žánry), **Playlists** (Seznamy skladeb) a **Songs** (Písni ky).

Výb r hudby

- 1 Klepnutím na album nebo kategorii zobrazíte seznam obsažených skladeb.
- 2 Uvnit kategorie p eje te v seznamu, dokud nenajdete hudbu, kterou chcete p ehrát.
Nap íklad pro výb r hudby podle interpreta:
 - a Klepn te na položku **Artists**. Zobrazí se seznam interpret v abecedním po adí.
 - b Projd te seznam a klepn te na jméno interpreta. Seznam zobrazuje skladby podle interpret dle názvu alba.
 - c Klepnutím na hudební soubor otev ete obrazovku p ehrávání a skladba se p ehraje.



Ovládání p ehrávání hudby



1	Obrázek obalu alba, pokud je k dispozici.
2	Jméno p ehrávané písn .
3	Jméno interpreta.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud se skladba p ehrává déle než p t sekund, klepnutím p esko íte na za átek skladby. • Pokud se skladba p ehrává mén než p t sekund, klepnutím p esko íte p edchozí skladbu.
5	Uplynulá doba p ehrávání.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na pruh ovládání p ehrávání p esko íte na libovolnou ást skladby. • P etažením a posunutím ovlada e p ehrávání vp ed p evinete skladbu vp ed. • P etažením a posunutím ovlada e p ehrávání dozadu p evinete skladbu zp t.
7	Klepnutím na tla ítko () pozastavíte p ehrávání; klepnutím na tla ítko () pokračujete v p ehrávání.
8	Klepnutím p ehraje následující skladbu.
9	Délka skladby.

10	Klepnutím p epínejte režimy opakování.
11	Klepnutím zapnete nebo vypnete režim náhodného po adí p ehrávání.



POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti  nebo snížení hlasitosti  upravíte hlasitost p ehrávání.




POZNÁMKA: Na obrazovce aplikace Music klepn te na tlačítka **Shuffle All Songs** (Náhodn p ehrávat všechny skladby) a všechny skladby ve vaší knihovně se budou p ehrávat v náhodném pozadí. První náhodn vybraná skladba se začne p ehrávat.

Vytvo ení seznamu skladeb

- 1 Na obrazovce aplikace Music klepn te na album nebo kategorii a otev e se seznam alba nebo kategorie.
- 2 P ejížd jte po obrazovce, dokud nenajdete album, interpreta nebo skladbu, které chcete p idat do seznamu skladeb.
- 3 Klepn te a podržte album, interpreta nebo skladbu, které chcete p idat do seznamu skladeb. Zobrazí se kontextová nabídka.
- 4 Klepn te na položku **Add album/artist/song to playlist...** (P idat album/interpreta/skladbu do seznamu skladeb...).



POZNÁMKA: Pokud chcete p idat album nebo interpreta do seznamu skladeb, můžete rovn ž klepnout na album nebo interpreta a poté klepnout na tlačítka  **Add album/artist to playlist...** (P idat album/interpreta/skladbu do seznamu skladeb...).

- 5 V okně **Add to playlist** (P idat do seznamu skladeb) klepn te na položku **New playlist** (Nový seznam skladeb).



POZNÁMKA: Pokud chcete p idat interpreta, album nebo skladbu do existujícího seznamu skladeb, klepn te na název seznamu skladeb v nabídce možností **Add to playlist**.

- 6 Zadejte název nového seznamu skladeb do textového pole a klepn te na tlačítka **Create Playlist** (Vytvo it seznam skladeb).


Calendar (Kalendář)


Kalendář můžete použít k plánování a správě vašich událostí, porad a schůzek.

Otevření kalendáře

Klepněte na tlačítko aplikací  **Calendar** (Kalendář) .


Vytvoření události

- 1 V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na tlačítko Menu  **New event** (Nová událost) a otevře se obrazovka **Event details** (Podrobnosti události).
- 2 Zadejte název události pomocí klávesnice na obrazovce.
- 3 Pokud má událost časové období, klepněte a zadejte datum a čas do polí **From** (Od) a **To** (Do).
V případě zvláštní přiležitosti, jako jsou narozeniny nebo celodenní akce, zadejte data **From** a **To** a zaškrtněte políčko **All Day** (Celý den).
- 4 Zadejte místo a popis události.
- 5 Nastavte časové opomenutí v poli **Reminders** (Připomenutí) a poté určete, zda jde o opakující se událost, v poli **Repetition** (Opakování).
- 6 Klepněte na tlačítko **Done** (Hotovo) a událost se vytvoří.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete rychle nastavit událost pro den, týden nebo měsíc, klepněte a podržte prázdný časový úsek a vyberte položku **New event** (Nová událost). Otevře se obrazovka **Event details** (Podrobnosti události) s vybraným časovým úsekem v polích **From** (Od) a **To** (Do).

Prohlížení kalendáře

Kalendář můžete zobrazit denní, týdenní, měsíční zobrazení nebo zobrazení agendy. Pokud

chcete změnit zobrazení kalendáře, klepněte na tlačítko Menu 


Day/Week/Month/Agenda (Den/Týden/Měsíc/Agenda).

Při prohlížení kalendáře můžete:

- V denním a týdenním zobrazení klepnout na událost a otevřít okno se stručným pohledem události ve spodní části obrazovky.
- Klepnutím na okno se stručným pohledem události zobrazíte podrobnosti o události.

- Klepnutím a podržením události otevřete nabídku s možnostmi pro zobrazení, úpravy nebo odstranění události nebo vytvoření nové události.

Připomenutí událostí


Pokud nastavíte připomenutí události, ikona blížící se události  se zobrazí v oznamovací oblasti stavového řádku, když nastane čas připomenutí.

Zobrazení, zrušení nebo odložení události

- 1 Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete nabídku oznámení.
- 2 Klepnutím na název blížící se události zobrazíte událost.



POZNÁMKA: Pokud máte další čekající připomenutí událostí, tyto události se rovněž zobrazí na displeji.

- 3 Klepnutím na položku **Snooze all** (Odložit vše) odložíte všechna připomenutí událostí o pět minut.
Klepnutím na položku **Dismiss all** (Zrušit vše) vypnete všechna připomenutí událostí.
Klepnutím na tlačítko  necháte všechna čekající připomenutí v oznamovací oblasti stavového řádku.



Alarm Clock (Budík)

Váš přístroj může pracovat jako budík. Můžete přidat libovolný počet buzení.

Otevření budíku



Klepněte na tlačítko aplikací  Alarm Clock (Budík) .




POZNÁMKA: Pokud chcete odstranit hodiny s aktuálním časem z obrazovky, klepněte na tlačítko Menu  **Hide clock** (Skrýt hodiny); pokud chcete zobrazit hodiny s aktuálním časem, klepněte na tlačítko Menu  **Show clock** (Zobrazit hodiny).

Nastavení budíku

- 1 Klepněte na jeden z dostupných budíků .
- 2 Otevře se nabídka Set alarm (Nastavit budík) s těmito nastaveními:

Turn on alarm (Zapnout budík)	Zapnutí budíku, který jste v předchozím kroku nastavili.
Time (čas)	Nastavení času budíku. Nastavte čas klepnutím na tlačítka  nebo  nebo klepněte do polí s hodinami a minutami a zadejte čas. Klepnutím na symbol AM (Dop.) změňte na PM (Odp.) nebo naopak a po dokončení klepněte na tlačítko Set (Nastavit).
Ringtone (Vyzvánění)	Vyberte vyzvánění budíku.
Vibrate (Vibrovat)	Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby přístroj vibroval, když se aktivuje budík.
Repeat (Opakovat)	Vyberte dny, kdy má budík zvonit a klepněte na tlačítko OK . POZNÁMKA: Pokud jste nevybrali žádné dny pro budík, zobrazí se text Never (Nikdy), informující, že budík se aktivuje pouze jednou.
Label (Štítek)	Pojmenování budíku pro případ zvláštních událostí.




POZNÁMKA: Na obrazovce budíku můžete přidat také nový budík klepnutím na tlačítko Menu  **Add alarm** (Přidat budík).

Dočasné vypnutí budíku


Na obrazovce aplikace **Alarm Clock** zrušte zaškrtnutí políčka u času buzení, který chcete vypnout.

Smazání budíku




- 1 Na obrazovce aplikace **Alarm Clock** klepněte na čas buzení, který chcete odstranit.
- 2 Na obrazovce Set alarm (Nastavit budík) klepněte na tlačítko Menu  **Delete alarm** (Odstranit budík).

Vypnutí všech budíků

Můžete změnit nastavení, zda má budík zvonit, pokud je přístroj v tichém režimu.

- 1 Na obrazovce aplikace Alarm Clock klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení).
- 2 Klepnutím na položku **Alarm in silent mode** (Zvonit v tichém režimu) nastavíte, zda má budík zvonit, když je za řízení v tichém režimu.









Calculator (Kalkulátka)

- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Calculator** (Kalkulátka)  . Otevře se panel se základní kalkulačkou.
- 2 Výpočty provádíte klepnutím na příslušná tlačítka na panelu kalkulačky; pokud chcete vymazat zobrazená čísla nebo symboly, klepněte na tlačítko CLEAR (VYMAZAT).
- 1 Pokud chcete provádět pokročilý výpočet, přesuňte panel základní kalkulačky pryč a objeví se pokročilý panel nebo klepněte na tlačítko Menu  **Advanced panel** (Pokročilý panel).

Recorder (Záznamník)

Tuto aplikaci otevřete, pokud chcete nahrát hlas nebo zvuky a poté je přehrát. Záznam můžete nastavit také jako vyzvánění přístroje.


 **POZNÁMKA:** Záznamník podporuje pouze záznam ve formátu amr.



- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Recorder** (Záznamník)  .
- 2 Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam.
- 3 Klepnutím na tlačítko  ukončíte záznam.
- 4 Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání záznamu; klepnutím na tlačítko  zastavíte přehrávání.
- 5 Klepnutím na položku **Save this recording** (Uložit tento záznam) uložíte záznam na kartu microSD.
- 6 Pokud chcete záznam zvuku přehrát znovu, klepněte na tlačítko aplikací  **Music** (Hudba)  **Songs** (Skladby) a vyberte záznam, který chcete přehrát. Informace o hudbě najdete v tématu **Music** (Hudba).

Voice Control (Hlasové ovládání)

Klepněte na tlačítko aplikací  **Voice Control** (Hlasové ovládání) .



Hlasové ovládání je nástroj pro ovládání hlasem, jehož pomocí můžete vyslovovat příkazy k volání kontaktů, hledání kontaktů a vytáčení čísel.

 **POZNÁMKA:** Pokud posloucháte hudbu pomocí dodávaných sluchátek s konektorem 3,5 mm, můžete stisknutím a podržením tlačítka na kabelu sluchátek aktivovat hlasové ovládání.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete zjistit, jak vyslovit hlasové příkazy pro zahájení volání, klepněte na tlačítko Menu  Tutorial (Kurz) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příprava na rozpoznání vašeho hlasu

Aby přístroj snadno rozpoznal vaše hlasové příkazy pro spuštění požadovaných činností, musí si zvyknout na váš hlas.

- 1 Klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení) **Adaptation** (Příprava na rozpoznání hlasu) **Adapt Voice** (Příprava na rozpoznání hlasu).
- 2 Klepněte na tlačítko Menu  **Start** (Spustit).
- 3 Podle pokynů vyslovujte příklady příkazů nejlépe tichým hlasem na tichém místě s minimálním okolním hlukem.



Vyslovení hlasového příkazu pro spuštění akce

- 1 Když vás aplikace Voice Control vyzve k výběru dostupného příkazu, vyslovte příkaz, který obsahuje číslo nebo jméno kontaktu, který chcete volat. Tyto položky jsou zobrazeny jako variabilní etyky v závorkách. Například pokud chcete zavolat na kontakt se jménem John, použijte příkaz **Call <Name or #>** a vyslovte do začátku příkaz "Call John".
- 2 Jakmile přístroj příkaz rozpozná, automaticky zavolá na kontakt nebo číslo. Pokud jste povolili možnost **Settings** (Nastavení) **Confirmation** (Potvrzení) **Always confirm** (Vždy potvrzovat), přístroj čeká před provedením akce na vaše potvrzení.

Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook)

Klepněte na tlačítko aplikací  **Outlook Tasks** (Úkoly aplikace Outlook) .
Aplikaci můžete použít, abyste byli informováni o vašich úkolech.

Přidání úkolu

- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Outlook Tasks** (Úkoly aplikace Outlook)  a otevřete se okno **Task list** (seznam úkol).
- 2 Klepněte na položku **New task** (Nový úkol).
- 3 Zadejte následující informace o úkolu:

What (Co)	Zadejte předmět úkolu.
When (Kdy)	Nastavte, kdy úkol začne a kdy by měl být dokončen.
Description (Popis)	Souhrn podstaty úkolu.
Reminder (Připomenutí)	Tuto možnost vyberte a zadejte čas připomenutí, pokud potřebujete, aby vás počítač v určený čas upozornil na úkol.
Extra options (Dodatečné možnosti)	<ul style="list-style-type: none">• Status (Stav): Klepněte na oblast Status a označte stav úkolu pomocí dostupných štítků.• Priority (Priorita): Klepněte na oblast Priority a nastavte prioritu úkolu pomocí dostupných štítků.• Privacy (Soukromí): Klepněte na oblast Privacy a určete, zda jde o soukromý nebo veřejný úkol.

- 4 Klepněte na tlačítko **Save** (Uložit) a úkol se přidá do seznamu úkolů.

Úprava nastavení úkolu

V seznamu úkolů klepněte na tlačítko Menu  **Settings** (Nastavení).

Hide completed tasks (Skrýt dokončené úkoly)	Po výběru této možnosti zmizí úkoly označené jako Completed (Dokončeno).
Set alerts & notifications (Nastavení upozornění a oznámení)	Vyberte jeden z těchto režimů pro ipomenutí: <ul style="list-style-type: none">• Alert (Upozornění): Na obrazovce se v případě ipomenutí zobrazí přímo informace o úkolu.• Status bar notification (Oznamování ve stavovém řádku): Když nastane případ ipomenutí, v oznamovací oblasti stavového řádku se objeví ikona Task Alert (Upozornění na úkol).• Off (Vypnuto): Vypnutí ipomenutí.
Select ringtone (Vybrat vyzvánění)	Vyberte vyzvánění pro ipomenutí.
Vibrate (Vibrovat)	Vyberte, zda má přístroj vibrovat při upozornění na úkol.


Správa pro ipomenutí na úkoly

- 1 Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona.
- 2 Klepnutím na položku **Task alert** (Upozornění na úkol) zobrazíte informace o úkolu.
- 3 Pokud chcete, aby vás při ipomenutí upozornilo za několik minut, klepněte na možnost **Snooze all** (Odložit vše);
- 1 pokud chcete trvale zakázat ipomenutí, klepněte na možnost **Dismiss all** (Zrušit vše);

SIM Manager (Správce SIM)



Klepněte na tlačítko aplikací  **SIM Manager** (Správce SIM) .


Můžete přidávat a odstraňovat kontakty na SIM kartě a zjistit počet kontaktů a zpráv, které jsou na ní uloženy.

Pokud chcete zkopírovat vybrané záznamy z kontaktů v přístroji na SIM kartě, klepněte na tlačítko Menu  **Import Contacts** (Importovat kontakty).



Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook)

Zadání poznámky

- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Outlook Notes** (Poznámky aplikace Outlook)  a otevřete obrazovku Notes (Poznámky).
- 2 Klepnutím na položku **New note** (Nová poznámka) otevřete obrazovku **Create Note** (Vytvořit poznámku).
- 3 Zadejte poznámku do pole pro poznámku pomocí klávesnice na obrazovce.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Save** (Uložit) uložíte vytvořenou poznámku a vrátíte se na obrazovku Notes, kde se zobrazí záznam s novou poznámkou.

 **POZNÁMKA:** Pokud poznámku nechcete uložit, klepněte na tlačítko **Cancel** (Zrušit).

Odstranění poznámky

- 1 Klepněte na tlačítko aplikací  **Outlook Notes** (Poznámky aplikace Outlook)  a otevřete obrazovku Notes (Poznámky).
- 2 Klepněte na položku s poznámkou, kterou chcete odstranit. Otevřete obrazovku **Edit note** (Upravit poznámku).
- 3 Klepnutím na tlačítko **Delete** (Odstranit) trvale odstraníte poznámku z počítače.


Quickoffice

Klepněte na tlačítko aplikací  **Quickoffice** .

Pomocí aplikace Quickoffice můžete prohlížet soubory aplikací Microsoft® Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) a Adobe Acrobat® (.pdf) uložené na kartě microSD v počítači nebo připojené k e-mailové zprávě.

Otevření a zobrazení dokumentu uloženého na kartě microSD

- 1 Klepněte na položku **Memory card** (Paměťová karta).
- 2 Projděte složky uložené na kartě a najděte požadovaný soubor.
- 3 Klepnutím soubor otevřete.




 **POZNÁMKA:** Pokud chcete otevřít nedávno prohlížený dokument, klepněte na položku **Recent documents** (nedávno otevřené dokumenty).

Zobrazení dokumentu nebo tabulky


- 1 Klepnutím po dokumentu zobrazíte požadovanou stránku.
- 2 Pokud chcete dokument přiblížit nebo oddálit požadovanou oblast dokumentu, klepnutím kamkoliv do dokumentu aktivujete režim přiblížení a poté použijte ovládací prvky pro nastavení

přiblížení  nebo .

Nalezení textu v dokumentu

- 1 Klepnutím na tlačítko Menu  vyberte **Search** (Hledat). Otevře se pole pro vyhledávání.
- 2 Zadejte text, který chcete najít, do pole pro vyhledávání.
- 3 Odpovídající texty se zvýrazní.
- 4 Na pravé straně pole pro vyhledávání klepnutím na ikony vyhledávání  nebo  a v dokumentu se vyhledávají odpovídající texty.

Seřazení složek nebo souborů pomocí aplikace Quickoffice

Klepnutím na tlačítko Menu  vyberte **Sort by** (Seřadit podle) a vyberte seznam složek a souborů podle názvu, typu, velikosti nebo data změny.

Prohlázení, přejmenování, odstranění, zkopírování, přesunutí složek nebo souborů nebo prohlázení vlastností složek nebo souborů

Klepnutím na soubor nebo složku a z kontextové nabídky vyberte možnost, kterou chcete provést.



POZNÁMKA: Aplikace Quickoffice podporuje následující formáty souborů :

- Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
- Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
- Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
- Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat 5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
- Textové soubory: .txt



POZNÁMKA: Aplikace Quickoffice pro systém Android podporuje prohlázení dokumentů aplikací Microsoft Word, Excel a PowerPoint verze 2007 nebo starší.


Synchronizace přístroje Dell™ Streak a počítače pomocí softwaru Dell PC Suite

Připojení k počítači a instalace softwaru Dell PC Suite

- 1 Připojte kabel USB s 30pólovým konektorem k přístroji a k počítači. Po připojení se software Dell PC Suite automaticky nainstaluje.
- 2 V zobrazeném dialogovém okně **Select Communication Method** (Vyberte způsob komunikace) klepněte na možnost **Copy media files to/from your computer (MTP)** (Zkopírovat soubory s médii do/z počítače (MTP)) nebo **Copy other files to/from your computer** (Zkopírovat jiné soubory do/z počítače). Potvrďte výběr klepnutím na tlačítko **OK**.
- 3 Po dokončení instalace se v počítači zjeví nový "vyměnitelný disk". Pomocí této položky můžete prohlížet obsah karty microSD z vašeho počítače.
- 4 Projděte obsah vyměnitelného disku z vašeho počítače, dvakrát klikněte na složku **Dell PC Suite** a dvojitým kliknutím na soubor **DellPCSuite.exe** nainstalujte software pro synchronizaci.



POZNÁMKA: Software Dell PC Suite můžete stáhnout také na stránkách support.dell.com pro výběr modelu vašeho produktu.

- 5 Po dokončení instalace se zobrazí okno **Phone Connection Wizard** (Průvodce připojením telefonu). Postupujte podle pokynů a zadejte název zařízení, aby software **Dell PC Suite** zařízením rozpoznal.
- 6 Jakmile je připojení zařízením detekováno, otevře se okno aplikace **Dell PC Suit**. V pravém spodním rohu obrazovky počítače se zobrazí ikona .



POZNÁMKA: Pokud se software Dell PC Suite nespustí automaticky, klikněte na nabídku **Start Všechny programy Dell PC Suite**.

Používání softwaru Dell PC Suite



POZNÁMKA: Pokud chcete zjistit podrobné informace o všech funkcích a nastaveních softwaru PC Suite, po otevření nástroje **Sync Manager** nebo **Backup Manager** klikněte na položku **Help** (Návod) v horním pruhu nabídek nebo klikněte na tlačítko **Help** vedle požadované položky.

Synchronizace pomocí nástroje Sync Manager

- 1 V okně softwaru **Dell PC Suite** klikněte na ikonu **Sync Manager**. Otevře se okno nástroje **Sync Manager** (Správce synchronizace).
- 2 V okně nástroje **Sync Manager** klikněte na tlačítko **Settings...** (Nastavení) nebo klikněte na nabídku **Tools** (Nástroje) **Settings...** (Nastavení) a otevře se okno **Synchronization Settings Wizard** (Průvodce nastavením synchronizace).
- 3 Podle pokynů na obrazovce vyberte aplikaci Outlook® a kategorie (**Contacts** (Kontakty), **Tasks** (Úkoly), **Calendar** (Kalendář) a **Notes** (Poznámky)), které chcete synchronizovat se zařízením, a vyberte, zda chcete synchronizovat ručně nebo automaticky.
- 4 V okně softwaru **Dell PC Suite** klikněte na ikonu **Synchronize Now** (Synchronizovat nyní) a zahájí se synchronizace.

Zálohování nebo obnovení dat pomocí nástroje Backup Manager

Abyste předešli ztrátě dat v počítači, můžete použít nástroj Backup Manager k vytvoření zálohy dat z počítače ve vašem počítači a následnému importování zálohovaných dat zpět do počítače. Doporučujeme provádět zálohování dat v počítači pravidelně.

- 1 V okně softwaru **Dell PC Suite** klikněte na ikonu **Backup Manager**. Otevře se okno nástroje Backup Manager (Správce synchronizace).
- 2 Kliknutím na tlačítko **Backup...** (Zálohovat) nebo **Restore...** (Obnovit) provedete činnost zálohování nebo obnovení.




POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat činnost obnovení, musíte nejprve vytvořit soubor se zálohou v seznamu **Previously created backups** (Dříve vytvořené zálohy).









POZNÁMKA: Pokud chcete určit, kam se soubor se zálohou v počítači uloží, klikněte na položku **Tools** (Nástroje) v horním pruhu nástroje **Options** (Možnosti) **Save To** (Uložit do).

Ukončení softwaru Dell PC Suite

V pravém spodním rohu obrazovky počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  a poté na položku **Exit** (Ukončit).

Prehrávání videa na zařízeních s rozhraním HDMI







- 1 Připojte 30pólový na spodní části přístroje k 30pólovému konektoru na domácí dokovací stanici.
- 2 Připojte přístroj k zařízením s rozhraním HDMI, například k monitoru nebo k televizoru, pomocí datového kabelu HDMI.
- 3 Klepněte na tlačítko aplikací  **Photos & Videos** (Fotografie a video) .
- 4 Klepnutím na miniaturu videa zahájíte přehrávání videa.
- 5 Na obrazovce přístroje se zobrazí zpráva **Video out** (Videovýstup) s výzvou k potvrzení. Klepněte na tlačítko **Yes** (Ano) a video se přehraje na připojeném zařízením s rozhraním HDMI. Pokud video chcete přehrávat na přístroji, klepněte na tlačítko **No** (Ne).
- 6 Pokud chcete přepínat přehrávání videa mezi přístrojem a zobrazovacím zařízením s rozhraním HDMI, klepněte na tlačítko Menu  **Change video out** (Změnit videovýstup).
- 7 Pro ovládání přehrávání použijte tyto ovládací prvky na obrazovce přístroje:
 - Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 - Klepnutím a přejetíím po žlutém indikátoru přiblížíte nebo vzdálíte video zprávu nebo vpřed.

 **POZNÁMKA:** Zařízení podporuje soubory s videem ve formátu WMV9/MPEG-4/H264/H263 prostřednictvím výstupu HDMI.

 **POZNÁMKA:** Rozlišení výstupu HDMI je 720p.

Odstranování problému

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Problémy související s hovory		
Chyba SIM karty	Porucha nebo poškození SIM karty.	Nechte SIM kartu otestovat vašim telefonním operátorem.
	SIM karta je vložena nesprávně.	Vložte SIM kartu správně.
	Na kovových kontaktech SIM karty jsou nečistoty nebo prach.	Pomocí měkkého, suchého hadříku očistejte kovové kontakty SIM karty.
Špatný příjem	Signál mobilní sítě je na aktuálním místě (například ve sklepech nebo blízko vysoké budovy) příliš slabý. Bezdrátové přenosy sem nemají dosah.	Přesuňte se na místo, kde lze signál mobilní sítě bez problémů přijímat.
	Síť je momentálně přetížená (například ve špičce, když je provoz příliš silný a nelze zpracovat další hovory).	Nepoužívejte přístroj v této době nebo zkuste zavolat za chvíli.
	Jste příliš daleko od základnové stanice vašeho telefonního operátora.	Můžete si vyžádat mapu pokrytí vašeho operátora.

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Nelze uskutečňovat odchozí hovory	SIM karta není vložena.	Vložte do přístroje platnou SIM kartu.
	Špatný signál.	Pesu se na otevřeném prostranství; pokud jste v budově, umístěte se k blíže oknu.
	Přístroj je v režimu Letadlo bez bezdrátového spojení.	Klepněte na stavovou oblast stavového řádku a zrušte zaškrtnutí políčka režimu Airplane (Letadlo).
	Povolili jste funkci Blokování hovorů.	Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  Settings (Nastavení) Call settings (Nastavení volání). Additional call settings (Další nastavení volání) Call barring (Blokování hovorů) Deactivate all (Deaktivovat vše).
Aktivovali jste funkci Povolena telefonní síla.	Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  Settings (Nastavení) Call settings (Nastavení volání) Fixed Dialing Numbers (Povolena telefonní síla). Deaktivujte možnost Fixed Dialing Numbers (Povolena telefonní síla).	
Nelze přijímat pichozí hovory	Špatný signál.	Pesu se na otevřeném prostranství; pokud jste v budově, umístěte se k blíže oknu.
	Přístroj je v režimu Letadlo bez bezdrátového spojení.	Klepněte na stavovou oblast stavového řádku a zrušte zaškrtnutí políčka režimu Airplane (Letadlo).
	Povolili jste funkci Blokování hovorů.	Klepněte na tlačítko Dom  tlačítko Menu  Settings (Nastavení) Call settings (Nastavení volání). Additional call settings (Další nastavení volání) Call barring (Blokování hovorů) Deactivate all (Deaktivovat vše).
Nelze přidávat kontakty do přístroje	Paměť pro ukládání kontaktů je již plná.	Odestraťte nepotřebné kontakty z přístroje.
Ozvěny nebo šum	Špatná kvalita sítě na straně vašeho telefonního operátora nebo špatná kvalita místní telefonní linky.	Zavěste a opakujte vyzvánění. Možná budete epnuti na kvalitnější telefonní síť nebo linku.





Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Šum během hovoru	Možná se během hovoru pohybujete blízko zdroje silného elektromagnetického záření (např. televizor, mikrovlnná trouba atd.).	Přesuňte se na jiné místo, abyste snížili vliv rušení.
Nelze povolit některé funkce volání	Váš telefonní operátor tyto funkce nepodporuje nebo jste nepožádali o služby, které tyto funkce poskytují.	Obraťte se na svého telefonního operátora.
Kód PIN je zablokovaný	Zadali jste nesprávný kód PIN třikrát po sobě.	Obraťte se na svého telefonního operátora. Pokud vám telefonní operátor poskytne kód PUK SIM karty, použijte ho k jejímu odemknutí.
Problémy systému		
Baterie se nenabíjí.	Baterie nebo nabíječka jsou poškozeny.	Obraťte se na prodejce.
	Teplota přístroje je nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.	Upravte okolní prostředí nabíjení baterie, aby nedošlo k vystavení extrémním teplotám.
	Špatný kontakt mezi baterií a nabíječkou.	Zkontrolujte všechny konektory, abyste měli jistotu, že jsou správně vytvořena všechna propojení.
Přístroj nelze zapnout.	Baterie je vybitá.	Nabíjete přístroj.
	Odpadl zadní kryt přístroje.	Přesvědčte se, zda je zadní kryt pevně přichycen k přístroji.
	Systém přístroje je poškozený.	Řešení hledejte na straně 134.
	Kontakty baterie nejsou čisté.	Požádejte prodejce o pomoc s očištěním kontaktů.
Přístroj se automaticky vypíná.	Odpadl zadní kryt přístroje.	Přesvědčte se, zda je zadní kryt pevně přichycen k přístroji.

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Krátká doba pohotovostního režimu	Doba pohotovostního režimu je ovlivněna konfigurací systému vašeho telefonního operátora. Stejný přístroj používaný se systémy různých operátorů nemá stejnou dobu pohotovostního režimu.	Pokud se nacházíte v místě se slabým signálem, dočasně přístroj vypněte.
	Baterie je vybitá. V prostědiích s vysokou teplotou se životnost baterie zkracuje.	Použijte novou baterii.
	Pokud se nemůžete připojit k síti, přístroj pokračuje ve vysílání signálu a pokouší se najít základnovou stanici. To spotřebovává energii baterie a v důsledku zkracuje dobu pohotovostního režimu.	Změňte svou polohu na místo, kde je síť dostupná, nebo přístroj dočasně vypněte.
Problémy se zprávami		
Nelze odesílat nebo přijímat textové zprávy.	Přístroj je v režimu Letadlo bez bezdrátového spojení.	Klepněte na stavovou oblast stavového řádku a zrušte zaškrtnutí políčka režimu <u>Airplane (Letadlo)</u> .
	Intenzita signálu je příliš nízká.	Zkuste se přemístit na jiné stanoviště s lepším příjmem signálu.

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Nelze odesílat nebo přijímat multimediální zprávy.	P ístroj je v režimu Letadlo bez bezdrátového spojení.	Klepn te na stavovou oblast stavového ídku a zrušte zaškrtnutí polí ka režimu Airplane (Letadlo).
	Služba MMS není k dispozici.	Zaregistrujte si službu MMS u vašeho telefonního operátora.
	Nastavení služby MMS nejsou správn nakonfigurována.	Zkontrolujte p ípojení k síti a p esv d te se u svého operátora, zda jsou nastavení služby MMS nakonfigurována správn .
	Nedostatek místa v pam ti p ístroje.	Zkontrolujte, zda je v pam ti p ístroje dostatek místa. V p ípad nutnosti smažte nepot ebná data.
Nelze odesílat nebo přijímat e-mailové zprávy	P ípojení k internetu nebo nastavení e-mailu není správn nakonfigurováno.	Zkontrolujte p ípojení k síti a p esv d te se u poskytovatele e-mailové služby, zda jsou nastavení e-mailu nakonfigurována správn .
Problémy s internetem		
Nelze se p ípojit k síti.	Nesprávná SIM karta.	Obra te se na svého telefonního operátora.
	Nenacházíte se v oblasti pokrytí sít .	Ov te oblast pokrytí u svého telefonního operátora.
	Špatný signál.	P esu te se na otev ené prostranství; pokud jste v budov , p emíst te se k blíže oknu.
Problémy s médii		
P ehráva Windows Media Player na mém po íta í neumí p ehrávat zvuk videa po ízeného p ístrojem.	P ístroj nahrává zvuk videa ve formátu amr, ale p ehráva Windows Media Player dekodování formátu amr nepodporuje.	P ehrajte video pomocí p ehráva es dekodérem formátu amr, nap . QuickTime.

Pokud se p ístroj nezapne kv li poškození systému, prove te tyto innosti pro obnovení:



Resetování za ízení do výchozího stavu


1. Stiskn te a podržte tlačítko vypína e  a poté klepnutím na položku **Power off** (Vypnout) na obrazovce vypn te p ístroj.
3. Sou asn stiskn te tlačítka zvýšení hlasitosti  a snížení hlasitosti .
4. Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskn te a podržte tlačítko vypína e, dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací p ístroje.
5. Stisknutím tlačítka pro ovládání pesu te zvýraz ující pruh na obrazovce na položku **Factory reset** (Tovární reset).
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu  spus te proces resetování.
7. Vy kejte na restartování za ízení.

Spušt ní nouzového obnovení systému

1. Vyjm te s p ístroje kartu microSD.
2. P ipojte kartu microSD k počíta i pomocí adaptéru microSD.
3. Na počíta i p ejd te na stránky support.dell.com a postupujte podle pokyn ke stažení balí ku pro upgrade softwaru na kartu microSD.






POZNÁMKA: P ístroj rozpozná pouze balí ek s upgradem s názvem "Update.pkg". Pokud se tak stažený balí ek nejmenuje, p ejmenujte ho.

4. Odpojte kartu microSD od počíta e a vložte ji do p ístroje.
5. Prove te kroky 1 až 3 z postupu **Resetování za ízení do výchozího stavu** pro zobrazení obrazovky s konfigurací.
6. Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti pesu te zvýraz ující pruh na položku **Software upgrade via Update.pkg on SD Card** (Upgrade softwaru pomocí souboru Update.pkg na kart SD a stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvr te výbě r.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvr te a spus te nouzové obnovení softwaru.

POZNÁMKA: Pokud chcete obnovení softwaru zrušit, stiskn te tlačítko pro snížení hlasitosti .

8. ekejte, až za ízení na te soubory a restartuje systém.

V p ípad pot eby m žete zkalibrovat dotykovou obrazovku následujícím postupem:

1. Stiskn te a podržte tlačítko vypína e  a poté klepnutím na položku **Power off** (Vypnout) na obrazovce vypn te p ístroj.
2. Sou asn stiskn te tlačítka zvýšení hlasitosti  a snížení hlasitosti .
3. Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskn te a podržte tlačítko vypína e , dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací p ístroje.
4. Stisknutím tlačítka pro ovládání pesu te zvýraz ující pruh na obrazovce na položku **Screen calibration** (Kalibrace displeje).
5. Klepnutím na tlačítko fotoaparátu  zahájíte proces kalibrace displeje.
6. Vy kejte na restartování za ízení.

Rejstřík

A

Alarm Clock (Budík), 118

Amazon MP3, 93

Android Market, 89

Aplikace

Definice, 19

Smazání dat, 54

Panel Favorites (Oblíbené), 30

Navigace, 30

Nedávno používané, 31

Zkratky, 31

B

Baterie

Nabití, 14

Vložení, 13

Bluetooth, 110

C

Calculator (Kalkula ka), 120

Calendar (Kalendá), 117

Camera (Fotoaparát), 103

Správa obrázk , 104

Správa videoklip , 108

Nastavení, 106

Po izování videa, 107

Po izování snímek , 103

C

as, 96

asové pásmo, 96

D

Data

 Zálohování a obnovení, 127

Datové p ípojení, 57

Datum, 96

Displej

 Kalibrace, 135

 Orientace, 19

 Vypnutí/zapnutí, 15

Domovská obrazovka, 20

 P ídání, 20

 P ízp sobení, 21

 Odstran ní, 20

Dotyková obrazovka, 16

E

E-mail, 67

F

Facebook, 53

G

Gesto pro odemknutí obrazovky, 99

Vytvoření, 99
Zapnutí/vypnutí, 100

Gmail, 70

Google Maps, 77

Google Talk, 73

H

Hlasové vyhledávání, 51

Hledání, 51

J

Jazyk, 9

K

Klávesnice na obrazovce, 47

Kontakty, 38

 Přidání, 38

 Zobrazení, 39

Kontextová nabídka, 47

M

Mapy, 77

microSD, 108

 Formátování, 54

 Vložení, 13

 Nastavení jako jednotka USB, 108

 Vypnutí úložiště USB, 109

Mobilní síť, 57

Music (Hudba), 114
Vytvoření seznamu skladeb, 116
Přehrávání, 115

N

Nabíjení, 14

Nastavení

Datum a čas, 96

Zobrazení, 94

Jazyk, 98

Zvuk a vyzvánění, 95

Nastavení účtu Google, 70

Nouzové obnovení softwaru, 134

O

Obnovení

Data, 127

Obsah balení, 7

Odstraňování problémů, 129

Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook), 124

Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook), 122

Ovládací prvky, 8

Dotyková obrazovka, 16

P

PC Suite, 126

Photos & Videos (Fotografie a video), 112

PIN

Zm na, 102

Povolení, 101

Používání softwaru PC Suite, 126

Poznámky, 124

P ipojení

Mobilní síť , 57

K po íta í, 108

Wi-Fi, 59

P izp sobení, 94

Q

Quickoffice, 124

R

Recorder (Záznamník), 120

Režim Airplane (Letadlo), 61

RSS, 52

S

Senzor, 10

Senzor okolního sv tla, 10

Senzory p íblžení, 10

SIM karta

Vložení, 12

SIM Manager (Správce SIM), 123

Smazání všech dat, 55

Software

Obnovení, 134

Upgrade, 55

Stavový ádek, 27

Ikony, 28

Synchronizace dat ú tu Google, 92

Synchronizace s po íta em

T

Textové zprávy

Psaní

MMS, 42

SMS, 41

P íjem, 45

Tla ítko

Zp t, 9

Fotoaparát, 9

Dom , 9

Menu, 9

Vypína a uspání/probuzení, 9

Zvýšení/snížení hlasitosti, 8

TouchDown, 68

Tovární reset, 55

Twitter, 53

U

Úkoly, 122

V

Video

P ehrávání na za ízeních s rozhraním HDMI, 128

Voice Control (Hlasové ovládání), 121

Volání, 32

Vyhledávání Google, 51

Vypnutí všech p ipojení, 61

Vyzván ní, 95

W

Web

Aplikace, 70

Záložky, 65

Procházení, 61

P ipojení, 57

Wi-Fi, 59

Widgety, 51

P idání, 23

Definice, 19

Facebook, 53

Vyhledávání Google, 51

RSS, 52

Twitter, 53

Y

YouTube, 87

Z

Zadní kryt

Zav ení, 14

Sejmutí, 12

Zálohování

