



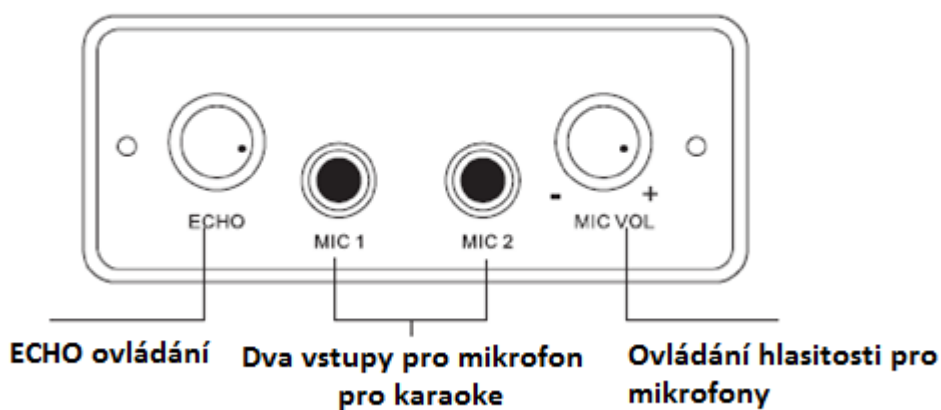

Pure Acoustics MCP-20 Karaoke

pure acoustics[®]
THE PURE SOUNDS OF LIFE

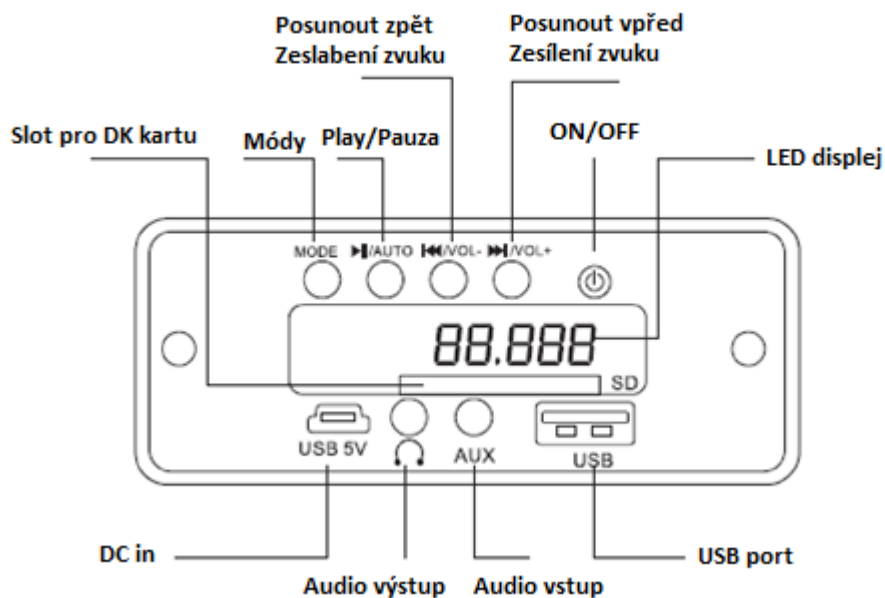

FUNKCE

- Přehrávání souborů MP3 uložené na SD kartě nebo USB flash disku
- *Maximální kapacita 8 GB pro SD kartu nebo USB port
- Dobíjecí lithium-iontová baterie
- Tlačítka Play/Pauza/Vpřed/Zpět na zařízení a na dálkovém ovladači pro snadnou správu.
- Plně funkční infračervené dálkové ovládání
- Zapnutí/Vypnutí vypínače
- AUX IN pro připojení externích audio přehrávačů (iPod/iPhone/iPad/smartphone aj.)
- Audio výstup/vstup pro sluchátka

Nabíjení zařízení

- Vložte dobíjecí baterii (BL-5C) do přihrádky na baterie na zadní straně zařízení. Připojte pomocí USB kabelu k počítači nebo do kompatibilního adaptéru USB AC/DC tak, aby se reproduktor nabíjel. Na ovládacím panelu se rozsvítí červené nabíjecí světlo. Zařízení nenabíjejte po dobu delší než 5 hodin, protože to může ovlivnit životnost baterie.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM NABÍJENÍ
- Reproduktory můžete používat bez nutnosti baterie v případě, že je zajištěn sekundární zdroj energie pomocí USB.

Přehrávání souborů MP3 pomocí SD karty nebo USB flashdisku

Ovládací panel se nachází na přední straně reproduktorové jednotky.

1. Do vybraného slotu zapojte USB flashdisk nebo SD kartu. Ujistěte se, že ve vašem zařízení je správný formát souborů, a to pouze MP3
2. Zapněte reproduktor; LED displej se rozsvítí. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepínání mezi režimy USB, SD, FM radia nebo AUX. Soubory by se mělo začít přehrávat. Pokud se hudba nepřehrává, stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA. Pokud se stále nepřehrává zkontrolujte zda je reproduktor plně nabitý, zda jsou soubory ve formátu MP3 a že tlačítko MODE je nastavený správně
3. Hlasitost zvýšíte pomocí ovládní hlasitosti a to podržením (2-3 sekundy) PREV/VOL- pro zeslabení a NEXT/VOL+ pro zvýšení hlasitosti. Kvalita zvuku bude především záviset na kvalitě souboru MP3, než na samotném zařízení
4. Krátkým stisknutím PREV/VOL- nebo NEXT/VOL+ si zvolíte skladbu, jakou chcete hrát.
5. Chcete-li skladbu pozastavit, stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA a pro případné spuštění skladby stejné tlačítko.
6. Před vyjmutím USB disku nebo SD karty se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Zamezíte tak možnosti poškození těchto paměťových zařízení.
7. NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCH POKUNŮ NEBO VŠECH TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE POŠKODIT SAMOTNÝ REPRODUKTOR A VÉST TAK KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY. Pro připojení externích zařízení jako jsou iPod, iPhone, iPad, smartphony, MP3, MP4 přehrávače nebo jiné zvukové zařízení používejte výhradně kabely Jack 3.5 mm a připojte jej ke vstupnímu portu AUX. Nezapomeňte na reproduktoru přepnout zdroj zvuku pomocí MODE.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT OVLÁDÁNÍ JAK Z REPRODUKTORU, TAK Z EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Používání funkce FM radio

1. Přepněte reproduktor pro příjem FM frekvence.
2. Stiskněte a podržte (2-3 sekundy) tlačítko PLAY/PAUZA na přístroji pro automatické skenování a zařízení uloží stanice. Poté pomocí tlačítek PREV/VOL- a NEXT/VOL+ můžete volit mezi stanicemi.
3. V případě, že chcete přímo naladit nějakou určitou stanici, použijte číselnou část dálkového ovladače při zadání frekvence.

Použití mikrofonu

1. Pro použití mikrofonu – zapojte mikrofon do jednoho ze dvou portů.
2. Pomocí tlačítka na horní straně můžete ovládat úroveň hlasitosti mikrofonů.
3. Pro karaoke pomocí USB/SD/FM a pro sólový mikrofon použijte volbu „Line in“ pomocí „MODE“.

Dálkové ovládání



iPod®, iPhone® & iPad® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. Tento produkt není navržen, vyroben nebo distribuován firmou Apple Computer Inc. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.