

# Manuál Stellé Pillar™




Leden 2016

## **Obsah**

<b>1. Obsah balení .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Popis funkcí .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Ovládání .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Napájení reproduktoru.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Bezdrátové připojení .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Bezdrátové handsfree .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Funkce Připoj &amp; Hrej .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Funkce napájení dalších zařízení .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Bezpečnostní informace .....</b>	<b>10</b>
<b>10. Zkrácené informace .....</b>	<b>13</b>

## 1. Obsah balení

- Napájecí adaptér
- Aux-in kabel
- Pillar™ reproduktor

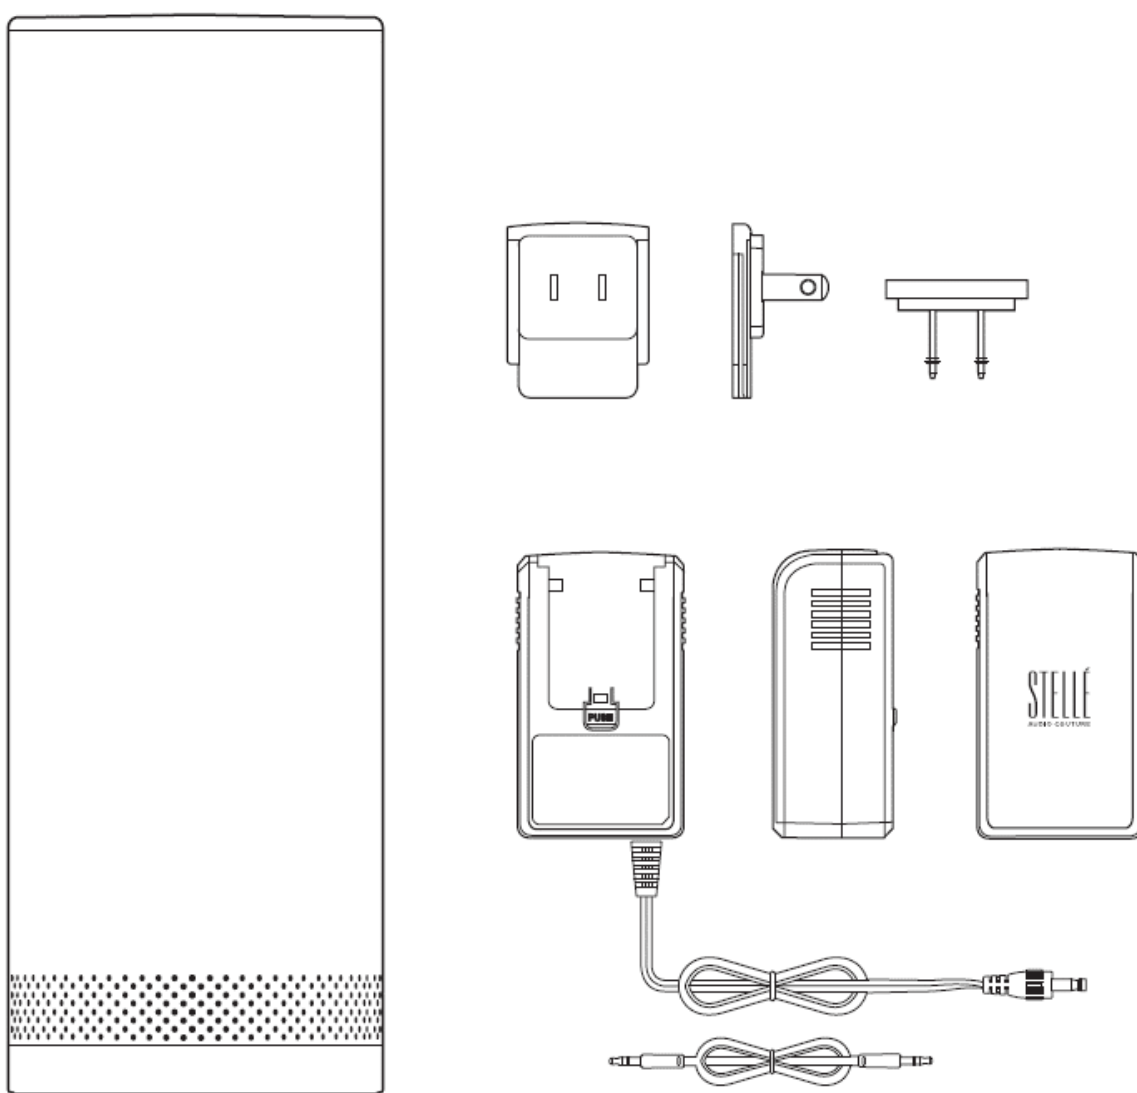

## 2. Popis funkcí

### Poslouchejte

Přehrávejte hudbu z jakéhokoliv podporovaného zařízení za použití bezdrátové Bluetooth® technologie. Díky přiloženému kabelu se můžete bez problémů připojit k zařízení disponující 3,5 mm stereo Jackem.

### Povídejte

Díky integrovanému reproduktoru můžete používat Stellé Audio Pillar™ jako hands-free.

### Cestujte

Dobíjecí, lithium-iontová baterie dokáže reproduktor Stellé Audio Pillar™ zásobovat elektrickou energií až po dobu 15 hodin (*záleží mimo jiné na hlasitosti přehrávání*). Přiložená síťová nabíječka pak zajistí její rychlé dobití.

### Obdivujte

Bluetooth® reproduktory Stellé Audio Pillar™ se vyrábějí v několika nádherných barvách a dekorech. Zvolte si tu pravou a pak se už jen kochejte stylovým hi-tech doplňkem.


### Žasněte

Do těla reproduktoru Stellé Audio Pillar™ se podařilo nainstalovat 2 reproduktory o velikosti 1,5“ a jeden 3“ subwoofer. Dále si tam našel místo mikrofón pro telefonování a Bluetooth® přijímač. Ten umožňuje ovládat Stellé Audio Pillar™ až na vzdálenost 15 m.

### 3. Ovládání


#### Vrchní strana

Párovací tlačítko, tlačítko pro příjem hovoru, ovládání hlasitosti a světelný indikátor (*oranžový během nabíjení, bílý při plné kapacitě baterie*).

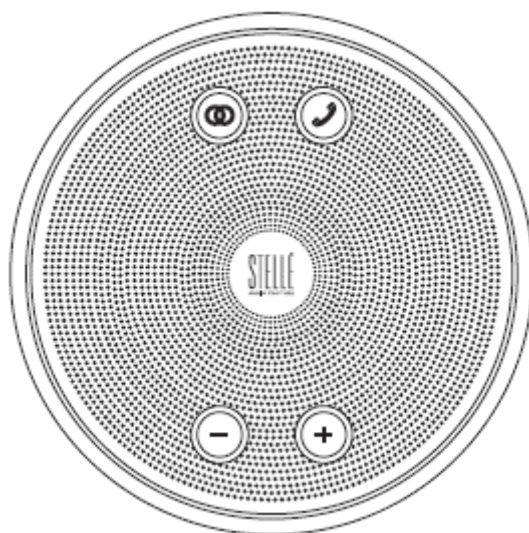


#### Spodní hrana

Zapínací tlačítko, konektor pro nabíječku, USB port (*vhodný pro napájení například mobilního telefonu*), AUX konektor.

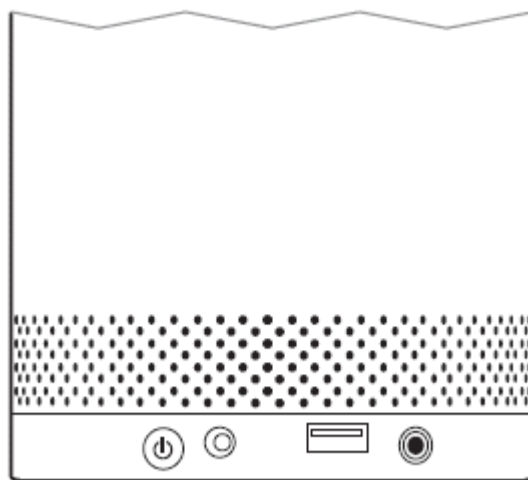


#### 4. Napájení reproduktoru

Pomocí přiložené nabíječky zapojte Pillar™ do elektrické sítě. Během nabíjení bude svítit oranžové LED světlo. Při plném nabití svítí bílé světlo. Baterie se nabije na 100% za přibližně 4 hodiny a dokáže hrát asi 15 hodin (*záleží na hlasitosti přehrávání*).

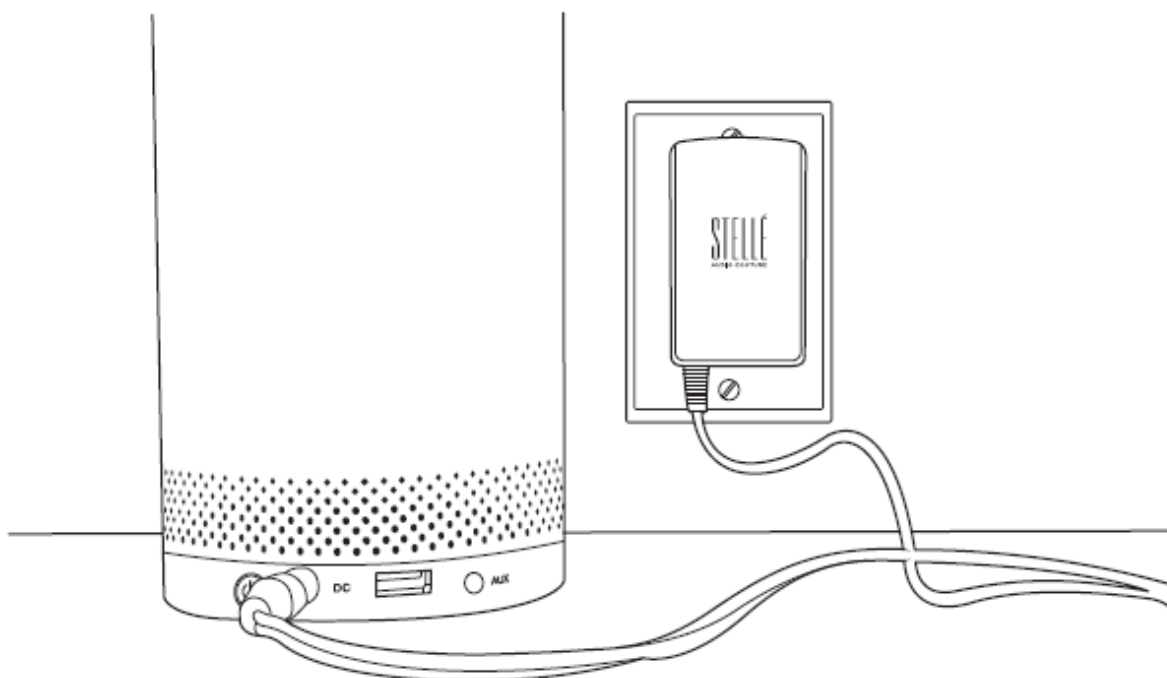


## 5. Bezdrátové připojení

Při prvním použití reproduktoru zapněte Bluetooth® na svém zařízení (mobilní telefon, tablet, PC, ...). Následně podržte Párovací tlačítko na reproduktoru Pillar™ po dobu cca 3 vteřiny. Po této době byste měli slyšet zvuk „*pairing*“. Pokud proběhlo párování v pořádku, uslyšíte „*paired successfully*“. Po prvním spárování se již reproduktor bude automaticky připojovat ke spárovanému zařízení v dosahu.

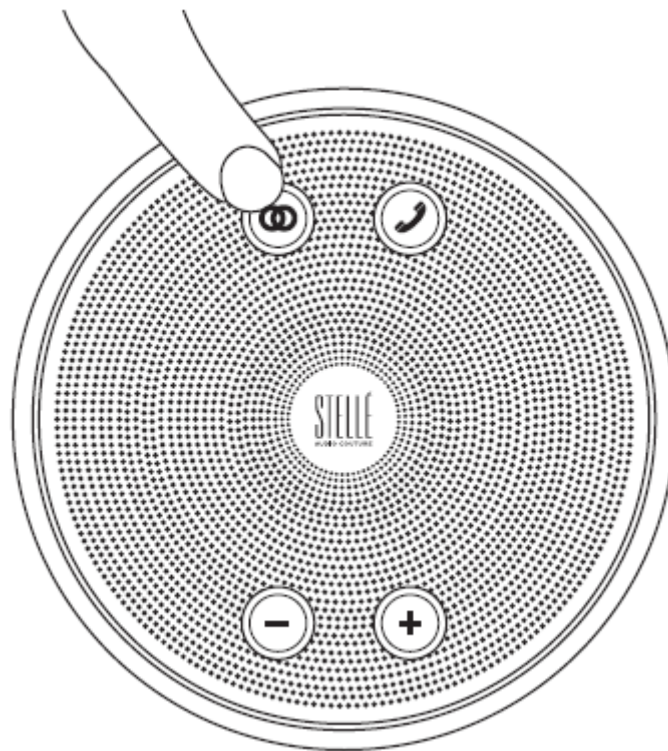

## 6. Bezdrátové handsfree


Jakmile je váš Stellé Pillar™ spárováný pomocí funkce Bluetooth® s mobilním telefonem, můžete ho používat jako bezdrátové handsfree. Pro příjem a pro ukončení hovoru stačí zmáčknout tlačítko s vyobrazeným telefonním sluchátkem.

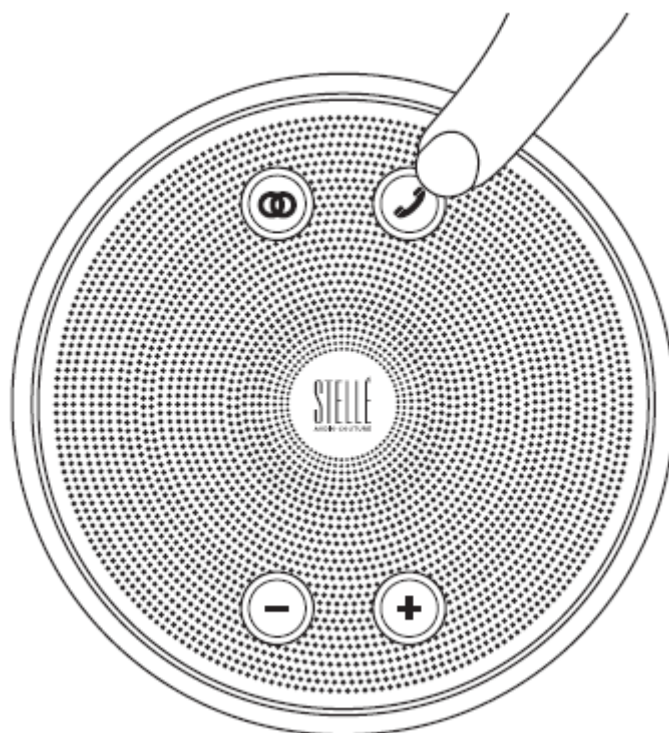




## 7. Funkce Připoj & Hrej

Připojte Stellé Audio Pillar™ k jakémukoliv zařízení se sluchátkovým, nebo line out konektorem pomocí přiloženého 3,5 mm audio kabelu. Pro jeho připojení s reproduktorem Stellé Audio Pillar™ slouží AUX in konektor. Mějte prosím na vědomí, že tlačítko pro příjem hovoru funguje pouze při spárování mobilního telefonu pomocí funkce Bluetooth®.

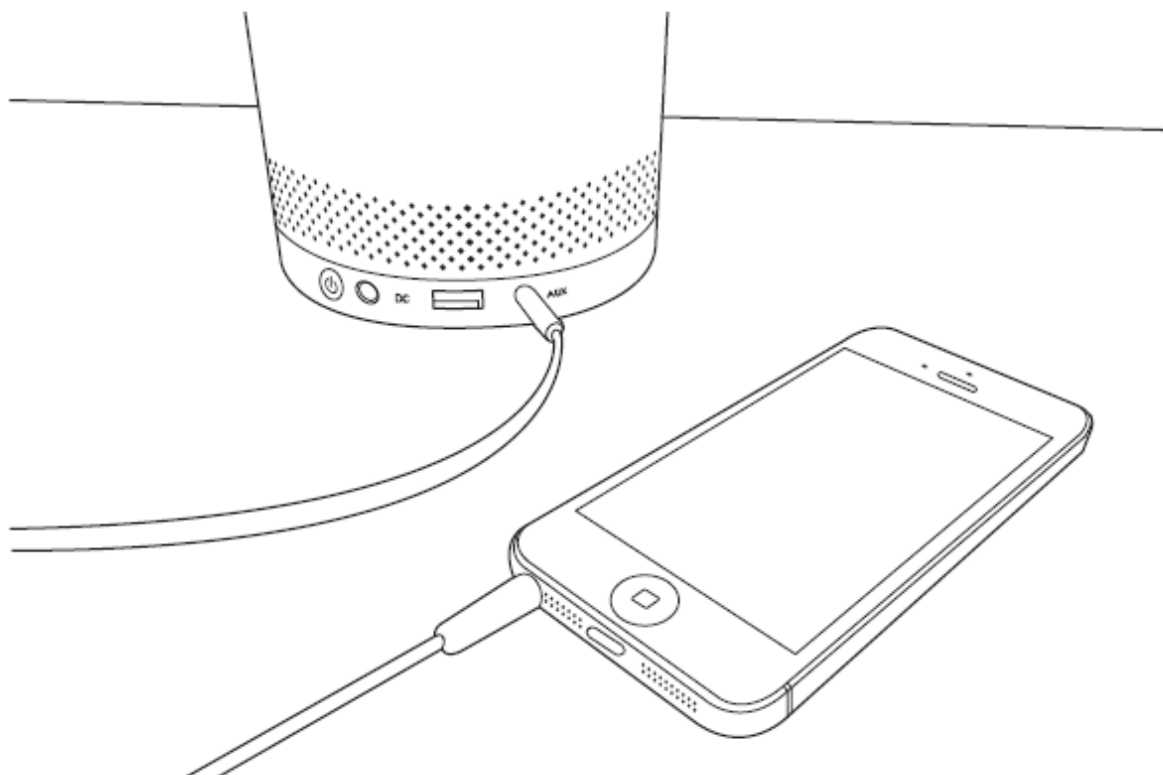

## 8. Funkce napájení dalších zařízení

Zapojte reproduktor Stellé Audio Pillar™ do elektrické sítě pomocí přiložené nabíječky. Následně můžete přes USB konektor v reproduktoru dobít další zařízení.

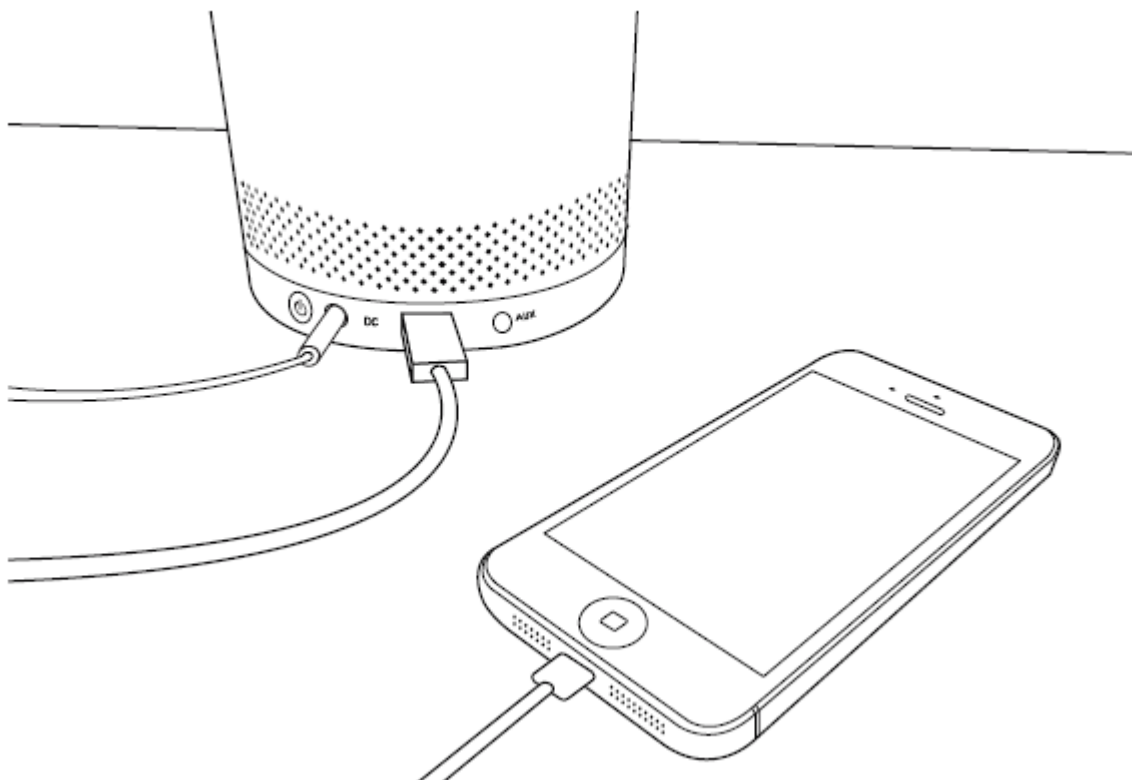

## 9. Bezpečnostní informace

### VAROVÁNÍ

Čtěte prosím pozorně tyto bezpečnostní informace a varování. Můžete tak předejít zranění a škodám na majetku.

### Nebezpečí popálenin a zranění elektrickým proudem

- Nevhazujte reproduktor Stellé Audio Pillar™ do ohně. Baterie by mohla explodovat a způsobit zranění, nebo i smrt.
- Baterii reproduktoru Stellé Audio Pillar™ nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. Jiné nabíječky mohou vypadat podobně, či stejně, ale jejich používání může způsobit elektrický zkrat a zničení vašeho zařízení, či úraz elektrickým proudem, nebo smrt.
- Nepokoušejte se rozebrat nabíječku k Stellé Audio Pillar™ reproduktoru. Nepokoušejte se ani otevřít prostor s vestavěnými bateriemi, mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Nenabíjejte Stellé Audio Pillar™ reproduktor ve vlhkých prostorách nebo při extrémně nízkých, či vysokých teplotách. Může to mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Nečistěte Stellé Audio Pillar™ reproduktor pokud se zrovna nabíjí. Před čištěním vždy odpojte nabíječku.
- Nenechávejte a neskladujte Stellé Audio Pillar™ reproduktor, nebo jakékoliv jeho příslušenství na, nebo v blízkosti automobilového airbagu. V případě aktivování airbagu by mohly způsobit vážná zranění.

### Pozor

- Nepoužívejte k čištění Stellé Audio Pillar™ reproduktoru čisticí prostředky s abrazivou, mohly by způsobit škrábanec a poškození.
- Braňte kontaktu s ostrými předměty. Mohly by způsobit škrábance a poškození.
- Nepřipojujte a nevkládejte do Stellé Audio Pillar™ reproduktoru nic, co není uvedeno v této příručce. Mohli byste poškodit vnitřní komponenty.
- Nepokoušejte se opravit, nebo upravit Stellé Audio Pillar™ reproduktor sami.

- Nepokoušejte se vyměnit baterii ve svém Stellé Audio Pillar™ reproduktoru. Baterie je vestavěná a není přizpůsobená pro výměnu uživatelem.
- Likvidujte reproduktor Stellé Audio Pillar™ dle ekologických směrnic pro dané území. Nikdy nevyhazujte reproduktor Stellé Audio Pillar™ do běžného domácího odpadu.
- Nevystavujte Stellé Audio Pillar™ reproduktor tekutinám, vlhkosti, nebo dešti. Nepoužívejte Stellé Audio Pillar™ reproduktor v blízkosti van, umyvadel, dřezů, saun, bazénů, parních lázní. Vystavení reproduktoru Stellé Audio Pillar™ vlhkosti může vést k elektrickému zkratu.
- Neshazujte, nerozebírejte, neotvírejte, nedrťte, neohýbejte, nedeformujte, nepenetrujte, nemixujte, nepalte, nebarvěte a nestrkejte dovnitř cizí předměty. Za žádných okolností nevkládejte do mikrovlnné, či jiné trouby. Takové jednání může vést k úrazu, či smrti.
- Čistěte Stellé Audio Pillar™ reproduktor pouze suchým hadříkem, či utěrkou.
- Nevystavujte Stellé Audio Pillar™ reproduktor příliš vysokým, či nízkým teplotám.
- Nevystavujte Stellé Audio Pillar™ reproduktor přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Nenechávejte Stellé Audio Pillar™ reproduktor v blízkosti ohně.
- Nezakrývejte a neblokujte ventilační otvory.

## **Prohlášení FCC**

Toto zařízení bylo testováno a splnilo limity pro zařazení do B kategorie digitálních zařízení, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy pro udržení ochrany proti nebezpečnému rušení v obydlených prostorách. Toto zařízení používá a generuje rádiové frekvence a může způsobit rušení ostatních frekvencí při nesprávném používání. Bohužel nelze úplně vyloučit rušení ostatních signálů. Pokud dojde k rušení televizního, nebo rádiového signálu, doporučujeme vyzkoušet jedno z následujících řešení: přemístěte anténu přijímače, zvyšte vzdálenost mezi Stellé Audio Pillar™ reproduktorem a rušeným zařízením, připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než v jakém je připojen Stellé Audio Pillar™ reproduktor, konzultujte případ s expertem v oblasti rádio/TV vysílání.

## **Upozornění FCC**

Toto zařízení splňuje nařízení 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky. 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2. Toto zařízení musí být schopno akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.

## **Varování FCC**

Veškeré změny, nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s pravidly, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. Toto zařízení a jeho antény nesmí být předělány, nebo upraveny pro spolupráci s jinými anténami, či vysílači.

## **Likvidace obalů a zařízení**

Zlikvidujte obalový materiál a zařízení dle platných pravidel pro zacházení s odpady.

FCC a IC identifikačního číslo se nachází na spodní straně Stellé Audio Pillar™ reproduktoru. Nabíjejte pouze s originálním adaptérem Stellé model SAP2.1. Prohlašujeme, že Stellé Audio Bluetooth® zařízení splňuje nařízení 1999/5/EC. Tento výrobek je v souladu se směrnicemi CE. Všechny vratky musí být provedeny na původní místo nákupu.

## 10. Zkrácené informace

### Zapnutí / vypnutí

Podržte zapínací tlačítko

### Aktivace párovacího módu\*

Podržte párovací tlačítko po dobu 3 vteřin, dokud neuslyšíte „*pairing*“. Jakmile proběhne párování, uslyšíte „*paired successfully*“.

### Hlasitost +/-

Podržte +/- tlačítko, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

### Příjem / ukončení hovoru \*\*

Stiskněte tlačítko s vyobrazeným sluchátkem.

\* Není dostupné během telefonování

\*\* Dostupné pouze po spárování přes Bluetooth®

### Další informace

Navštivte stránky [STELLEAUDIO.COM/SUPPORT](https://www.stelleaudio.com/support)

Volejte 1-800-896-1012 (volání do USA je zpoplatněno dle vašeho tarifu)