


FUJITSU Tablet STYLISTIC Q704

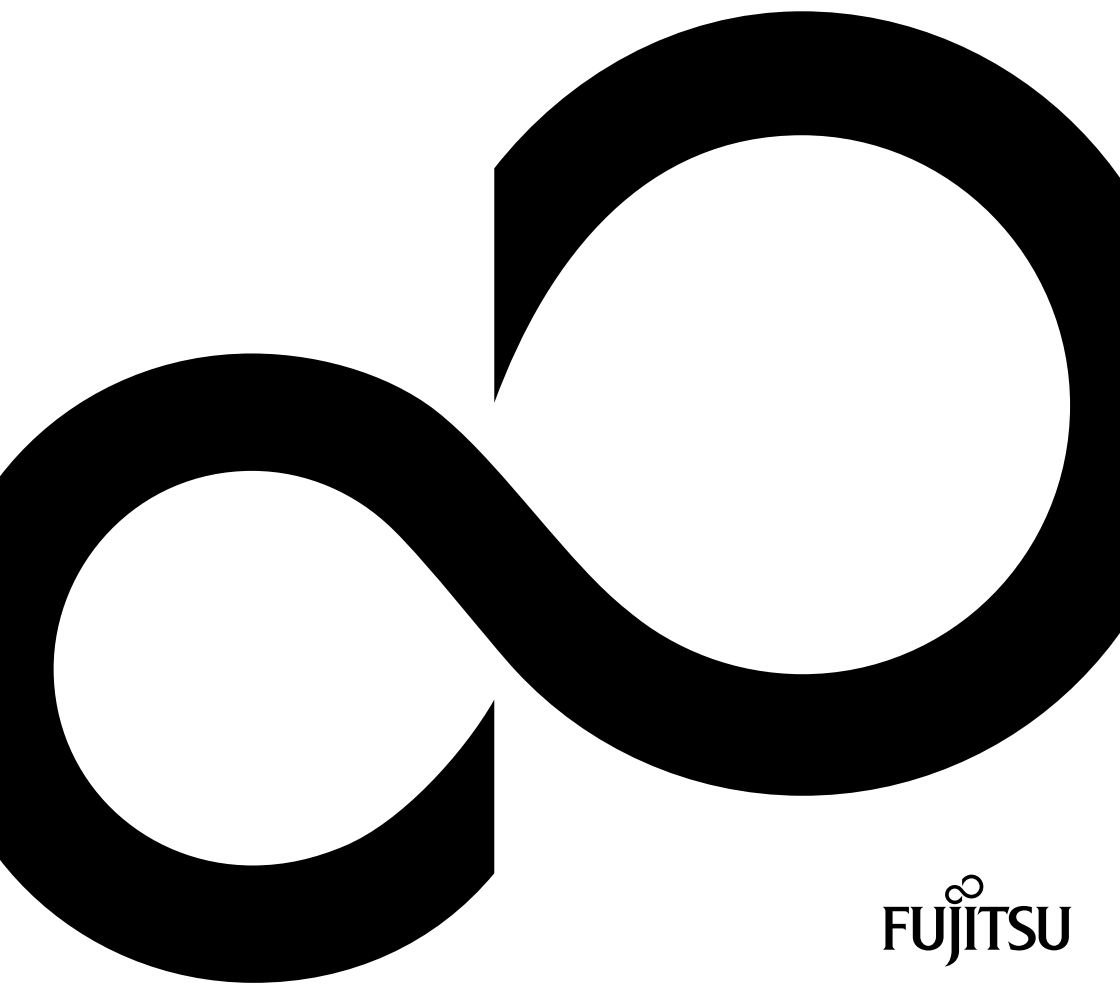

Gratulujeme vám ke koupi inovativního výrobku od společnosti Fujitsu.

Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu na adrese: ["http://www.fujitsu.com/fts/"](http://www.fujitsu.com/fts/)

Aktualizaci ovladačů naleznete na adrese: ["http://support.ts.fujitsu.com/download"](http://support.ts.fujitsu.com/download)

Pokud máte technické dotazy, obraťte se prosím na:

- Linku technické podpory nebo zákaznické centrum (viz seznam oddělení technické podpory nebo následující webové stránky: ["http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk"](http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk))
- svého distributora
- svého prodejce

Přejeme mnoho zábavy s vaším novým systémem Fujitsu!



Vydavatel / kontaktní adresa v EU

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8

80807 München, Německo

["http://www.fujitsu.com/fts/"](http://www.fujitsu.com/fts/)

Copyright

© Fujitsu Technology Solutions GmbH 2014. Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání

09/2014

Objednáací číslo: A26391-K398-Z320-1-2D19, vydání 3

FUJITSU Tablet STYLISTIC Q704

Návod k obsluze

Inovační technologie	7
Přípojky a ovládací prvky	9
Důležité pokyny	12
První uvedení vašeho přístroje do provozu	19
Práce s počítačem Tablet PC	22
Příslušenství k vašemu počítači Tablet PC (volitelné vybavení)	44
Bezpečnostní funkce	60
Připojení externích zařízení	67
Nastavení v nástroji BIOS Setup Utility	71
Řešení problémů a rady	74
Technické údaje	84
Pokyny výrobce	88
Rejstřík	94

Poznámka

Upozornění k popisu výrobku odpovídají designovým zadáním společnosti Fujitsu a za účelem porovnání jsou dány k dispozici. Skutečné výsledky se mohou na základě více faktorů lišit. Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů bez předchozího upozornění. Společnost Fujitsu není zodpovědná za žádné technické nebo redakční chyby resp. vynechané texty.

Výstražný symbol

Fujitsu, logo Fujitsu a STYLISTIC jsou registrované ochranné známky společnosti Fujitsu Limited nebo jejích dceřiných společností s platností v USA a dalších zemích.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky resp. registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických anebo dalších zemích.

Adobe Reader je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Sony a Memory Stick jsou ochranné známky společnosti Sony Electronics, Inc.



Vyrobeno na základě licence udělené společností DTS Licensing Limited. DTS a příslušné logo jsou registrované ochranné známky a DTS Boost je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fujitsu se nesmí žádná část tohoto zveřejněného dokumentu kopírovat, reprodukovat nebo překládat.

Bez písemného souhlasu společnosti Fujitsu se nesmí žádná část tohoto zveřejněného dokumentu žádným elektronickým způsobem ukládat nebo přenášet.

Obsah

Inovační technologie	7
Další informace	7
Zobrazovací prostředky	8
Přípojky a ovládací prvky	9
Důležité pokyny	12
Bezpečnostní pokyny	12
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro zařízení s radiovémi komponentami	12
Ochrana displeje	13
Úspora energie	13
Úspora energie ve Windows	13
Na cestách s počítačem Tablet PC	13
Než se vydáte na cestu	14
Přeprava počítače Tablet PC	14
Vodotěsný/chráněný proti prachu (podle typu přístroje)	15
Čištění počítače Tablet PC	15
Další informace k čištění počítače Tablet PC	18
Čištění pomocí dezinfekčních utěrek	18
První uvedení vašeho přístroje do provozu	19
Vybalení a kontrola přístroje	19
Výběr místa postavení	20
Připojení síťového adaptéru	20
První zapnutí přístroje	21
Práce s počítačem Tablet PC	22
Indikátory stavu	22
Zapnutí počítače Tablet PC	23
Programování vypínače	23
Vypnutí počítače Tablet PC	24
Rozpoznávání ručně napsaných textů a symbolů	24
Dotykový displej	24
Volba formátu monitoru (formát na výšku nebo na šířku)	26
Ovládání pomocí prstů	26
Kalibrace duálního tabletu pro ovládání přístroje pomocí prstu	26
Ovládání jedním prstem (Windows 8.1 Modern)	27
Ovládání jedním prstem (Windows 7 / pracovní plocha systému Windows 8.1)	29
Ovládání dvěma prsty (Windows 7 / pracovní plocha systému Windows 8.1)	30
Použití pera	32
Poloha kolíku	33
Nastavení pera	33
Kalibrace pera	34
Upevnění šňůrky na pero	34
Tlačítka tabletu	35
Webová kamera	35
Akumulátor	36
Nabíjení a údržba akumulátoru	36
Použití funkce pro úsporu elektrické energie	37
Paměťové karty	38
Podporované formáty	38
Vložení paměťové karty	38

Vyjmutí paměťové karty	39
SIM karta	40
Vložení SIM karty	40
Vyjmutí SIM karty	41
Bezdrátové komponenty bezdrátové místní sítě / Bluetooth / UMTS / LTE / NFC	41
Zapnutí a vypnutí rádiových komponent	41
Zařízení WLAN přístupu	42
NFC (komunikace na krátkou vzdálenost, doplňkové vybavení)	42
Přístup přes UMTS/LTE	42
Ethernet a místní síť (pouze s multifunkční kolébkou nebo dokovací klávesnicí)	43
GPS	43
Příslušenství k vašemu počítači Tablet PC (volitelné vybavení)	44
Multifunkční kolébka (doplňk)	45
Součásti kolébky	45
Instalace kolébky	46
Připojení počítače Tablet PC ke kolébce	46
Odpojení počítače Tablet PC od kolébky	48
Tenká klávesnice (doplňk)	49
Konektory tenké klávesnice	49
Připojení počítače Tablet PC do tenké klávesnice	50
Vyjmutí počítače Tablet PC z tenké klávesnice	51
Dokovací klávesnice (volitelné vybavení)	52
Přípojky na dokovací klávesnici	52
Připojení počítače Tablet PC do dokovací klávesnice	54
Odpojení počítače Tablet PC z dokovací klávesnice	55
Držák VESA (doplňk)	56
Poutko na ruku (volitelné vybavení)	57
Popruh přes rameno (volitelné vybavení)	58
Bezpečnostní funkce	60
Nastavení snímače otisků prstů	61
Nastavení ochrany heslem v nástroji BIOS-Setup-Utility	62
Ochrana nástroje BIOS-Setup-Utility (heslo dohlížeatele a uživatele)	62
Ochrana spuštění operačního systému heslem	63
Ochrana pevného disku heslem	64
Čtečka čipových karet (SmartCard) (doplňk)	65
Zasunutí karty SmartCard	65
Trusted Platform Module - TPM (v závislosti na přístroji)	66
Aktivace TPM	66
Deaktivace TPM	66
Připojení externích zařízení	67
Připojení externího monitoru	67
Přípojka HDMI (pouze multifunkční kolébka a dokovací klávesnice)	67
Přípojka pro monitor VGA (pouze multifunkční kolébka a dokovací klávesnice)	68
Připojení USB přístrojů	69
Správné odebrání zařízení připojených k rozhraní USB	69
Audio přípojka pro sluchátka	70
Nastavení v nástroji BIOS Setup Utility	71
Spusťte nástroj BIOS-Setup-Utility	71
Obsluha nástroje BIOS-Setup-Utility	72
Ukončení nástroje BIOS Setup Utility	72

Exit Saving Changes - Uložení nastavení a ukončení nástroje BIOS Setup Utility	72
Exit Discarding Changes – Zamítnutí změn a ukončení nástroje BIOS Setup Utility	72
Load Setup Defaults – Použití standardních nastavení	72
Discard Changes – Zamítnutí změn bez ukončení nástroje BIOS Setup Utility	73
Save Changes - Uložení změn, aniž by byl ukončen nástroj BIOS Setup Utility	73
Save Changes and Power Off	73
Řešení problémů a rady	74
Provedení resetu	75
Vynucení vypnutí	75
Provedení úplného resetu a opětovné spuštění přístroje	75
Pomoc v případě problémů	75
Aktuální čas nebo datum počítače Tablet PC nejsou správně nastaveny.	75
Kontrolka akumulátoru nesvítí	76
Dotykový displej počítače Tablet PC zůstane zhasnutý	76
Zobrazení na dotykovém displeji počítače Tablet PC je špatně čitelné	76
Tmavá externí obrazovka	77
Zobrazení na externí obrazovce se neobjeví nebo putuje	77
Kurzor nesleduje přesně pohyby pera	77
Ovládání perem nefunguje	78
Počítač Tablet PC se po zapnutí nespustí	78
Počítač Tablet PC již nepracuje	78
Tiskárna netiskne	79
Bezdrátové spojení se sítí nefunguje	79
Akumulátor se příliš rychle vybíjí	79
Čtečka SmartCard není rozpoznána	80
Zapomenutý kód PIN pro kartu SmartCard	80
Ztráta karty SmartCard uživatele a/nebo správce	80
Ztráta karty SmartCard	80
Akustická chybová zpráva	81
Chybové zprávy na monitoru	82
Technické údaje	84
Tablet	84
Akumulátor	85
Síťový adaptér 65 W	85
Multifunkční kolébka (volitelné)	86
Tenká klávesnice (doplněk)	86
Dokovací klávesnice (doplněk)	87
Držák VESA (doplněk)	87
Poutko na ruku (volitelné vybavení)	87
Popruh přes rameno (volitelné vybavení)	87
Pokyny výrobce	88
Likvidace a recyklace	88
Prohlášení o shodě (Declarations of Conformity)	88
Označení CE	88
Regulatory notices	89
Informace o předpisech pro tablet bez rádía	89
DOC (Industry CANADA) Notices	90
Informace o předpisech FCC pro tablet s rádiem	92
Rejstřík	94

Inovační technologie

... a ergonomický design činí z vašeho přístroje spolehlivého společníka s vysokou úrovní uživatelské přívětivosti.

Zavedení operačního systému je velmi rychlé a přístroj je tak rychle připraven k práci. Díky vysoké kapacitě akumulátoru notebook nabízí obzvláště dlouhou provozní dobu.

Pomocí uživatelsky vstřícného nástroje "BIOS-Setup-Utility" lze ovládat hardware počítače Tablet PC a lépe chránit váš systém před neoprávněným přístupem tím, že použijete výkonné funkce ochrany heslem.



Informace o přípojkách a ovládacích prvcích počítače Tablet PC naleznete v kapitole ["Přípojky a ovládací prvky"](#), [Strany 9](#).

Další informace






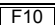


Ovladače pro váš přístroj naleznete na naší internetové stránce. V provedení z výroby tento přístroj nepodporuje jiné operační systémy. Fujitsu Technology Solutions nepřevzme žádné ručení při použití jiných operačních systémů.

Části tohoto návodu týkající se softwaru se vztahují na produkty společnosti Microsoft, pakliže jsou tyto produkty součástí dodávky vašeho přístroje.

Při instalaci jiných softwarových produktů respektujte návody na obsluhu od výrobce.


Zobrazovací prostředky

	označuje pokyny, při jejichž nedodržování je ohroženo vaše zdraví, funkčnost vašeho přístroje nebo bezpečnost vašich dat. V případě závad přístroje způsobených nedodržováním těchto pokynů zaniká záruka.
	označuje důležité informace pro správné zacházení s přístrojem.
	označuje pracovní krok, který je třeba provést.
	označuje výsledek
Toto písmo	označuje zadání, která provádíte pomocí klávesnice v programovém dialogu nebo příkazovém řádku, např. vaše heslo (N ame123) nebo příkaz pro spuštění programu (s tart.exe)
Toto písmo	označuje informace, které program zobrazuje na monitoru, např.: Instalace je dokončena!
Toto písmo	označuje <ul style="list-style-type: none"> výrazy a texty na pracovní ploše softwaru, např.: Klepněte na <i>Uložit</i>. názvy programů nebo souborů, např. <i>Windows</i> nebo <i>setup.exe</i>.
"Toto písmo"	označuje <ul style="list-style-type: none"> křížové odkazy na jiný oddíl např. "Bezpečnostní upozornění" Křížové odkazy na jiné zdroje, např. webovou adresu: Více na adrese "http://www.fujitsu.com/fts/" Názvy disků CD, DVD a označení a názvy jiných materiálů, např.: "CD/DVD Drivers & Utilities" nebo příručka "Bezpečnost/Ustanovení"
 Klávesa	označuje klávesu na klávesnici, např.: 
Toto písmo	označuje výrazy nebo texty, na které je kladen důraz, např.: Nevypínejte přístroj

Přípojky a ovládací prvky

V této kapitole jsou představeny jednotlivé hardwarové součásti vašeho přístroje. Získáte přehled o indikátorech a přípojkách přístroje. Před zahájením práce s přístrojem se s těmito prvky seznámte.

Přední strana

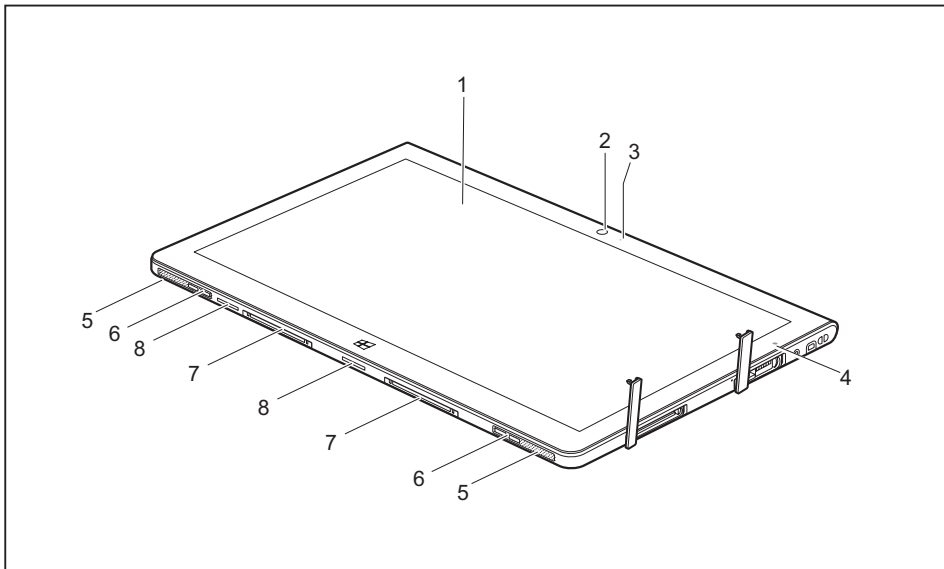

1 = Dotykový displej

2 = Webová kamera

3 = Kontrolka webové kamery

4 = Snímač okolního světla


5 = Reproduktor

6 = Mechanické upevnění pro dokovací klávesnici / tenkou klávesnici / kolébku

7 = Přípojka pro dokovací stanici

8 = Nasávání vzduchu

Levá strana



1 = Zástrčka pro stejnosměrné napětí
(DC IN, chráněno krytkou)

2 = Vypínač

3 = Tlačítko zesílení


4 = Tlačítko zeslabení

5 = Tlačítko zástupce

6 = Indikátor provozu

7 = Indikátor nabíjení akumulátoru

Pravá strana

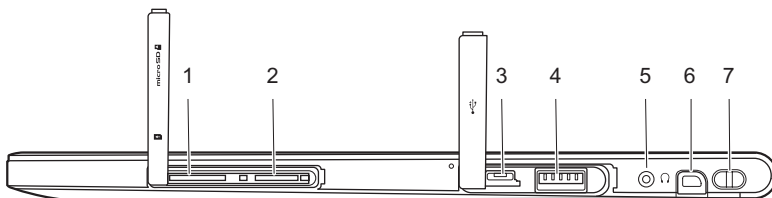

1 = Zásuvná pozice pro kartu SIM (formát:
micro SIM, chráněná krytem)

2 = Zásuvná pozice pro paměťovou kartu
(formát: micro SD, chráněná krytem)

3 = Konektor Micro USB (chráněný krytem)


4 = Připojka USB (USB 3.0, chráněná krytem)

5 = Připojka pro sluchátka (vodotěsná)

6 = Držák pera

7 = Poutko na šňůrku pro zavěšení pera

Zadní strana (3 varianty: vodotěsná bez otvorů pro šrouby, vodotěsná s otvory pro šrouby a nevodotěsná s otvory pro šrouby a čtečkou karet SmartCard)

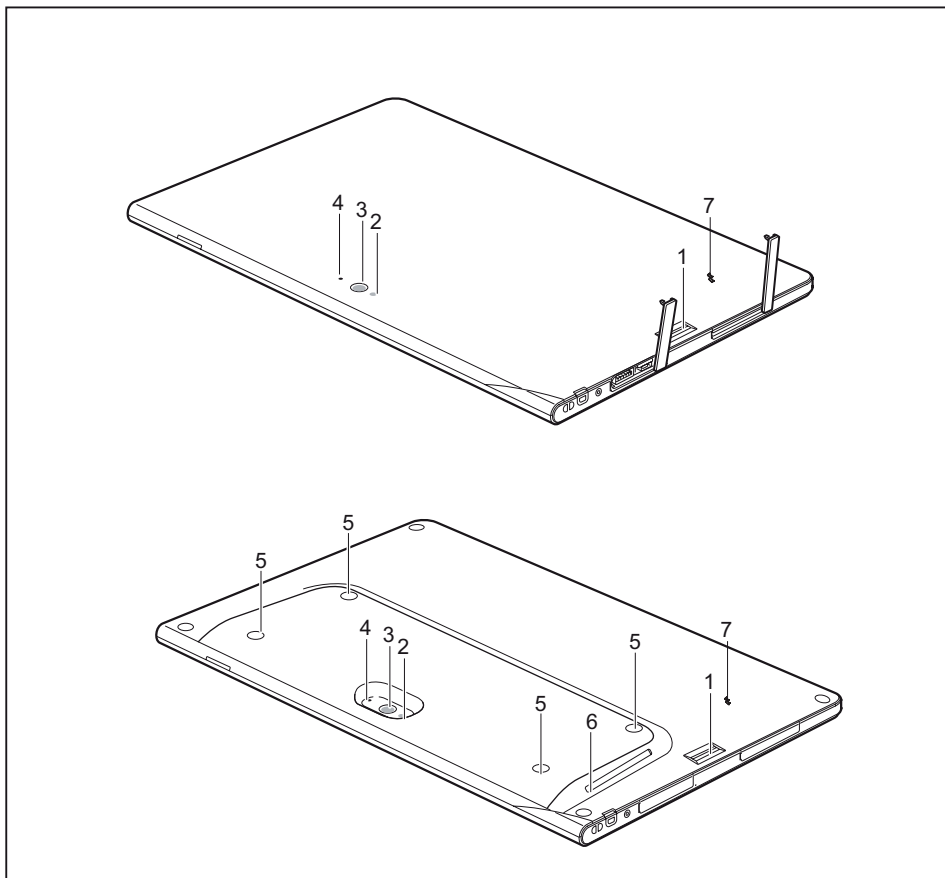

- 1 = Snímač otisků prstů
- 2 = Světlo fotoaparátu
- 3 = Webová kamera
- 4 = Dioda webové kamery
- 5 = Otvory pro šrouby (podle typu přístroje)
pro upevnění příslušenství

- 6 = Čtečka karet SmartCard (v závislosti
na přístroji)
- 7 = NFC (Near Field Communication)
(v závislosti na zařízení)

Důležité pokyny



V této kapitole naleznete bezpečnostní pokyny, kterých musíte při zacházení s počítačem Tablet PC bezpodmínečně dbát. Ostatní pokyny vám poskytnou užitečné informace o počítači Tablet PC.

Bezpečnostní pokyny



Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny uvedené v příručce "Bezpečnost/pravidla použití" a následující bezpečnostní pokyny.

Věnujte pozornost odstavcům v příručce, které jsou označeny tímto symbolem.

Při připojování a odpojování kabelů dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

Než uvedete tablet do provozu a poprvé jej zapnete, věnujte pozornost pokynům ohledně okolních podmínek uvedeným v kapitole ["Technické údaje", Strany 84](#) a kapitole ["První uvedení vašeho přístroje do provozu", Strany 19](#).

Při čištění dodržujte pokyny uvedené v části ["Čištění počítače Tablet PC", Strany 15](#).

Dbejte na doplňující bezpečnostní pokyny pro zařízení s komponentami pro bezdrátový přenos v příručce "Bezpečnost/pravidla použití".

Tento počítač Tablet PC vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro zařízení informační techniky. Pokud máte dotazy ohledně toho, zda můžete počítač Tablet PC používat v určitém prostředí, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na naši servisní linku/podporu.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro zařízení s radiovými komponentami

Pokud je ve vašem počítači Tablet PC integrován bezdrátový modul (bezdrátová místní síť/ Bluetooth, UMTS/LTE), musíte při manipulaci s vaším počítačem Tablet PC bezpodmínečně dodržovat tyto bezpečnostní pokyny:

- Pokud jste v letadle nebo jedete autem, bezdrátová zařízení vypněte.
- Vypněte bezdrátová zařízení, pokud jste v nemocnici, na operačním sále nebo v blízkosti lékařských elektronických systémů. Přenášené rádiové vlny by mohly negativně ovlivňovat funkci lékařských přístrojů.
- Vypněte bezdrátová zařízení, když zařízení přenesete do blízkosti zápalných plynů nebo do prostředí ohroženého výbuchem (např. čerpací stanice, lakovna), neboť by přenášené rádiové vlny mohly vyvolat explozi nebo požár.



Informace o zapnutí a vypnutí bezdrátových komponent najdete v kapitole ["Zapnutí a vypnutí rádiových komponent", Strany 41](#).

Ochrana displeje



V závislosti na konfiguraci případně nemusí být váš přístroj vodotěsný. Nelijte v takovém případě na přístroj žádné kapaliny a čistěte jej vlhkým hadříkem. Neodkládejte na displej žádné předměty, aby se nepoškodil.

Při běžném používání přístroje se mohou na hrotu pera usazovat částice nečistot a prachu a poškrábat displej. Na poškrábání displeje se nevztahuje záruka.

Úspora energie

Pokud počítač Tablet PC nepotřebujete, vypínejte jej. Vypínejte externí připojená zařízení, jestliže je nepoužíváte. Když využijete funkce pro úsporu elektrické energie, spotřebuje počítač Tablet PC méně energie. Takto lze s počítačem Tablet PC déle pracovat, než bude nutné opět nabít akumulátor.



Zvýší se energetická účinnost a sníží zatížení životního prostředí. Ušetříte náklady a chráníte životní prostředí.

Úspora energie ve Windows

- Využijte možných funkcí pro úsporu elektrické energie, které jsou popsány v kapitole ["Použití funkce pro úsporu elektrické energie", Strany 37](#).

Na cestách s počítačem Tablet PC

Při cestování s počítačem Tablet PC respektujte následující pokyny.

Než se vydáte na cestu

- ▶ Zálohujte důležitá data na pevném disku.
- ▶ Bezdrátovou komponentu z důvodů bezpečnosti dat vypněte. Při bezdrátovém přenosu dat by mohly data přijímat i nepovolané třetí osoby.



Pokyny pro aktivování zakódovaných dat naleznete v dokumentaci k vašim bezdrátovým komponentám.

- ▶ Jestliže chcete počítač Tablet PC používat během letu, obraťte se na leteckého přepravce s dotazem, zda je to povoleno.

Když cestujete do zahraničí

- ▶ Při cestě do zahraničí se ujistěte, zda lze síťový adaptér připojit k místnímu síťovému napětí. Pokud to není možné, obstarajte si pro počítač Tablet PC vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte žádné jiné transformátory napětí!
- ▶ Zkontrolujte, zda je místní síťové napětí slučitelné s dodaným síťovým kabelem. Pokud tomu tak není, kupte síťový kabel, který splňuje místní požadavky.
- ▶ U příslušného úřadu země, kam chcete cestovat, si zjistěte, zda tam smíte provozovat počítač Tablet PC s instalovaným bezdrátovým modulem (viz také ["Označení CE", Strany 88](#)).

Přeprava počítače Tablet PC



Chraňte počítač Tablet PC před silnými otřesy a před extrémními teplotami (např. následkem slunečního záření v autě).

- ▶ Vypněte počítač Tablet PC.
- ▶ Vytáhněte elektrickou zástrčku síťového adaptéru a všech externích přístrojů ze zásuvky.
- ▶ Odpojte kabel síťového adaptéru a datové kabely všech externích přístrojů.
- ▶ Pro přepravu používejte vhodnou brašnu na počítač Tablet PC, která jej ochrání před nárazy a úderů.

Vodotěsný/chráněný proti prachu (podle typu přístroje)



V závislosti na konfiguraci je váš počítač Tablet PC vodotěsný podle IPX5 / IPX8 a chráněný proti prachu podle IP5X (ochranné sklo proti usazování prachu). Kryty šachet však musí být při kontaktu s vodou nebo prachem pevně uzavřené.

Třída ochrany IPX5 stanovuje, že tablet může být normálně provozován poté, co byl otvorem o průměru 6,3 mm po dobu 3 minut postříkáván vodou o průtoku 12,5 l vody za minutu při vzdálenosti cca 3 m.

Třída ochrany IPX8 pro váš počítač Tablet PC stanovuje, že může být normálně provozován poté, co byl po dobu 30 minut ponořen v hloubce 1,50 m / 59,05" do vody z vodovodu o pokojové teplotě.

Třída ochrany IP5X dále stanovuje, že počítač Tablet PC může být po dobu 8 hodin ponechán v prostředí s prachovými částicemi o průměru až 75 µm, a poté může být opět bezpečně provozován.



Aby se zajistilo, že přístroj zůstane vodotěsný a prachotěsný, musí kryty přípojek a zdířky pro stejnosměrné napájení (DC IN) zůstat vždy uzavřené. V kapitolách "[SIM karta](#)", [Strany 40](#) a "[Paměťové karty](#)", [Strany 38](#) je popsáno, jak lze přípojky otevřít a pevně zavřít. Jinak může do počítače Tablet PC proniknout voda a způsobit chybu funkce.

Zajistěte, aby byla voda v oblasti zdířky na sluchátka a mikrofon ihned setřena, jinak může být důsledkem chyba funkce a úraz elektrickým proudem.

Pokud se počítač Tablet PC dostane do kontaktu se slanou vodou, osvěžujícími nápoji nebo blátem, je třeba jej okamžitě omýt.

Čištění počítače Tablet PC



Před čištěním počítač Tablet PC vždy nejprve vypněte.

V závislosti na zvolené alternativě zadní strany vašeho přístroje je případně váš tablet vodotěsný a prachotěsný. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce. Přesto však nedopustte, aby do počítače Tablet PC pronikla voda nebo prach, nebo aby se namočilo či zaprášilo příslušenství.

Síťový adaptér, kolébka, pero nebo jiné příslušenství nejsou ani vodotěsné ani prachotěsné. Nepoužívejte je v koupelně, ve velmi vlhkém prostředí nebo na místech, kde může pršet.

Používejte pouze speciální čisticí prostředky pro počítače. Běžné čisticí prostředky pro domácnost a politory by mohly poškodit popisky počítače Tablet PC, povrchovou úpravu nebo samotný počítač Tablet PC.

Povrch displeje čistěte jen velmi měkkou, mírně navlhčenou utěrkou. Hrubé tření suchou utěrkou může poškodit displej. Zanechané kapky vody nebo nečistoty na displeji mohou způsobit vznik skvrn.

Pokud je počítač Tablet PC čištěn alkoholem, ředidlem, benzínem nebo rozpouštědly, může dojít k tomu, že budou nečitelné popisky nebo vybledne barva.



- Vypněte počítač Tablet PC.
- Polévejte počítač Tablet PC shora vodou z vodovodu a zakryjte přitom rukama krytky konektorů.




Nepoužívejte žádné kartáčky, houby, čisticí prostředky atd.


Nenechte vodu téci příliš silným proudem.

Nepoužívejte horkou vodu z vodovodního kohoutku nebo sprchy.


Nepoužívejte počítač Tablet PC, pokud na něm ulpělo bláto nebo bahno. Nejprve nečistoty odstraňte tak, že počítač Tablet PC opakovaně podržíte pod tekoucí vodou.

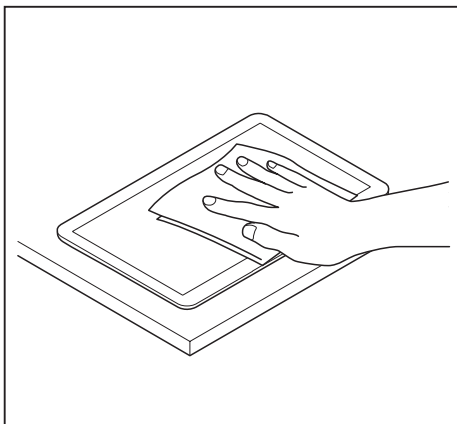


- Po omytí položte počítač Tablet PC na rovnou, stabilní plochu a setřete vlhkost na přední a zadní straně suchou, čistou utěrkou.

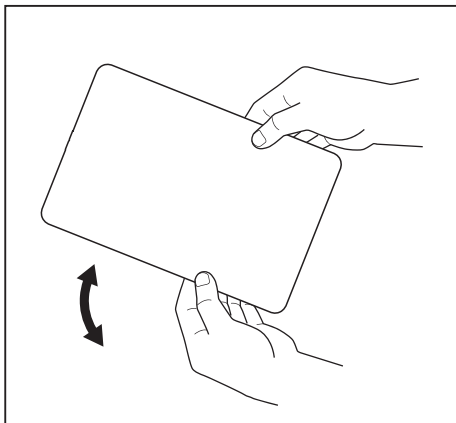

- ▶ Uchopte počítač Tablet PC pevně oběma rukama za jeho delší strany a zatřeste s ním přibližně desetkrát, až z něj přestane kapat voda.
- ▶ Otočte počítač Tablet PC o 180 stupňů a opět s ním přibližně desetkrát zatřeste, až z něj přestane kapat voda.

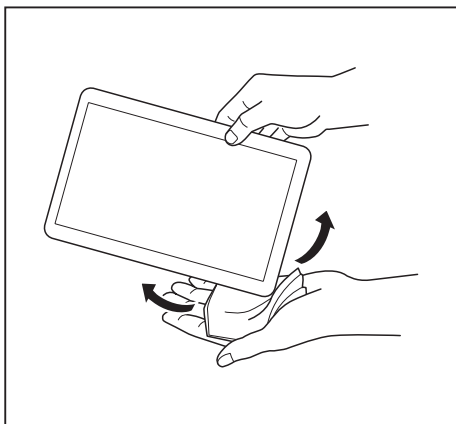

- ▶ Otřete každý roh počítače Tablet PC přibližně desetkrát suchou, čistou utěrkou a vytřete zbývající vodu z otvorů.

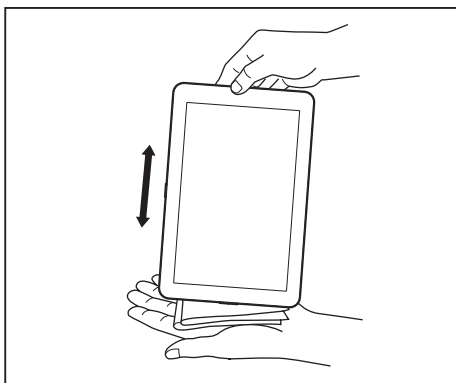

- ▶ Otřete každý roh počítače Tablet PC přibližně desetkrát suchou, čistou utěrkou a vytřete zbývající vodu ze zdívek na sluchátka a mikrofon.

- Setřete zbývající vodu suchou, čistou utěrkou a nechte přístroj oschnout na vzduchu.



Povrch přístroje můžete očistit suchou utěrkou. Pokud je počítač Tablet PC mimořádně silně znečištěný, použijte vlhkou utěrku, kterou jste namočili do vody s jemným čisticím prostředkem a dobře vyždímali.

Otvory nečistěte přímo vatovými tyčinkami.

Další informace k čištění počítače Tablet PC

Počítač Tablet PC neplave.



Pokud je počítač Tablet PC s otevřenými konektory vystaven vodě nebo jiným tekutinám, může tekutina proniknout do počítače Tablet PC a způsobit závadu. Počítač Tablet PC dále nepoužívejte, vypněte jej a obraťte se na naši zákaznickou linku / náš servis (viz přiložený seznam servisů nebo navštivte naše internetové stránky na adrese: "<http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk>").

Čištění pomocí dezinfekčních utěrek

Existuje mnoho rozdílných možností dezinfekce ploch, přičemž jako pomůcka k čištění tabletu byly úspěšně vyzkoušeny následující dezinfekční utěrky:

- ECOLAB® Sani-Cloth Active (šetrné vlhké utěrky bez obsahu alkoholu),
- ECOLAB® Incides N (na bázi alkoholu),
- Bode® Mikrobac® Tissues (šetrné vlhké utěrky bez obsahu alkoholu),
- Bode® Bacillo® Tissues (na bázi alkoholu),
- Dr. Schumacher® Descosept® AF Wipes (na bázi alkoholu).



Abyste dezinfekční utěrky používali správným způsobem, přečtěte si údaje poskytnuté jejich výrobcem.

Před použitím dezinfekční utěrku vyzkoušejte na malé ploše tabletu. Některé zdravotnické dezinfekční utěrky mohou na povrchu tabletu případně zanechávat usazeniny, které jsou pouze obtížně odstranitelné, jiné utěrky rychle vysychají. Utěrky proto po jednorázovém použití vždy zlikvidujte a nepoužívejte je opakovaně.

První uvedení vašeho přístroje do provozu



Věnujte pozornost kapitole ["Důležité pokyny", Strany 12.](#)

Jestliže je Váš notebook vybaven operačním systémem Windows, jsou potřebné ovladače hardwaru a dodaný software již předem nainstalovány.

Před prvním zapnutím připojte přístroj na síťové napětí přes síťový adaptér, viz ["Připojení síťového adaptéru", Strany 20.](#) Síťový adaptér musí být k síti připojen během celého instalačního procesu.

Při prvním zapnutí Vašeho notebooku bude provedena zkouška systému. Mohou se zobrazit různá hlášení. Monitor může po krátkou dobu zůstat tmavý nebo blikat.

Postupujte podle pokynů na monitoru.

Přístroj nesmíte během procesu prvního uvedení do provozu v žádném případě vypnout.

Pokud chcete s notebookem pracovat v akumulátorovém režimu, musí být akumulátor nabitý.

Při mobilním použití zásobuje zabudovaný akumulátor notebook potřebnou energií. Dobu provozu můžete zvýšit, když využijete funkce pro úsporu elektrické energie.

Způsob, jakým máte k vašemu tabletu připojit externí zařízení (např. myš, tiskárnu), je popsán v provozním návodu k vašemu přístroji.

Vybalení a kontrola přístroje



Pokud zjistíte škody vzniklé při přepravě, informujte neprodleně Vaši prodejnu!

- Vybalte všechny díly.
- Prohlédněte přístroj, jestli se při přepravě zjevně nepoškodil.



Uchovejte originální balení pro případné odeslání.

Výběr místa postavení



Předtím, než přístroj postavíte, měli byste pro něj měli vybrat vhodné místo. Respektujte přitom následující pokyny:


- Nikdy přístroj ani síťový adaptér nestavte na podložku, která není odolná vůči teple. Následkem může být poškození podložky.
- Přístroj nikdy nestavte na měkký podklad (např. koberec, čalouněný nábytek, postel). Tím může docházet k poškození z přehřátí.
- Během normálního provozu se spodní strana přístroje zahřívá. Delší kontakt s pokožkou může být nepříjemný nebo může dokonce způsobit popáleniny.
- Postavte přístroj na pevnou, rovnou a neklouzavou podložku. Upozorňujeme, že pryžové nohy přístroje mohou zanechávat otisky na snadno poškoditelném povrchu.
- Kolem přístroje a síťového adaptéru musí být z důvodu řádného větrání volný prostor nejméně 100 mm (3,97 palce).
- Přístroj by neměl být vystavován extrémním okolním podmínkám. Chraňte přístroj před prachem, vlhkostí a horkem.

Připojení síťového adaptéru



Dodržujte bezpečnostní pokyny v příložené příručce "Bezpečnost/pravidla použití".

Síťové vedení, které tvoří součást dodávky, odpovídá požadavkům země, ve které jste přístroj zakoupili. Dbejte na to, aby bylo síťové vedení povoleno pro zemi, ve které je používáno.

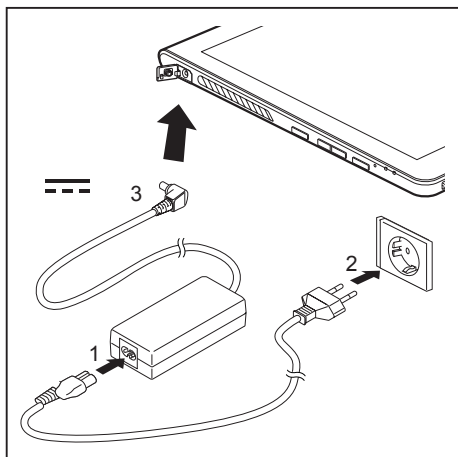

- Otevřete kryt zásuvky na stejnosměrné napětí (DC IN).
- Připojte síťový kabel (1) na síťový adaptér.
- Připojte síťový kabel (2) do zásuvky.
- Připojte kabel síťového adaptéru (3) do zásuvky stejnosměrného napětí (DC IN) přístroje.

První zapnutí přístroje




U zařízení s vypínačem pro bezdrátové komponenty: Před zapnutím zařízení přepněte vypínač pro bezdrátové komponenty do polohy „ON“.

Když přístroj zapínáte poprvé, instaluje a konfiguruje se software, který Vám byl dodán. Vzhledem k tomu, že se tento proces nesmí přerušit, měli byste pro něj naplánovat určitou dobu a připojit notebook přes síťový adaptér na síťové napětí.

Během instalace se přístroj smí znovu spustit jen na výzvu!

Aby Vám bylo usnadněno uvedení Vašeho přístroje do provozu, je již operační systém na pevném disku předem nainstalován.

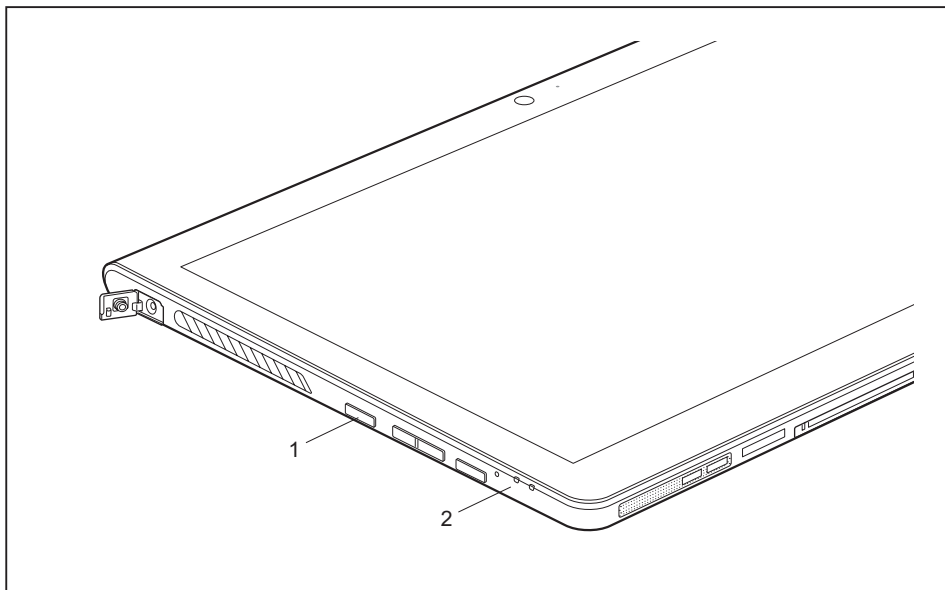

- Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač (1) na dobu zhruba 1 sekundy.
- ↳ Provozní kontrolka (2) svítí, dokud je systém zapnutý.
- V průběhu instalace sledujte pokyny na obrazovce.



Jestliže je ve vašem přístroji nainstalován operační systém Windows, můžete najít další informace o systému, ovladače, pomocné programy, aktualizace, příručky atd. přímo ve vašem přístroji. Informace k tomuto tématu naleznete také na Internetu na stránkách "<http://www.fujitsu.com/fts/support/>".

Informace a nápovědu k funkcím systému Windows naleznete na internetových stránkách "<http://windows.microsoft.com/>".

Pokud je v počítač Tablet PC nainstalován operační systém Windows 8.1, spustí se při prvním přihlášení nového uživatele automaticky návod, který usnadní uživateli seznámení s novými funkcemi systému Windows 8.1.

Práce s počítačem Tablet PC


V této kapitole jsou popsány základy obsluhy tabletu. Způsob připojení externích zařízení (např. myši nebo tiskárny) k tabletu je popsán v kapitole ["Připojení externích zařízení"](#), [Strany 67](#).



Věnujte pozornost pokynům v kapitole ["Důležité pokyny"](#), [Strany 12](#).


Indikátory stavu

Indikátory stavu (1, 2) informují o stavech napájení proudem, jednotek a funkcí klávesnice apod.

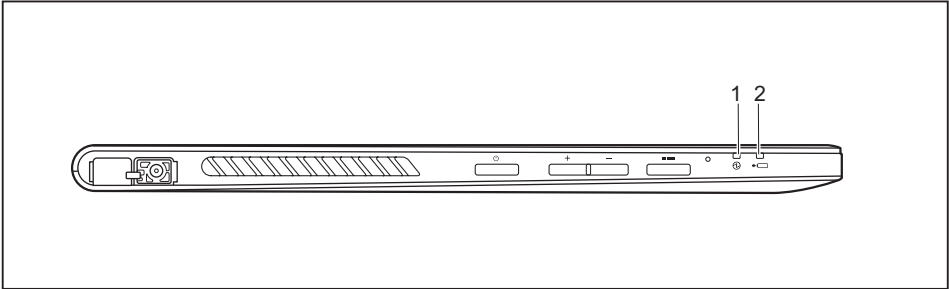

Indikátor stavu	Popis
	Indikátor provozu <ul style="list-style-type: none">Indikátor svítí modře: Počítač Tablet PC je zapnutý.Indikátor bliká: Počítač Tablet PC je v režimu spánku (Save to RAM).Indikátor svítí střídavě modře a bíle: Počítač Tablet PC je v režimu S3 a bezdrátový přenos (Wi-Fi nebo WWAN) je zapnutý.Indikátor svítí bíle: Počítač Tablet PC je v režimu S4 nebo S5 a bezdrátový přenos (Wi-Fi nebo WWAN) je zapnutý.Indikátor nesvítí: Počítač Tablet PC je vypnutý nebo je v režimu Save to Disk.
	Indikátor nabíjení akumulátoru <ul style="list-style-type: none">Indikátor svítí červeně: Síťový adaptér je připojen.Indikátor bliká červeně: Akumulátor má poruchu nabíjení.Indikátor nesvítí: Síťový adaptér není připojen.

Zapnutí počítače Tablet PC

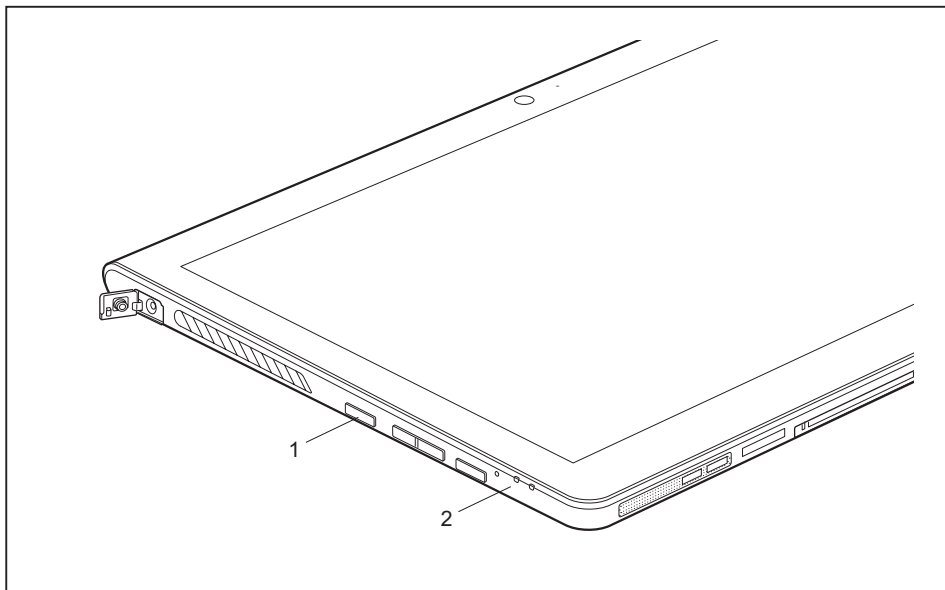

- Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač (1) na dobu zhruba 1 sekundy.
- ↳ Provozní kontrolka (2) svítí, dokud je systém zapnutý.

Programování vypínače

Vypínač lze naprogramovat:

Operační systém	Nabídka
Windows 7	<i>Start - (Nastavení) - Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Možnosti napájení</i>
Windows 8.1	<i>Pracovní plocha systému Windows 8.1 – Ovládací panely – Hardware a zvuk – Možnosti napájení</i>



Jestliže jste zadali heslo, musíte je při výzvě zadat, aby se operační systém mohl spustit. Bližší informace naleznete v kapitole ["Bezpečnostní funkce", Strany 60.](#)

Vypnutí počítače Tablet PC



Nežli přístroj vypnete, uložte veškerá data a zavřete všechny aplikace. V opačném případě se vystavujete nebezpečí ztráty dat.

- ▶ Řádným způsobem ukončete operační systém.
- ▶ Pokud by se počítač Tablet PC nevypnul sám od sebe, držte asi po dobu pěti sekund stisknutý vypínač.

Rozpoznávání ručně napsaných textů a symbolů

Podrobné informace o rozpoznávání ručně napsaných textů a symbolů naleznete v dokumentaci k vašemu operačnímu systému.

Funkce rozpoznávání ručně psaných textů v současnosti při použití systému Windows 7 nebo Windows 8.1 podporuje následující jazyky:

angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, korejština, čínština (tradiční a zjednodušený zápis), nizozemština, portugalština, španělština, brazilská portugalština, norština (Bokmål a Nynorsk), švédština, finština, dánština, polština, rumunština, srbština (azbuka a latinka), katalánština, ruština, čeština a chorvatština.

V systému Windows 8.1 můžete požadovaný jazyk nastavit v části *Ovládací panely – Datum, čas, jazyk a oblast – Jazyk*.

Dotykový displej

Tablety Fujitsu jsou vybaveny vysoce kvalitní obrazovkou LCD s aktivní maticí (TFT). Obrazovky jsou z technických důvodů vyráběny pro určité rozlišení. Optimální a ostrý obraz může poskytnout jen rozlišení odpovídající dané obrazovce. Rozlišení monitoru, které se neshoduje se specifikacemi, může být příčinou neostrého obrazu.

Rozlišení dotykového displeje počítače Tablet PC je při expedování optimálně nastaveno.

Při dnešním stavu výrobní techniky není možné zaručit zcela bezchybné zobrazení na obrazovce. Může se vyskytovat několik málo konstantně světlých nebo tmavých pixelů (obrazových bodů). Maximálně přípustný počet takovýchto vadných pixelů stanovuje mezinárodní norma ISO 9241-307 (třída II).

Příklad:

Obrazovka s rozlišením 1280 x 800 má $1280 \times 800 = 1\,024\,000$ pixelů. Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červeného, zeleného a modrého), takže celkový počet subpixelů je zhruba 3 milionů. Podle ISO 9241-307 (třída II) smí být vadné maximálně 2 světlé a 2 tmavé pixely a dodatečně 5 světlých a 10 tmavých subpixelů nebo jejich odpovídající kombinace (1 světlý subpixel se počítá jako 2 tmavé subpixely).

Pixel (= prvek obrazu)	Jeden pixel se skládá ze 3 subpixelů, zpravidla červeného, zeleného a modrého. Pixel je nejmenším prvkem, který může vytvořit úplnou funkci zobrazení.
Subpixel (= bod obrazu)	Jeden subpixel je odděleně adresovatelná interní struktura v pixelu (prvek obrazu), která rozšiřuje funkci prvku obrazu.
Cluster (= shluk chyb)	Cluster obsahuje dva nebo více vadných pixelů nebo subpixelů v bloku 5 x 5 pixelů.

Osvětlení pozadí

Obrazovky LCD jsou podsvíceny. Světelná intenzita podsvícení se během životnosti počítače Tablet PC může snížit. Jas monitoru lze však individuálně nastavit.

Snímač okolního světla

V provedení s operačním systémem *Windows* je pomocí snímače okolního světla regulován jas monitoru v závislosti na světelných podmínkách. To umožňuje dosáhnout optimální čitelnosti při současném prodloužení provozní doby akumulátoru.

Při dodání zařízení se systémem *Windows 8.1* je adaptivní nastavení jasu vypnuto. Nastavení snímače okolního světla upravíte pomocí nabídky *Ovládací panely – Systém a zabezpečení – Možnosti napájení – Změnit nastavení schématu – Změnit pokročilé nastavení napájení – Obrazovka – Povolit funkci adaptivního jasu*.

Adaptivní nastavení jasu pomocí snímače okolního světla aktivujete volbou možnosti *Zapnuto*.

Synchronizace zobrazení na dotykové obrazovce a externím monitoru

V systému *Windows 7* lze mezi dotykovým displejem a externím monitorem přepínat otevřením nabídky *Ovládací panely – Centrum nastavení mobilních zařízení, oblast Externí monitor*.

V systému *Windows 8.1* přejeďte prsty po obrazovce od pravého okraje. Zobrazí se nastavení *Ovládací tlačítka – Zařízení – Druhá obrazovka*. Zvolte požadovaný výstup na obrazovku.

Výstup na obrazovku můžete nastavit také pomocí nástroje *Fujitsu Display Manager* aplikace *Windows Mobility Center*.

Volba formátu monitoru (formát na výšku nebo na šířku)

Můžete si vybrat, zda chcete displej používat na výšku nebo na šířku.



Windows 7

Tato nastavení lze změnit v nabídce Fujitsu nebo v nabídce *Start - (Nastavení -) Ovládací panely - Hardware a zvuk - Zobrazení - Nastavení*.



Windows 8.1

Toto nastavení můžete změnit v části *Pracovní plocha systému Windows 8.1 > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Centrum nastavení mobilních zařízení / Otočit obrazovku*.



V nastavení *Ovládací prvky tabletu Fujitsu* jsou uloženy profily pro provoz s různými formáty obrazovky. Tyto profily jsou přednastaveny ve standardní konfiguraci a lze je libovolně měnit.

Tato nastavení se vztahují nejen na nastavení displeje na počítači Tablet PC, nýbrž také na připojené externí monitory.

Ovládání pomocí prstů

Na dotykovém displeji zařízení lze pomocí prstů vykonávat určité příkazy.



Vše, co vyberete nebo aktivujete prstem, můžete alternativně vybrat nebo aktivovat také perem.

Kalibrace duálního tabletu pro ovládání přístroje pomocí prstu






Pokud máte v počítači nainstalován systém Windows 8.1, je počítač Tablet PC při prvním uvedení do provozu již zkalibrován.




Pokud máte na tabletu nainstalovaný jiný operační systém, musíte jej před prvním spuštěním kalibrovat ručně tak, aby se naučil co nejpřesněji rozpoznávat špičky vašich prstů.

Když si všimnete, že se odchylky zvětšují, musíte zařízení rekalibrovat.


Operační systém	Nabídka
Pracovní plocha systému Windows 7 / Windows 8.1	Pro kalibraci spusťte funkci <i>Hardware und Sound / TabletPC Einstellungen</i> v nabídce Ovládací panely. Je třeba samostatně kalibrovat formát na výšku a formát na šířku.

Ovládání jedním prstem (Windows 8.1 Modern)

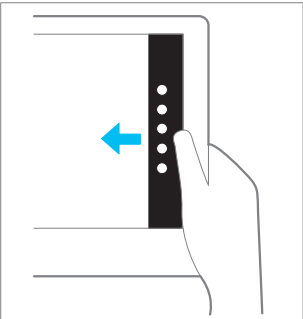
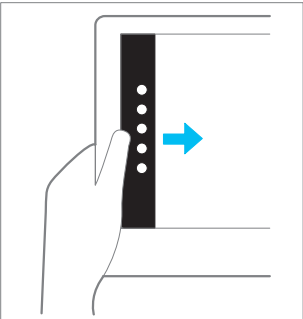
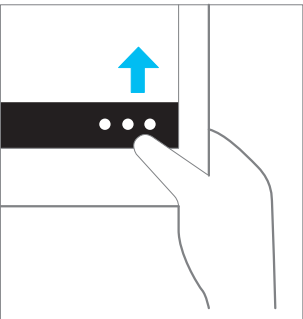
Akce	Popis
<p>Převedte prsty po obrazovce od pravého okraje.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete pomocí systémových příkazů nabídku Ovládací tlačítka (stisknutí klávesy Windows + klávesy [C]). ▶ Pokud pracujete s myší: Najedte kurzorem myši na pravý dolní okraj obrazovky.
<p>Převedte prsty po obrazovce od levého okraje.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Přepínejte mezi naposledy používanými aplikacemi (stisknutí klávesy Windows + klávesy [Strg] + mezerník). ▶ Pokud pracujete s myší: Najedte kurzorem myši na levý dolní okraj obrazovky.
<p>Převedte prsty po obrazovce od horního nebo dolního okraje.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete příkazy aplikace (stisknutí klávesy Windows + klávesy [Z]). Převedte prstem po obrazovce od horního okraje k dolnímu a odepněte nebo ukončete otevřenou aplikaci. ▶ Pokud pracujete s myší: Klepnutím pravým tlačítkem myši na příslušnou aplikaci zobrazte příkazy aplikace.

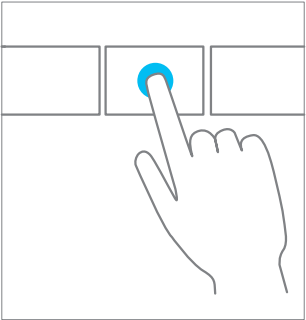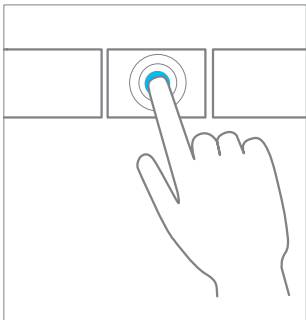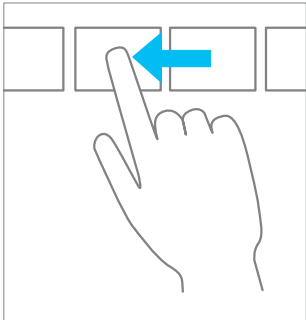
Akce	Popis
<p>Stisknutí a podržení</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stisknutím požadovaného objektu na obrazovce prstem zobrazíte nabídku s dalšími možnostmi. ▶ Pokud pracujete s myší: Nabídku s dalšími možnostmi zobrazíte tak, že najedete kurzorem na požadovaný objekt.
<p>Poklepání na objekt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poklepáním prstu na objekt na obrazovce můžete otevřít aplikaci nebo odkaz, případně provést příkaz. ▶ Pokud pracujete s myší: Klepněte na objekt levým tlačítkem myši.
<p>Procházení / posouvání objektů / otáčení objektů</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte tuto možnost k procházení seznamy nebo webovými stránkami a otáčení nebo posouvání objektů. ▶ Pokud pracujete s myší: Klepněte levým tlačítkem myši na objekt, držte tlačítko stisknuté a objekt posuňte nebo otočte, případně procházejte seznamem nebo stránkami.

Ovládání jedním prstem (Windows 7 / pracovní plocha systému Windows 8.1)

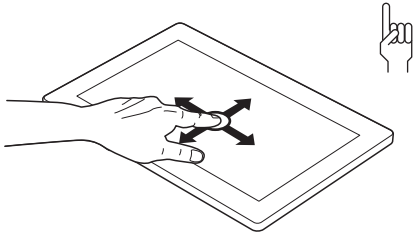
Akce	Popis
Výběr objektů (kliknutí levým tlačítkem myši)	► Klepněte prstem krátce na objekt.
Spouštění programů (dvojití kliknutí levým tlačítkem myši)	► Klepněte prstem dvakrát krátce po sobě na ikonu programu.
Přesouvání objektů/oken (přetahování stisknutým levým tlačítkem myši, funkce Drag&Drop)	 <p>► Položte prst přímo na objekt/okno, držte špičku prstu přitisknutou k displeji a posuňte požadovaný objekt/okno.</p>
Otevření kontextové nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši)	<p>► Poklepejte prstem na požadovaný prvek. Držte špičku prstu přitisknutou k displeji. Zobrazí se kontextová nabídka.</p>
Pohyb kurzorem	► Položte prst na dotykovou obrazovku a pohybujte jím v požadovaném směru.

Ovládání dvěma prsty (Windows 7 / pracovní plocha systému Windows 8.1)

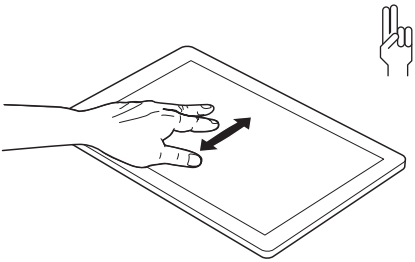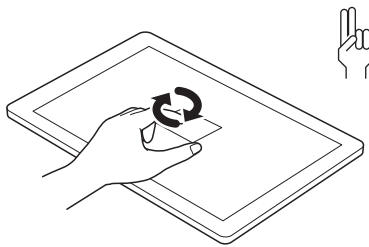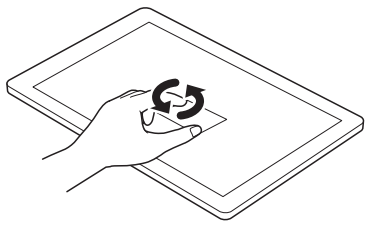Akce	Popis
<p>Rolování</p>	<div data-bbox="576 279 991 542">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Přiložte dva prsty k dotykovému displeji. ► Rolovat nahoru lze pohybem prstem směrem nahoru. <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rolovat dolů lze pohybem prstem směrem dolů.
<p>Otáčení</p>	<div data-bbox="616 758 985 1005">  </div> <div data-bbox="616 1037 985 1284">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Položte palec na dotykovou obrazovku a ukazováčkem otočte obraz ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

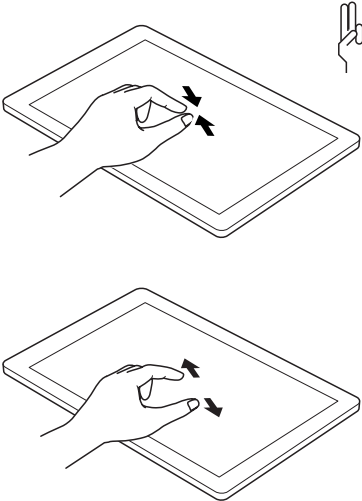Akce	Popis
Zvětšování nebo zmenšování zobrazení	 <ul style="list-style-type: none">► Pro zvětšení zobrazení přiložte dva prsty k dotykovému displeji a pohybujte jimi směrem od sebe. nebo <ul style="list-style-type: none">► Pro zmenšení zobrazení umístěte dva prsty k dotykovému displeji a pohybujte jimi směrem k sobě.
Zablokování kontextových nabídek	<ul style="list-style-type: none">► Klepněte dvěma prsty krátce dvakrát po sobě na dotykový displej.

Použití pera

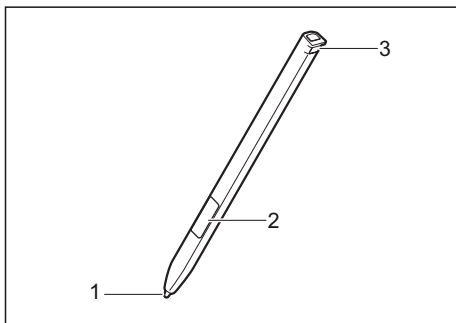

1 = hrot pera

2 = tlačítko pera (= pravé tlačítko myši)

3 = poutko na šňůrku pro zavěšení pera

Pero počítače Tablet PC můžete používat jako elektronické psací náčiní, pro výběr položek nabídky a pro navigaci v programech. V programech s rozpoznáním rukopisu můžete zapisovat text tím, že píšete perem přímo na displej. Pero můžete používat i jako kreslicí náčiní.

Rozsah dodávky zahrnuje šňůrku pro zavěšení pera, kterou lze připevnit k poutku pera a k poutku na počítači Tablet PC.



Používejte výhradně pero, které bylo dodáno spolu s počítačem Tablet PC. Nepoužívejte jako náhradu žádné hroty, které nebyly vyvinuty speciálně pro počítač Tablet PC. Vyměňte hrot pera, když je opotřebovaný. Na poškrábání displeje se nevztahuje záruka.

Při psaní dbejte, abyste povrch monitoru nepoškrábali (např. náramkovými hodinkami, náramkem).



Pero počítače Tablet PC je elektronický přístroj, který se může při neodborném používání poškodit. Používejte pero opatrně.

Níže naleznete doporučení pro odborné používání pera:

- Negestikulujte s perem v ruce.
- Nepoužívejte pero jako ukazovátko.
- Nepoužívejte pero na žádném jiném povrchu než na displeji počítače Tablet PC.
- Nepokoušejte se otáčet rukojetí pera. Úchyt slouží k uložení pera do prohlubně na pero, resp. jeho vyjmutí z prohlubně.
- Nikdy neukládejte pero tak, aby jeho hmotnost byla vynášena hrotem pera (např. hrotem dolů v pouzdru na pera). Jestliže je pero uloženo hrotem dolů, může to mít negativní dopady na mechanismus pera (především za vysokých teplot). Hrot pera pak reaguje tak, jakoby byl trvale stisknut. Aby nedošlo k poškození, měli byste ukládat pero do jeho přihrádky, když je nepoužíváte.

Pero může být ovlivněno elektromagnetickými poli (kurzor se chvěje nebo skáče). Na monitoru se může vyskytnout několik málo úseků, kde se kurzor lehce chvěje, i když je pero pevně přitlačeno.

Monitor reaguje na vstupy zadávané špičkou prstu nebo perem, když se špička prstu nebo pero monitoru přímo dotkne.


Perem můžete provádět všechny funkce, pro které jinak používáte myš.

Funkci mazání pero nepodporuje.

Akce	Myš	Pero
Výběr položek nabídky	Klepnutí levým tlačítkem myši.	Klepnutí hrotem pera na položku nabídky.
Spuštění programů	Poklepání levým tlačítkem myši.	Klepněte dvakrát krátce po sobě hrotem pera na ikonu programu.
Přesouvání objektů/oken	Přetahování stisknutým levým tlačítkem myši.	Nasaďte hrot pera přímo na objekt/okno. Držte hrot pera přitisknutý k monitoru. Posuňte požadovaný objekt/okno.
Otevření kontextové nabídky	Klepnutí pravým tlačítkem myši.	Klepněte perem na požadovaný prvek a podržte pero přitisknuté na displej.
Pohyb kurzorem	-	Nasaďte hrot pera přímo na monitor.

Poloha kolíku

Pero je při expedici uloženo v držáku pera:

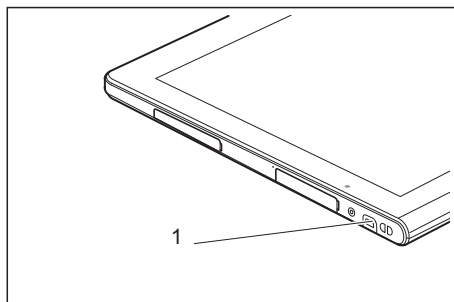

Nastavení pera

Operační systém	Nabídka
Windows 7	V části <i>Hardware a zvuk – Pero a vstupní zařízení</i> v nabídce <i>Ovládací panely</i> můžete provádět různá nastavení pera (obsazení a funkce tlačítek na peru).
Windows 8.1	V nabídce <i>Pracovní plocha systému Windows 8.1 – Ovládací panely – Hardware a zvuk – Pero a dotykové ovládání</i> můžete provádět různá nastavení pera (obsazení a funkce tlačítek na peru).

Kalibrace pera

Pokud máte v počítači Tablet PC nainstalován systém Windows 8.1, je počítač při prvním uvedení do provozu již zkalibrován.


Pokud máte v tabletu nainstalován jiný operační systém, musíte jej před prvním spuštěním kalibrovat perem tak, aby se je naučil co nejpřesněji rozpoznávat.

Kalibrujte vždy i tehdy, když shoda mezi pohyby pera a kurzoru polevuje.

Operační systém	Nabídka
Pracovní plocha systému Windows 7 / Windows 8.1	Pro kalibraci spusťte funkci <i>Hardware a zvuk / Nastavení počítače Tablet PC</i> v nabídce Ovládací panely. Je třeba samostatně kalibrovat formát na výšku a formát na šířku.

Upevnění šňůrky na pero


Abyste zabránili pádu nebo ztrátě pera, měli byste je připevnit šňůrkou.

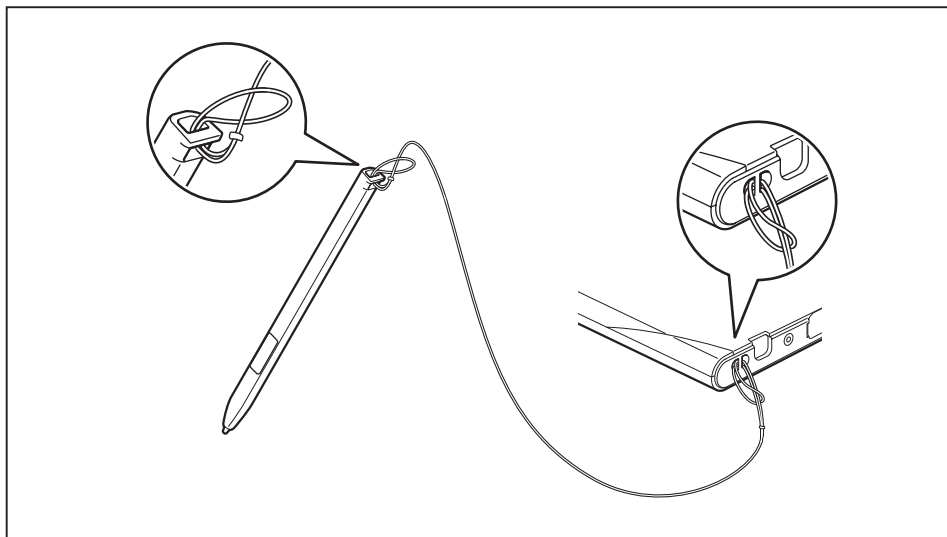

- Přivažte šňůrku k poutku pera a k poutku na počítači Tablet PC.

Tlačítka tabletu

Váš počítač Tablet PC je vybaven třemi tlačítky.

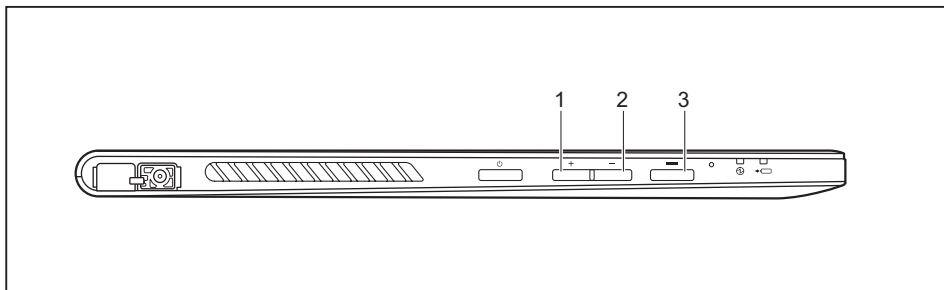

Č.	Popis	Funkce
1	Tlačítko zesílení	Zvýšení hlasitosti
2	Tlačítko zeslabení	Snížit hlasitost
3	Tlačítko zástupce	Spuštění správce funkcí nebo funkce sejmutí obrazovky

Webová kamera



Zařízení je vybaveno dvěma webovými kamerami: jedna se nachází na přední straně zařízení, druhá na zadní.

Webová kamera je vybavena indikátorem stavu. Indikátor stavu se rozsvítí, když je webová kamera zapnutá.

S vaší webovou kamerou lze podle použitého softwaru nahrávat obrázky nebo videoklipy nebo se účastnit webového chatu.

- Kvalita obrazu závisí na světelných podmínkách a použitém softwaru.
- Webovou kameru lze provozovat vždy jen s jednou aplikací (např. s programem telefonování po Internetu nebo programem pro videokonference, který podporuje webovou kameru).
- Při používání webové kamery se podložka počítače Tablet PC nesmí hýbat.
- Webová kamera se automaticky přizpůsobí aktuálním světelným podmínkám. Proto může dotykový displej během přizpůsobování osvětlení blikat.



Další informace o používání webové kamery a o dalších možnostech nastavení webové kamery naleznete v nápovědě programu, který webovou kameru podporuje.

Pokud chcete u vaší webové kamery provést funkční test, je vám na adrese ["http://www.fujitsu.com/fts/support/index.htm"](http://www.fujitsu.com/fts/support/index.htm) k dispozici příslušný testovací software.

Akumulátor

Při mobilním použití zásobuje zabudovaný akumulátor počítač Tablet PC potřebnou energií. Životnost akumulátoru můžete zvýšit tím, že budete o akumulátor řádně pečovat. Průměrná životnost akumulátoru je zhruba 500 nabíjecích a vybíjecích cyklů.

Když budete používat funkce úspory energie, které jsou k dispozici, můžete životnost akumulátoru prodloužit.

Nabíjení a údržba akumulátoru

Akumulátor počítače Tablet PC lze nabíjet jen tehdy, když se okolní teplota pohybuje v rozmezí 5 °C a max. 35 °C.

Akumulátor nabijete tak, že počítač Tablet PC připojíte k síťovému adaptéru (viz "[Připojení síťového adaptéru](#)", [Strany 20](#)).

Při nízkém stavu baterie se ozve výstražný tón. Jestliže nepřipojíte síťový adaptér během cca 5 minut od výstražného tónu, počítač Tablet PC se automaticky vypne.

Kontrola stavu nabití

Kontrolu kapacity akumulátoru je možné provést pomocí symbolu akumulátoru, který se nachází na systémové liště nebo stavovém ukazateli. Symbol akumulátoru signalizuje stav nabití akumulátoru.

Použití funkce pro úsporu elektrické energie

Když využijete funkce pro úsporu elektrické energie, spotřebuje počítač Tablet PC méně energie. Takto můžete déle pracovat v akumulátorovém režimu, než bude nutné opět nabit akumulátor.



Zvýší se energetická účinnost a sníží zatížení životního prostředí. Když budete možností pro úsporu energie optimálně využívat, můžete dosáhnout značné úspory a současně chránit životní prostředí.

Doporučujeme Vám následující nastavení:

Funkce	Provoz z elektrické sítě	Provoz na akumulátor
Vypnutí monitoru	Po 10 minutách	Po 5 minutách
Vypnutí pevného disku (disků)	Po 15 minutách	Po 10 minutách
Úspora energie (S3)	Po 20 minutách	Po 15 minutách
Klidový stav (S4)	Po 1 hodině	Po 30 minutách

- Nastavte funkce úspory energie v Ovládacích panelech.
- Nastavte spořič obrazovky v Ovládacích panelech.

nebo

- Klepnutím prstu na pracovní plochu zobrazte kontextovou nabídku. Nakonfigurujte spořič obrazovky v části *Přizpůsobení – Spořič obrazovky*.



Jestliže budete potřebovat další informace k některé položce, můžete pro většinu nastavení zobrazit nápovědu Microsoft pomocí symbolu

Když je tablet v režimu úspory energie, musíte bezpodmínečně dodržet následující pokyny:



Otevřená data jsou v úsporném režimu uchovávána v hlavní paměti nebo ve stránkovacím souboru na pevném disku.

Počítač Tablet PC nikdy nevypínejte, pokud se nachází v režimu úspory energie. Jestliže je vestavěný akumulátor téměř vybitý, měli byste otevřené soubory zavřít a nepřecházet do úsporného režimu.

Když je tablet nebudete delší dobu potřebovat

- Pokud je to nutné, ukončete úsporný režim dotykem displeje nebo zapnutím počítače Tablet PC.
- Ukončete všechny spuštěné programy a poté počítač Tablet PC zcela vypněte.

Paměťové karty

Tablet je vybaven integrovanou čtečkou paměťových karet. K rozšíření paměti tabletu používejte paměťové karty.




Při manipulaci s paměťovými kartami dbejte pokynů výrobce.

Podporované formáty

Podporuje následující formáty:

- Karta Micro Secure Digital (Micro SD™)
- Micro SDHC
- Micro SDXC

Vložení paměťové karty

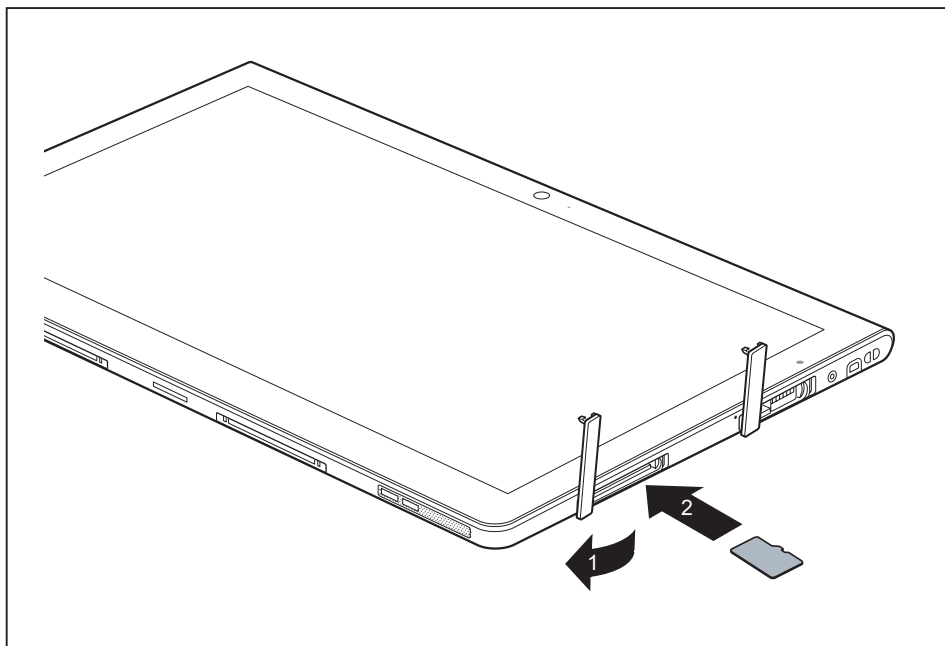


- ▶ Otevřete kryt slotu (1).
- ▶ Zasuňte paměťovou kartu opatrně do zásuvné pozice (2). Štítek musí směřovat nahoru. Nepoužívejte násilí, protože by se jinak mohly poškodit citlivé kontaktní plochy.
- ▶ Zavřete krytku zásuvné pozice.

Vyjmutí paměťové karty



Kartu vždy vyjímejte řádným způsobem (viz dokumentace k operačnímu systému), jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat.

- Otevřete krytku zásuvné pozice.

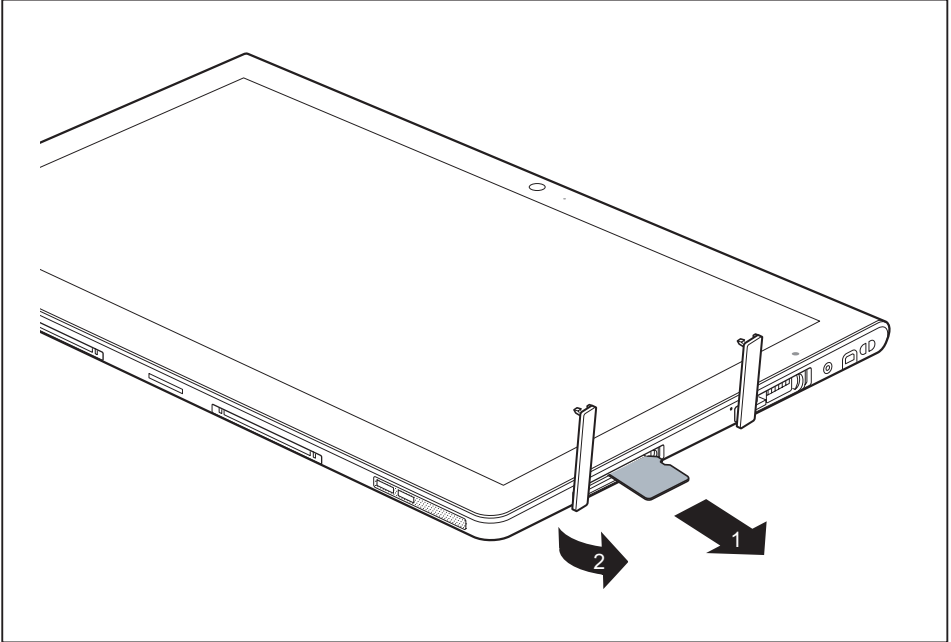

- Tahem vyjměte paměťovou kartu ze slotu (1).
- Zavřete krytku slotu (2).

SIM karta

SIM karta (Subscriber Identity Module) je čipová karta, která se vkládá do mobilního telefonu nebo do počítače Tablet PC a společně s integrovaným modulem UMTS/LTE umožňuje přístup k mobilní telefonní síti.




Při manipulaci se SIM kartami dbejte na pokyny operátora. Pokud SIM karta při vložení slyšitelně nezaklapne, použijte k jejímu správnému zasunutí ostrý předmět.



Mějte prosím na paměti, že karta SIM musí mít formát Micro SIM (3FF). Jiné formáty karet SIM, jako Full size (1FF), Mini SIM (2FF) nebo Nano SIM (4FF) nejsou vhodné pro zásuvku pro kartu SIM vašeho počítače Tablet PC.

Nevkládejte karty SIM jiných formátů, mohly by se v zásuvce vzpříčit nebo dokonce poškodit systém.


Vložení SIM karty

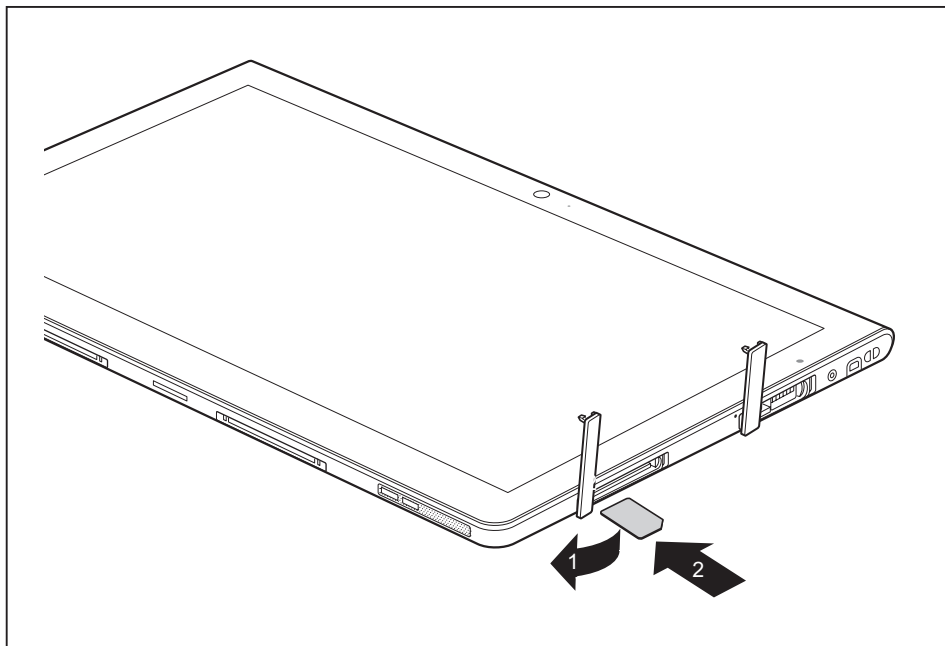

- ▶ Otevřete krytku zásuvné pozice (1).
- ▶ Zasuňte SIM kartu opatrně do slotu (2) tak, aby slyšitelně zaklapla na místo. Zářez musí směřovat nahoru. Nepoužívejte násilí, protože by se jinak mohly poškodit citlivé kontaktní plochy.
- ▶ Zavřete krytku zásuvné pozice.

Vyjmutí SIM karty

- Otevřete krytku zásuvné pozice.

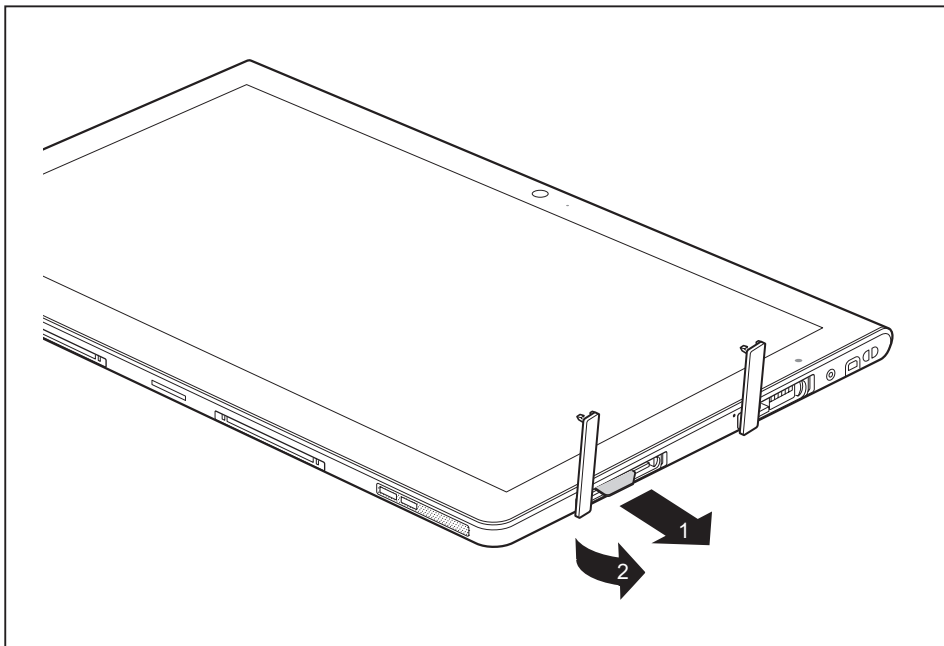

- Tahem vyjměte SIM kartu ze slotu (1).
- Zavřete krytku zásuvné pozice (2).

Bezdrátové komponenty bezdrátové místní sítě / Bluetooth / UMTS / LTE / NFC



Montáží komponenty pro bezdrátový přenos neschválené společností Fujitsu
pobývají schválení udělená tomuto přístroji platnosti.

Zapnutí a vypnutí rádiových komponent

Bezdrátové komponenty jsou zapínány a vypínány příslušnými funkcemi operačního systému.

- K zapnutí a vypnutí jednotlivých bezdrátových komponent vyberte položky *Nastavení*
> *Změnit nastavení počítače* > *Sítě* > *Režim v letadle*.

Zařízení WLAN přístupu

- Předpoklad: WLAN je k dispozici a uživatel má odpovídající přístupová data.



Informace o zřízení přístupu k bezdrátové síti naleznete v dokumentaci k vašemu operačnímu systému.

NFC (komunikace na krátkou vzdálenost, doplňkové vybavení)

Váš počítač Tablet PC s integrovaným čipem pro komunikaci na krátkou vzdálenost. Komunikace na krátkou vzdálenost slouží k bezkontaktní výměně dat rádiovým přenosem na krátkou vzdálenost (několik málo centimetrů).

Přístup přes UMTS/LTE

Pokud jste se svým systémem objednali integrovaný modul UMTS/LTE, můžete si vychutnávat vynikající příjem a nejvyšší energetickou efektivitu zcela bez rušivých kabelů a antén. Volitelný modul UMTS/LTE je připraven k okamžitému použití.

Pokud jste si modul UMTS/LTE neobjednali, můžete příslušenství pro příjem UMTS/LTE zakoupit ve specializovaných obchodech nebo prostřednictvím svého prodejce Fujitsu Technology Solutions.


Informace o vytvoření spojení se sítí UMTS/LTE naleznete v dokumentaci k použitému hardwaru.

Váš přístroj můžete prostřednictvím UMTS/LTE připojit k Internetu. Využijte k tomu jeden z následujících druhů spojení:

- integrovaný modul UMTS/LTE (v závislosti na variantě modelu);
- USB adaptér (USB klíčenka se SIM kartou vašeho mobilního operátora)
- mobilní koncové zařízení (např. mobilní telefon se spojením pomocí zařízení Bluetooth nebo kabelu)

Ethernet a místní síť (pouze s multifunkční kolébkou nebo dokovací klávesnicí)

Interní síťový modul vašeho počítače Tablet PC podporuje síť Ethernet LAN. Lze tak vytvořit spojení s místní sítí (LAN = Local Area Network).

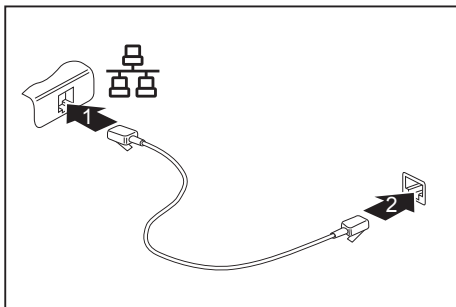

- Zapojte síťový kabel do přípojky LAN kolébky (1).

nebo

- Připojte síťový kabel do přípojky pro místní síť dokovací klávesnice (1).
- Připojte síťový kabel do vaší síťové přípojky (2).



Váš administrátor sítě vám může poradit při konfiguraci a používání spojení LAN.

Síťový kabel není zahrnut do rozsahu dodávky. Takový kabel lze zakoupit ve specializované prodejně.

GPS



Dostupnost této funkce ve vašem přístroji závisí na zvoleném stupni vybavení přístroje.

Příslušenství k vašemu počítači Tablet PC (volitelné vybavení)

Pro váš počítač Tablet PC je dostupné následující příslušenství:


- Multifunkční kolébka pro nabíjení tabletu a s dodatečnými připojovacími zdífkami
- Tenká klávesnice
- Dokovací klávesnice
- Držák VESA a poutko na ruku
- Popruh přes rameno

Podrobné informace ohledně používání příslušenství získáte v následujících kapitolách.

Multifunkční kolébka (doplňěk)

Multifunkční kolébka je přístroj, s jehož pomocí lze, kromě rychlého nabíjení, k počítači Tablet PC rychle připojit periferní zařízení jako displej, tiskárnu, myš atd. Pro umožnění práce s perifériemi stačí pouze zasunout počítač Tablet PC do dokovací kolébky.

Součásti kolébky

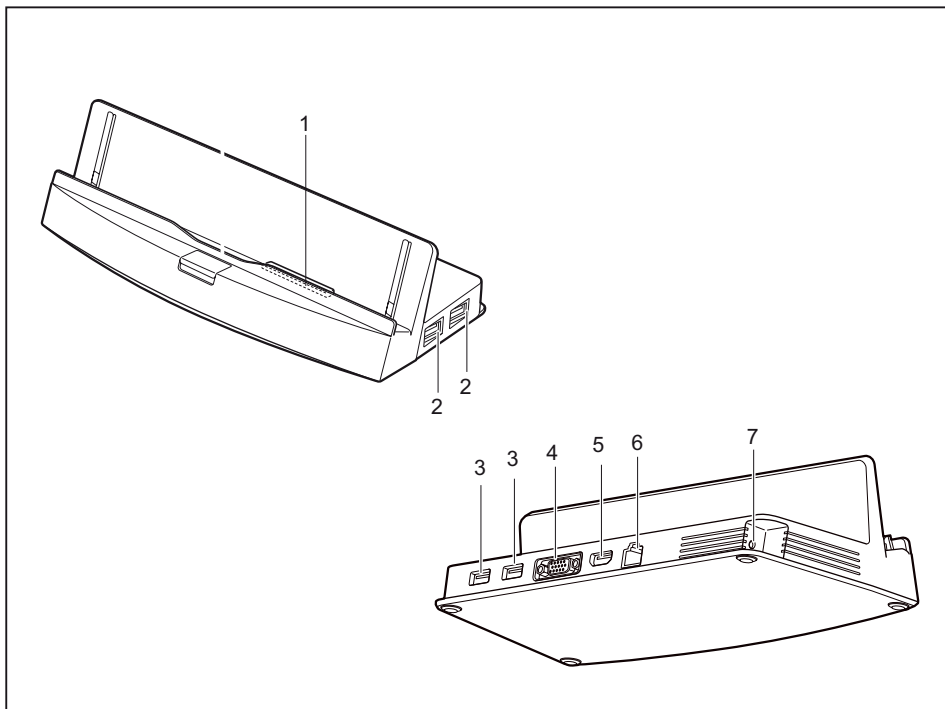

1 = Konektor kolébky pro dokovací přípojku počítače Tablet PC

2 = Přípojka USB 3.0

3 = Přípojka USB 3.0

4 = Přípojka VGA pro monitor

5 = HDMI

6 = Konektor pro místní síť

7 = Zástrčka pro stejnosměrné napětí (DC IN)

Instalace kolébky



Než budete instalovat kolébku, měli byste pro ni vybrat vhodné místo. Respektujte přitom následující pokyny:

- Postavte kolébku na stabilní, rovnou a neklouzavou podložku.
- Nikdy nepokládejte kolébku ani síťový adaptér na podložky citlivé na teplo.
- Kolébka by neměla být vystavena extrémním okolním podmínkám.
Chraňte kolébku před prachem, vlhkostí a vysokými teplotami.

Připojení počítače Tablet PC ke kolébce



Tablet je možné během provozu připojit ke kolébce. Aby nedošlo k problému, doporučujeme tablet nejprve vypnout.


Než připojíte tablet ke kolébce, odpojte síťový adaptér od tabletu.



Pokud je počítač Tablet PC připojen ke kolébce, musíte ke kolébce připojit síťový adaptér.


Informace k používání multifunkční kolébky:

- Pokud je počítač Tablet PC připojen k multifunkční kolébce, nelze používat konektor micro USB na počítači Tablet PC. Použijte alternativně konektory kolébky.
 - Výstup HDMI a výstup VGA na multifunkční kolébce nemohou být používány současně. Pokud jsou k oběma výstupům připojeny přístroje, lze používat pouze přístroj zapojený do výstupu HDMI.
 - Maximální podporované rozlišení pro VGA/HDMI je 1920 x 1080 pixelů.
- Vypněte počítač Tablet PC.
- Vytáhněte elektrickou zástrčku síťového adaptéru ze zásuvky.
- Odpojte kabel síťového adaptéru ze zdířky stejnosměrného napětí (DC IN) počítače Tablet PC.

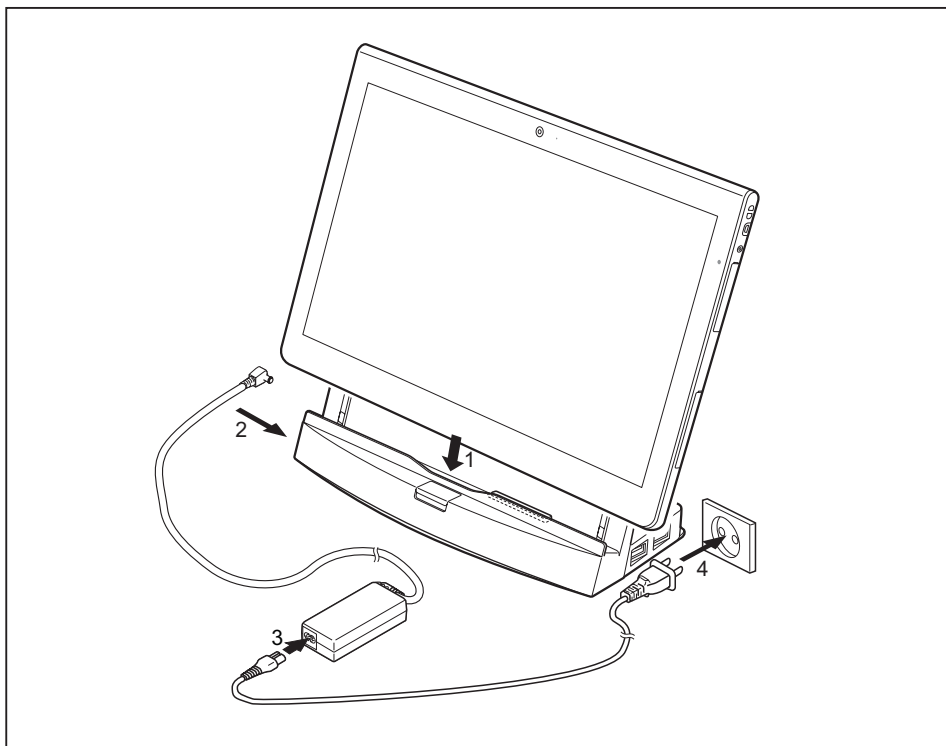

- Umístěte počítač Tablet PC tak, aby přiléhal na odkládací plochu kolébky.
- Přitlačte počítač Tablet PC ve směru šipky (1) na kolébku, až u konektoru slyšitelně zaskočí.
- Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky stejnosměrného napětí (DC IN) na kolébce (2).
- Připojte síťový kabel k síťovému adaptéru (3).
- Zapojte síťový kabel do zásuvky (4).

Odpojení počítače Tablet PC od kolébky

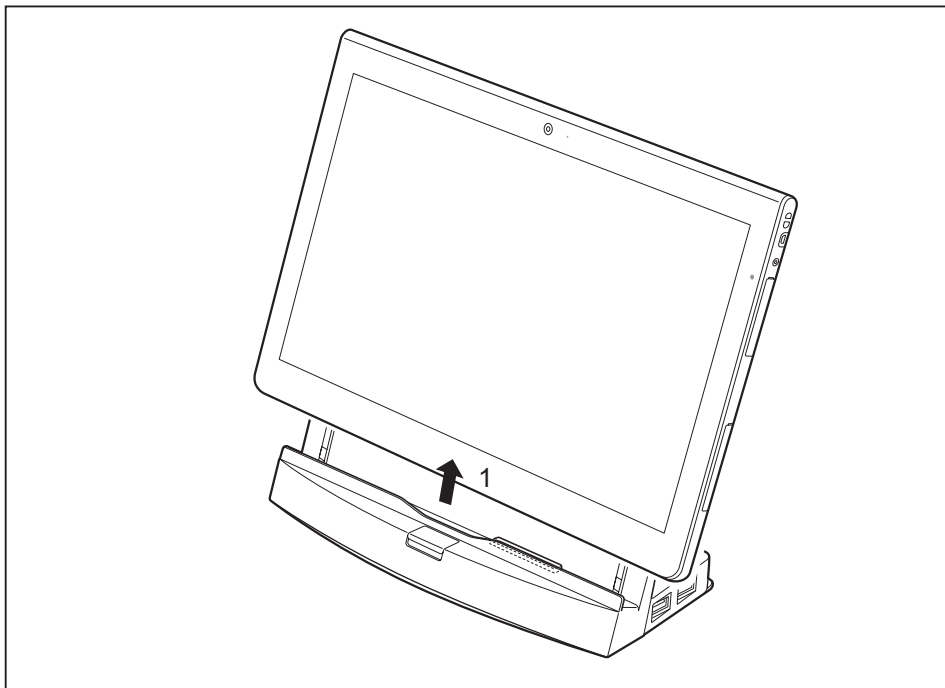


- Zvedněte počítač Tablet PC z kolébky ve směru šipky (1) a zároveň při tom přidržíte spodní část kolébky.

Tenká klávesnice (doplňěk)

Tenká klávesnice je zařízení optimalizované pro komfortní psaní textů. Stačí jen zasunout počítač Tablet PC.

Konektory tenké klávesnice

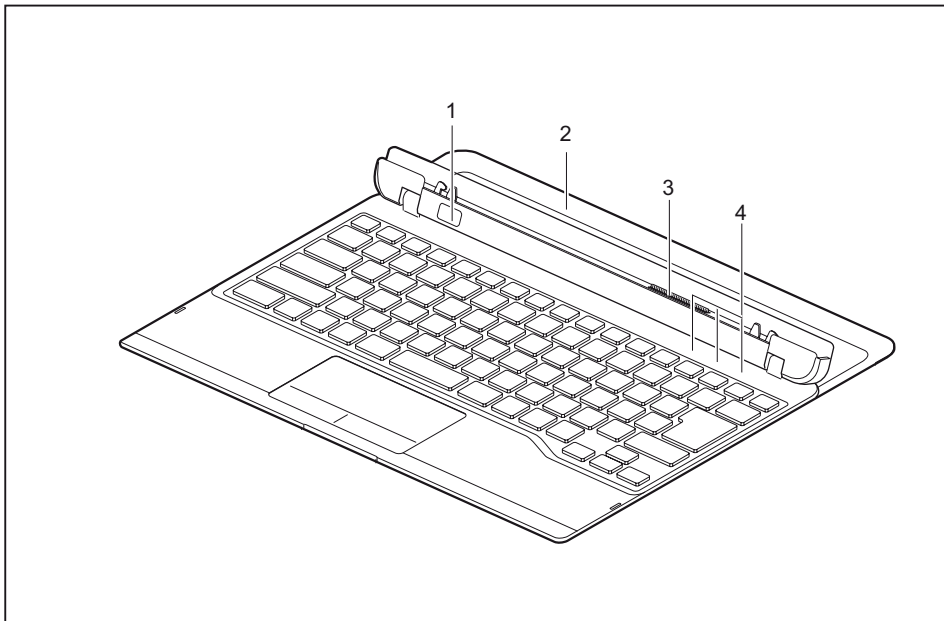

1 = Uvolňovací tlačítko


2 = Výsuvná opěrka (ve vysunutém stavu)

3 = Dokovací konektor pro tablet

4 = Indikátory stavů (Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock)

Připojení počítače Tablet PC do tenké klávesnice


- Postavte tenkou klávesnici na hladkou, rovnou podložku. Dbejte na to, aby stojánkové zařízení zcela zaklaplo.

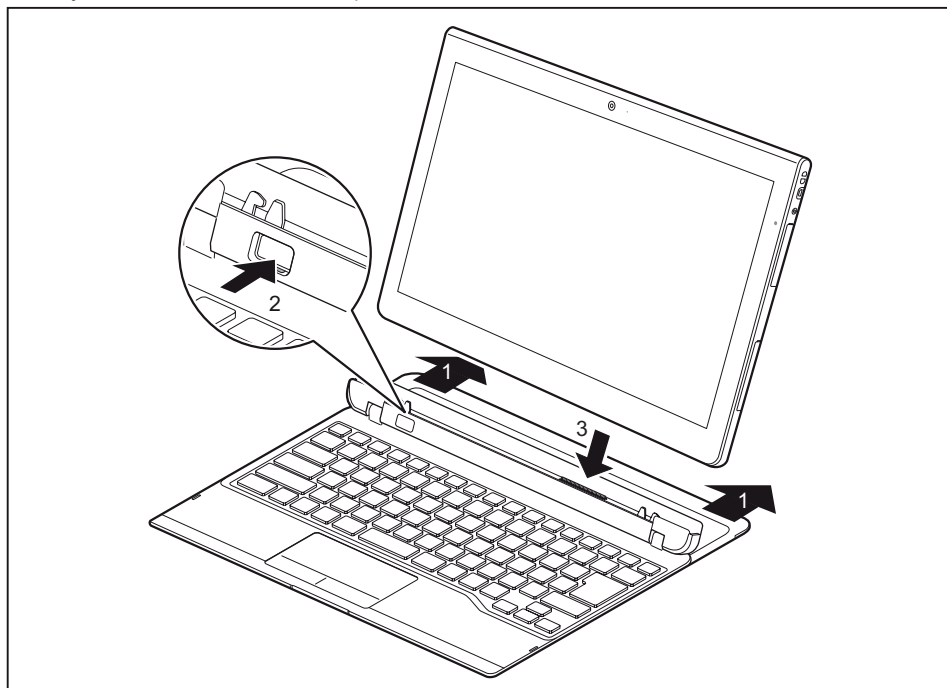

Aby se zabránilo překlopení tabletu a z toho vyplývajícím poškozením, vždy zcela vytáhněte výsuvnou opěrku, když používáte tenkou klávesnici.

- Úplně vytáhněte výsuvnou opěrku (1).
- Stiskněte uvolňovací tlačítko (2), až zůstane ve stisknutém stavu (bude viditelná červená značka).
- Přitlačte počítač Tablet PC ve směru šipky na tenkou klávesnici, až se konektor slyšitelně zaklapne (3).

Vyjmutí počítače Tablet PC z tenké klávesnice

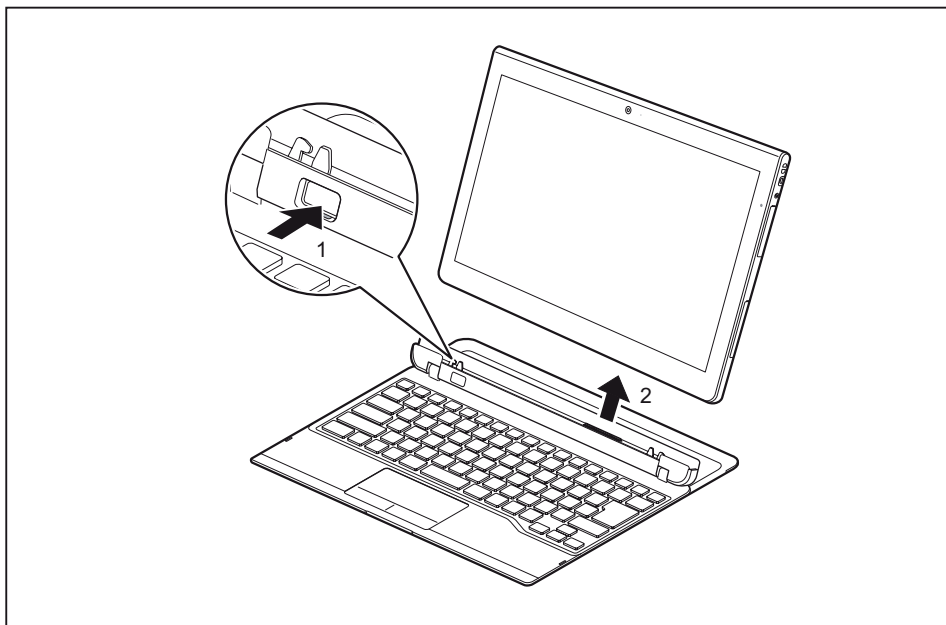


- ▶ Držte stisknuté uvolňovací tlačítko (1).
- ▶ Vytáhněte počítač Tablet PC ve směru šipky (2) z tenké klávesnice.

Dokovací klávesnice (volitelné vybavení)

Dokovací klávesnice je zařízení optimalizované pro komfortní psaní textů a umožňuje připojení externích zařízení. Stačí jen zasunout počítač Tablet PC.

Připojky na dokovací klávesnici

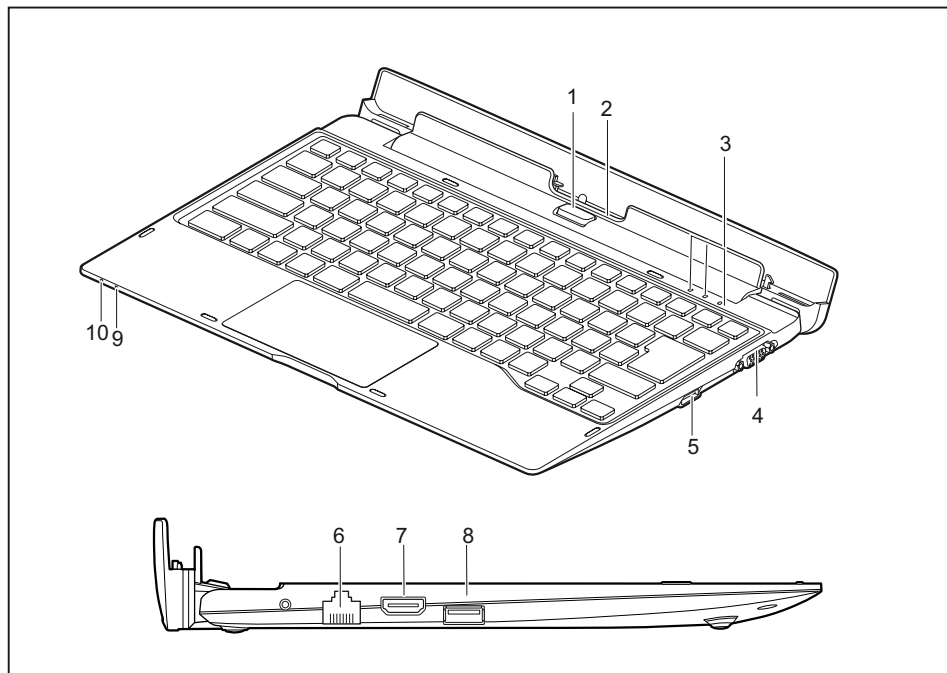


- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 = Uvolňovací tlačítko | 6 = Připojka pro místní síť |
| 2 = Dokovací konektor pro počítač Tablet PC | 7 = Připojka HDMI |
| 3 = Indikátory stavů (Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock) | 8 = Připojka USB (USB 3.0) |
| 4 = Připojka VGA pro monitor | 9 = Indikátor akumulátoru |
| 5 = Připojka USB (USB 3.0) | 10 = Indikátor nabíjení akumulátoru |

Stavové kontrolky

Indikace stavu	Popis
Indikátor akumulátoru	<p>Indikátor akumulátoru udává stav nabití akumulátoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikátor svítí bíle: Akumulátor je nabitý v rozsahu 50 % až 100 %. • Indikátor svítí oranžově: Akumulátor je nabitý v rozsahu 13 % až 49 %. • Indikátor svítí červeně: Akumulátor je nabitý v rozsahu 0 % až 12 %.
Indikátor nabíjení akumulátoru	<p>Indikátor nabíjení akumulátoru ukazuje, zda se akumulátor nabíjí.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikátor svítí červeně: Síťový adaptér je připojen, akumulátor se nabíjí. • Indikátor svítí bíle: Síťový adaptér je připojený a akumulátor je plně nabit / nenabíjí se. • Indikátor nesvítí: Síťový adaptér není připojen.


Připojení počítače Tablet PC do dokovací klávesnice

- Umístěte dokovací klávesnici podle vyobrazení.

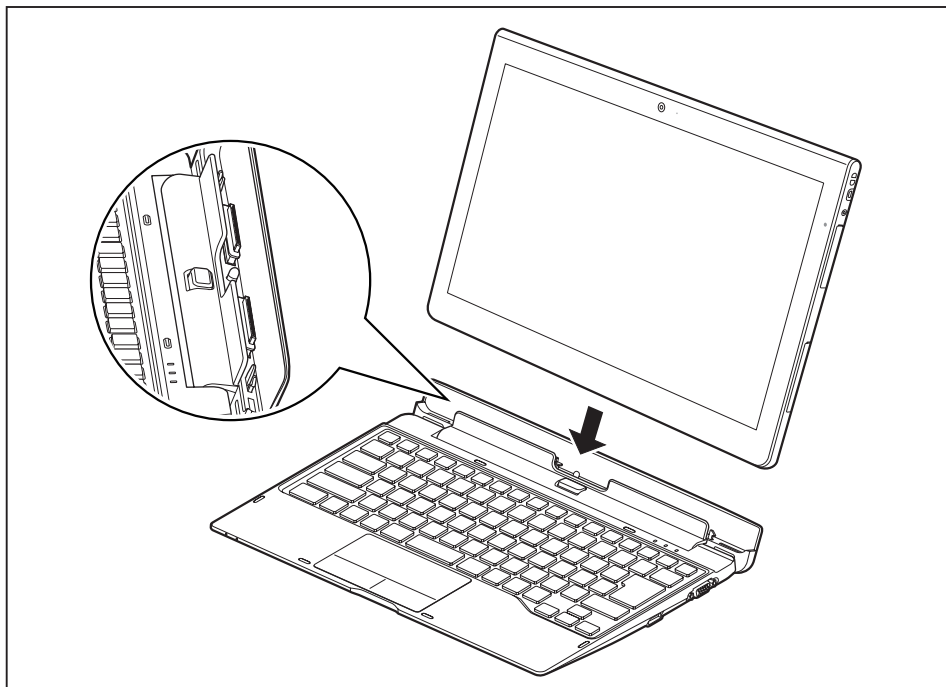

- Přitlačte počítač Tablet PC ve směru šipky na dokovací klávesnici, až se konektor slyšitelně zaklapne.

Odpojení počítače Tablet PC z dokovací klávesnice

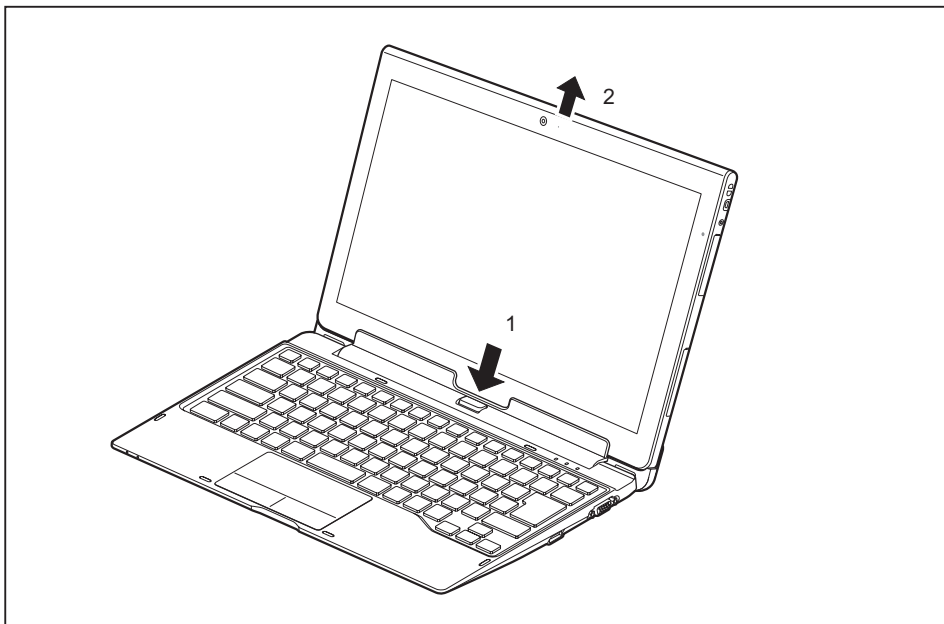


- ▶ Držte stisknuté uvolňovací tlačítko (1).
- ▶ Vytáhněte počítač Tablet PC ve směru šipky (2) z tenké klávesnice.

Držák VESA (doplňěk)

Použijte držák VESA pro upevnění počítače Tablet PC na monitor s odpovídajícími otvory pro šrouby.



- Při montáži šroubů používejte vhodné nářadí se správnou velikostí.
- Šrouby uchovávejte mimo dosah dětí.

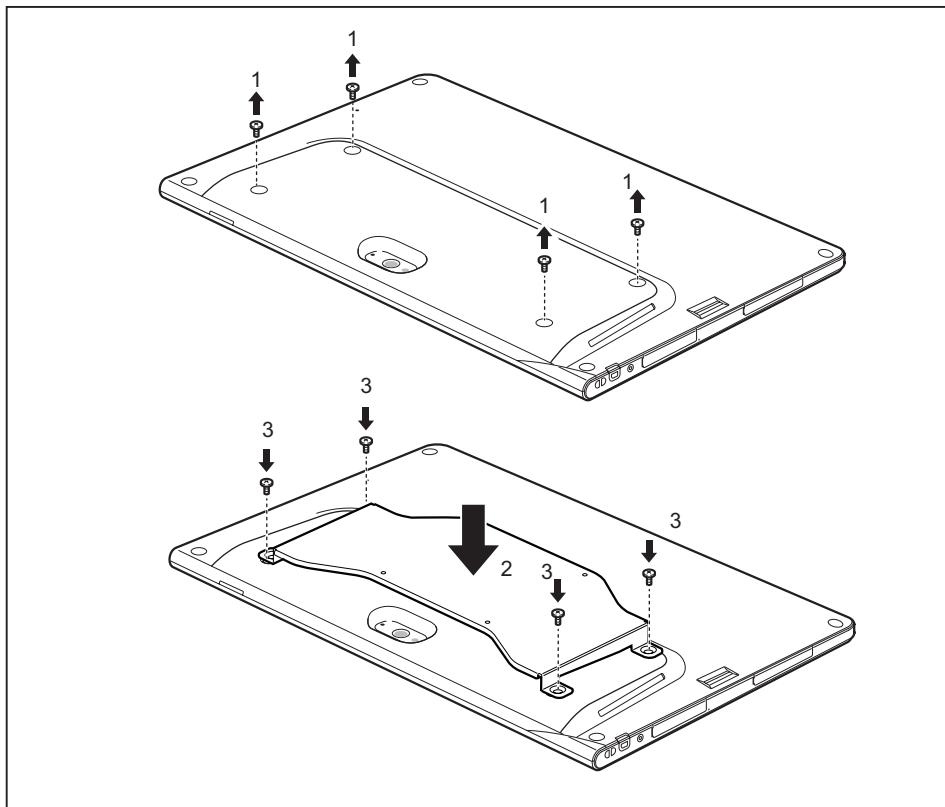


- ▶ Odstraňte šrouby (1).
- ▶ Nastavte polohu držáku VESA na počítači Tablet PC (2). Ujistěte se, že otvory pro šrouby v držáku VESA a na počítači Tablet PC jsou přesně naproti sobě.
- ▶ Upevněte držák VESA pomocí šroubů (3).

Poutko na ruku (volitelné vybavení)



- Při montáži šroubků používejte vhodné nářadí se správnou velikostí.
- Šrouby uchovávejte mimo dosah dětí.
- Netřeste přístrojem příliš, pokud ho držíte na poutku na ruku, protože by mohl spadnout.

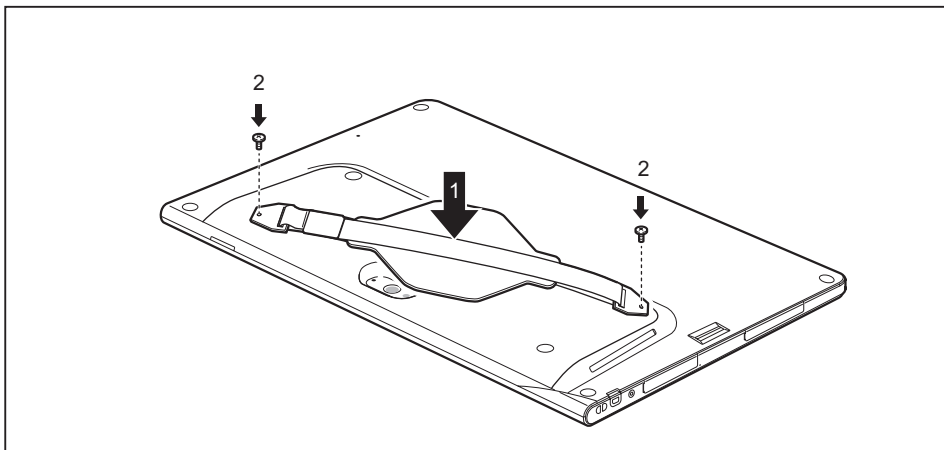


- Nastavte polohu poutka na ruku na počítači Tablet PC (1). Ujistěte se, že otvory pro šrouby v poutku a na počítači Tablet PC jsou přesně naproti sobě.
- Upevněte poutko pomocí šroubů (2).


Popruh přes rameno (volitelné vybavení)



- Při montáži šroubů používejte vhodné nářadí se správnou velikostí.
- Šrouby a držáky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Aby se nepoškodily šrouby, nepoužívejte elektrický šroubovák.

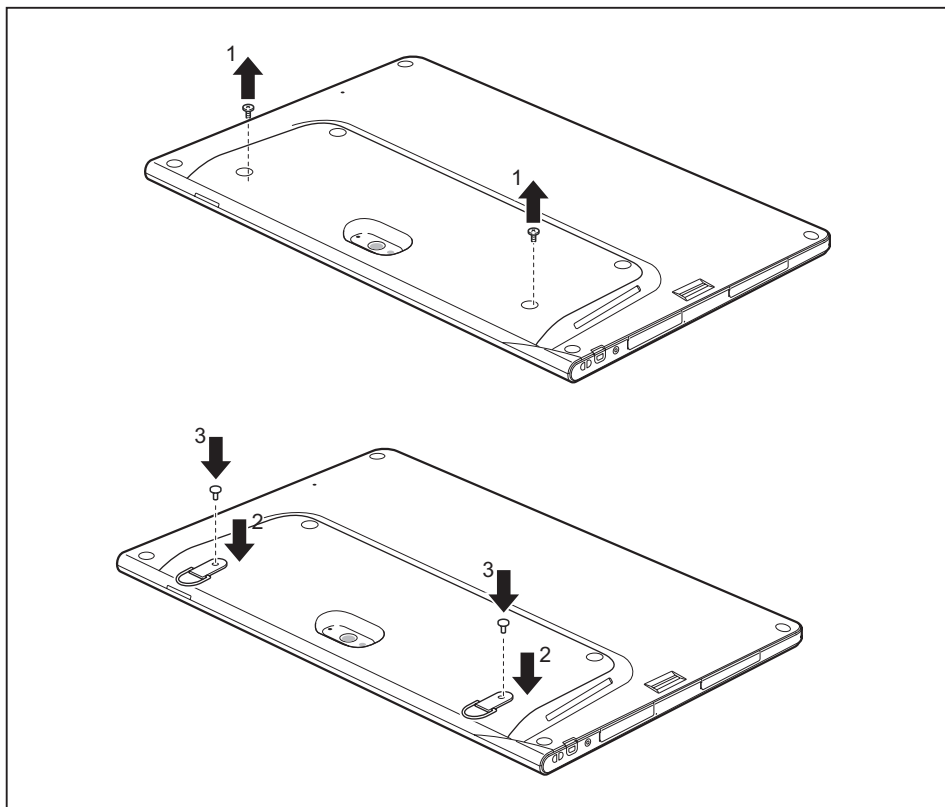

- Odstraňte šrouby (1).
- Umístěte držáky (2).
- Upevněte držáky pomocí šroubů (3).

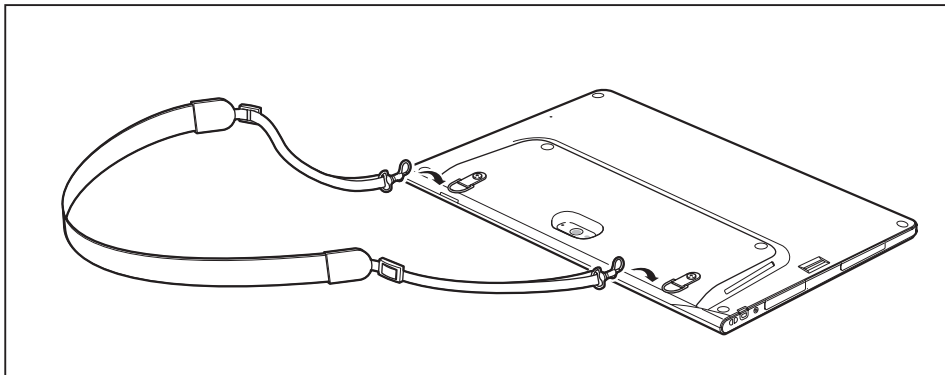

- Připevněte ramenní popruh do držáků.

Bezpečnostní funkce

Váš počítač Tablet PC disponuje různými bezpečnostními funkcemi, jejichž pomocí lze chránit systém a vaše osobní údaje před nepovolaným přístupem.

V této kapitole se dozvíte, jak tyto funkce využívat a jaké přednosti nabízí.




Uvědomte si, že v některých případech, když např. zapomenete heslo, ani Vy již nebudete mít přístup k systému a Vaším datům. Dodržujte proto následující pokyny:

- Zálohujte svá data v pravidelných intervalech na externí nosiče dat.
- U některých bezpečnostních funkcí musíte zadat heslo. Hesla si poznamenejte a uchovávejte je na bezpečném místě.

Pokud se vám hesla ztratí, musíte se obrátit na náš Service Desk. Na vymazání nebo resetování hesel se nevztahuje záruka, a proto není bezplatné.

Nastavení snímače otisků prstů

Snímač otisků prstů může zaznamenat obraz otisku prstu. Pomocí zvláštního softwaru pro otisky prstů je tento obraz vyhodnocen a může být použit jako náhrada hesla.

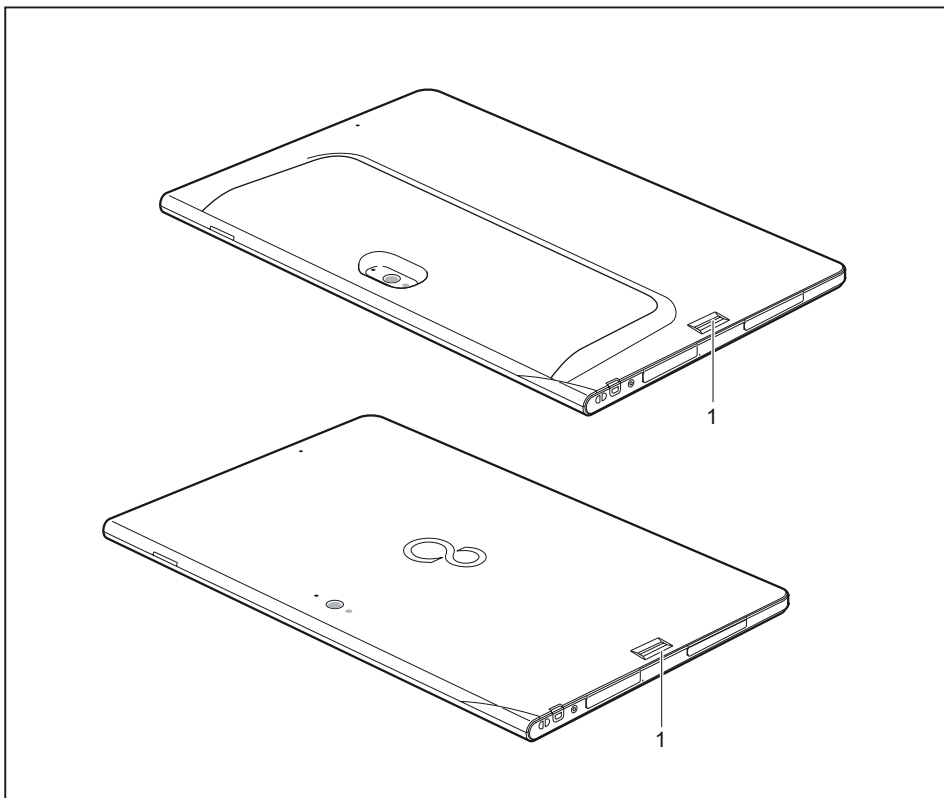

- Abyste mohli používat snímač otisků prstů (1), nainstalujte software pro snímání otisků prstů.

Nastavení ochrany heslem v nástroji BIOS-Setup-Utility



Než využijete různých možností ochrany heslem v *BIOS-Setup-Utility* pro zabezpečení Vašich dat, vezměte prosím na vědomí následující upozornění:

Hesla si poznamenejte a uchovávejte je na bezpečném místě. Pokud heslo správce zapomenete, ztratíte přístup k počítači Tablet PC. Na vymazání hesla se nevztahuje záruka a náprava je proto zpoplatněna.



Vaše heslo může být dlouhé maximálně osm znaků a skládat se z písmen a číslic. Nerozlišuje se psaní velkým nebo malým písmem.

Ochrana nástroje BIOS-Setup-Utility (heslo dohlázele a uživatele)



Po zobrazení návodu k použití si tento text vytiskněte. Pokyny totiž nelze při nastavování hesla zobrazit na obrazovce.

Heslem správce i heslem uživatele lze zabránit neoprávněnému použití nástroje *BIOS-Setup-Utility*. Heslo správce slouží k přístupu ke všem funkcím nástroje *BIOS-Setup-Utility*, heslo uživatele jen k části funkcí. Heslo uživatele můžete nastavit pouze po zadání hesla správce.



Spuštění a použití nástroje *BIOS-Setup-Utility* je popsáno v kapitole ["Nastavení v nástroji BIOS Setup Utility", Strany 71](#).

Zadání hesla dohlázele a hesla uživatele

- ▶ Otevřete *BIOS-Setup-Utility* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Označte pole *Set Supervisor Password* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Výzva *Enter new Password*: Vás požádá, abyste zadali heslo.
- ▶ Zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Výzva *Confirm new Password* Vás požádá, abyste heslo potvrdili.
- ▶ Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Oznaměním *Changes have been saved* bude potvrzeno, že nové heslo bylo uloženo.
- ▶ Pro zadání hesla uživatele vyberte pole *Set User Password* a postupujte stejně jako při zadání hesla dohlázele.
- ↳ Pokud nechcete učinit žádná další nastavení, můžete *BIOS-Setup-Utility* ukončit.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* položku *Save Changes & Exit*.
- ▶ Vyberte *Yes* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a nové heslo je v platnosti. Pokud nyní budete chtít spustit nástroj *BIOS-Setup-Utility*, budete muset nejprve vložit heslo správce nebo heslo uživatele. Mějte na zřeteli, že s uživatelským heslem máte přístup jen k několika málo nastavením systému BIOS.

Změna hesla správce nebo hesla uživatele

Heslo správce můžete změnit jen tehdy, když jste se v *BIOS-Setup-Utility* přihlásili heslem správce.

- ▶ Otevřete *BIOS-Setup-Utility* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Při změně hesla postupujte stejně jako při zadání hesla.

Zrušení hesla

Při zrušení hesla, aniž byste nastavili nové, postupujte následovně:

- ▶ Otevřete *BIOS-Setup-Utility* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Označte pole *Set Supervisor Password* resp. *Set User Password* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Oznámení *Enter Current Password* Vás pak vyzve zadat aktuální heslo.
Oznámení *Enter New Password* Vás pak vyzve zadat nové heslo.
- ▶ Při této výzvě stiskněte dvakrát klávesu Enter.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* položku *Save Changes & Exit*.
- ▶ Vyberte *Ano* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a heslo je zrušeno.
Heslem dohlážitěle současně zrušíte účinnost hesla uživatele.

Ochrana spuštění operačního systému heslem



Heslem správce, které jste zadali v *BIOS-Setup-Utility* (viz část "[Zadání hesla dohlážitěle a hesla uživatele](#)", [Strany 62](#)), můžete také uzamknout spuštění operačního systému.

Aktivace ochrany systému

- ▶ Otevřete *BIOS-Setup-Utility* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Vyberte možnost *Password on Boot* a stiskněte klávesu Enter.
- ▶ Vyberte požadovanou možnost (*Disabled*, *First Boot* nebo *Every Boot*) a stiskněte klávesu Enter.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* možnost *Save Changes & Exit*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje. Budete požádáni o zadání hesla (heslo správce).

Zrušení ochrany systému

- ▶ Otevřete *BIOS-Setup-Utility* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Vyberte možnost *Password on Boot* a stiskněte klávesu Enter.
- ▶ Vyberte možnost *Disabled* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Pokud nechcete učinit žádná další nastavení, můžete *BIOS-Setup-Utility* ukončit.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* možnost *Save Changes & Exit*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje. Váš systém již není chráněn heslem.

Ochrana pevného disku heslem



Heslo k pevnému disku zabraňuje neoprávněnému přístupu k pevnému disku. Je ověřováno při každém spuštění systému. Předpokladem k tomu je, že bylo vytvořeno alespoň heslo správce k pevnému disku.

Aktivace ochrany pevného disku

- ▶ Spustíte nástroj *BIOS Setup* a vyberte nabídku *Security*.
- ↳ Pokud jste ještě nezadali v systému BIOS žádná hesla, založte nyní heslo administrátora a podle přání i heslo uživatele (viz "[Bezpečnostní funkce](#)", [Strany 60](#)).
- ▶ Označte pole *Hard Disk Security* a stiskněte klávesu Enter.
- ▶ Označte v sekci *Drive0* pole *Set Master Password* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Zpráva *Enter new Password* vás pak vyzve k zadání nového hesla.
- ▶ Zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Zpráva *Confirm new Password* vás vyzve k potvrzení hesla.
- ▶ Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Zprávou *Setup Notice: Changes have been saved* systém potvrdí, že nové heslo bylo uloženo.
- ▶ Pokud chcete zadat heslo pro druhý pevný disk (*Drive1*), v sekci *Drive1* označte pole *Set Master Password* a postupujte úplně stejně jako při zakládání hesla pro první pevný disk (*Drive0*).
- ↳ Pole *Password Entry on Boot* je standardně nastaveno na *Enabled*. Pokud nechcete učinit žádná další nastavení, můžete nástroj *BIOS Setup* ukončit.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* možnost *Exit Saving Changes*.
- ▶ Stiskněte klávesu Enter a vyberte *Yes*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a pevný disk je nyní chráněn heslem. Dotaz na heslo bude aktivní, jakmile se počítač Tablet PC restartuje.

Zrušení ochrany pevného disku

Při zrušení hesla, aniž byste nastavili nové, postupujte následovně:

- ▶ Spustíte nástroj *BIOS Setup* a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Označte pole *Hard Disk Security* a stiskněte klávesu Enter.
- ▶ Označte v sekci *Drive0* pole *Set Master Password* a stiskněte klávesu Enter.
- ↳ Zpráva *Enter Current Password* vás poté vyzve k zadání aktuálního hesla. Zpráva *Enter New Password* vás poté vyzve k zadání nového hesla.
- ▶ Po zadání stiskněte třikrát klávesu Enter.
- ▶ Vyberte v nabídce *Exit* možnost *Exit Saving Changes*.
- ▶ Stiskněte klávesu Enter a vyberte *Yes*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a tento pevný disk již není chráněn žádným heslem.
- ▶ Pokud chcete zrušit heslo u druhého pevného disku (*Drive1*), v sekci *Drive1* označte pole *Set Master Password* a postupujte úplně stejně jako při zrušení hesla pro první pevný disk (*Drive0*).

Čtečka čipových karet (SmartCard) (doplňěk)

Karty SmartCard nejsou s přístrojem standardně dodávány. Můžete používat všechny karty SmartCard, které odpovídají standardu ISO 7816-1, ISO 7816-2 nebo ISO 7816-3. Karty SmartCard lze zakoupit od různých výrobců.

S příslušným softwarem může kartu SmartCard používat jako alternativu k ochraně heslem, avšak také jako digitální podpis, k zakódování vaší elektronické pošty nebo pro internetové bankovníctví.

Doporučujeme, abyste zásadně používali dvě karty SmartCard. Jednu z těchto karet SmartCard mějte stále uloženu na bezpečném místě, když druhou kartu SmartCard nosíte s sebou.

K plnému využití všech bezpečnostních výhod vašeho tabletu potřebujete čipovou kartu CardOS od společnosti Fujitsu.



Kartu SmartCard lze používat pouze s kódem PIN, který při ztrátě karty SmartCard zajišťuje maximální ochranu. Karta CardOS SmartCard bude po zadání tří nesprávných kódů PIN z důvodu vaší maximální bezpečnosti zablokována.


Při prvním použití vaší karty CardOS SmartCard je nutné zadat buďto přednastavený kód PIN "12345678" nebo kód PIN, který vám byl sdělen správcem systému.

Zasunutí karty SmartCard



Při vkládání a vyjímání karty SmartCard nepoužívejte násilí.

Dbejte na to, aby se do čtečky karty SmartCard nedostaly žádné cizí předměty.

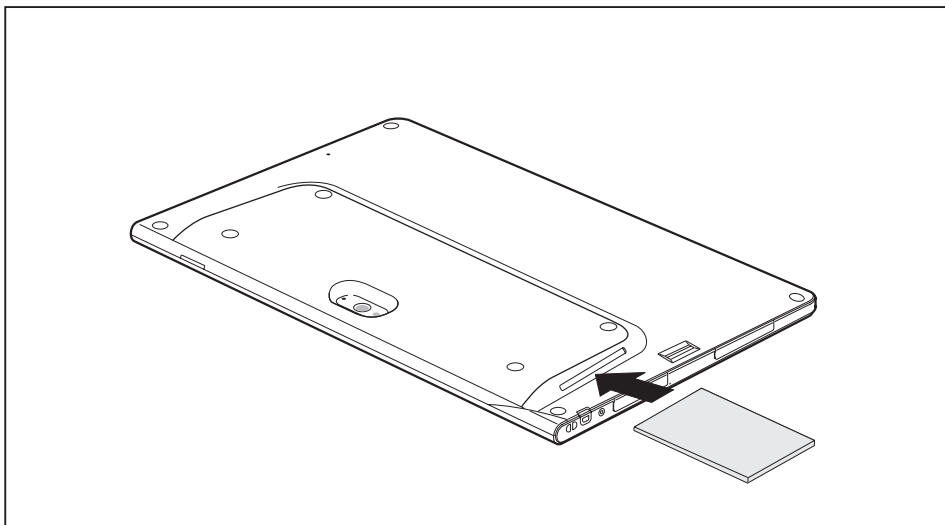

- Zasuňte kartu SmartCard do čtečky paměťových karet SmartCard tak, aby čip směřoval k zadní straně tabletu.

Trusted Platform Module - TPM (v závislosti na přístroji)

Aby bylo možné modul TPM využívat, musíte **bezpodmínečně před instalací softwaru** zapnout modul TPM v nástroji *BIOS Setup*. Předpokladem k tomu je, že bylo vytvořeno alespoň heslo správce k pevnému disku (viz ["Bezpečnostní funkce", Strany 60](#)).

Aktivace TPM

- Předpoklad: Nastavili jste heslo správce, viz ["Bezpečnostní funkce", Strany 60](#).
- ▶ Spustíte nástroj BIOS Setup a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Označíte políčko *TPM Security Chip Setting* a stisknete klávesu Enter.
- ▶ Vyberte položku *Enabled* pro aktivaci TPM
- ↳ Po aktivaci TPM se objeví položka nabídky *Clear Security Chip*.
Položkou *Clear Security Chip* můžete vymazat uživatele v TPM. Položkou *Enabled* budou vymazány všechny tajné kódy (např. SRK - Storage Root Keys, AIK - Attestation Identity Keys, atd.) vygenerované aplikacemi.

Uvědomte si, že pak již nebudete mít přístup k datům, která jste zašifrovali kódy založenými na uživateli!
- ▶ Zvolte v nabídce Exit možnost *Exit Saving Changes*.
- ▶ Stisknete klávesu Enter a vyberte *Yes*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a funkce TPM je po opětovném zavedení systému zapnuta.

Deaktivace TPM

- Předpoklad: Nastavili jste heslo správce, viz ["Bezpečnostní funkce", Strany 60](#).
- ▶ Spustíte nástroj BIOS Setup a vyberte nabídku *Security*.
- ▶ Označíte políčko *TPM Security Chip Setting* a stisknete klávesu Enter.
- ▶ Vyberte položku *Disabled* pro deaktivaci TPM.
- ▶ Zvolte v nabídce Exit možnost *Exit Saving Changes*.
- ▶ Stisknete klávesu Enter a vyberte *Yes*.
- ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a funkce TPM je deaktivována.

Připojení externích zařízení



Při připojování zařízení k počítači Tablet PC i jejich odpojování vždy dodržujte bezpečnostní pokyny v kapitole ["Důležité pokyny", Strany 12.](#)

Přečtěte si vždy dokumentaci k externímu zařízení, které chcete připojit.

Nikdy nepřipojujte nebo nevytahujte kabely za bouřky.

Netahejte při odpojování za kabely! Vždy je uchopte za zástrčku.

Při připojování externích zařízení k počítači Tablet PC nebo jejich odpojování dodržujte níže uvedené pořadí:




U některých zařízení, např. u zařízení s USB, není nutné vypnout počítač Tablet PC a zařízení před připojením a odpojením vypínat. Další informace o tom, zda je nutné zařízení vypnout, získáte v dokumentaci k externímu zařízení.

Pro některá externí zařízení je nutné nainstalovat a inicializovat speciální software (např. ovladač) (viz dokumentace externího zařízení a operačního systému).

Připojení externího monitoru

Přípojka HDMI (pouze multifunkční kolébka a dokovací klávesnice)

Do přípojky HDMI lze připojit externí zesilovač, televizor LCD nebo plasmový televizor s přípojkou HDMI.

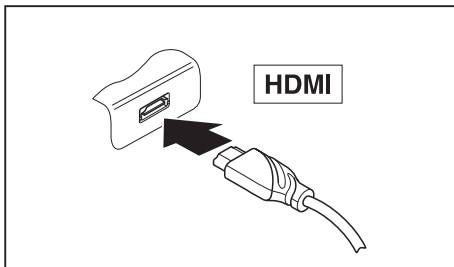

- ▶ Připojte datový kabel na externí přístroj.
- ▶ Připojte datový kabel do přípojky HDMI.




Některé LCD televizory mají jen dva reproduktory nebo přípojky pro ně a nemohou proto reprodukovat Dolby Digital nebo DTS. Aby bylo možné přehrávat zvuk přes výstup HDMI, je třeba odpovídajícím způsobem upravit jeho nastavení.

Postupujte přitom následovně: *Ovládací panely – Hardware a zvuk*. Aby bylo možné přehrávat zvuk přes výstup HDMI, je nutné deaktivovat nastavení DTS Audio a Dolby Digital.

Přípojka pro monitor VGA (pouze multifunkční kolébka a dokovací klávesnice)

Analogový monitor se připojí do přípojky VGA pro analogový monitor. Obrazový výstup je omezen na maximálně 2 monitory současně.

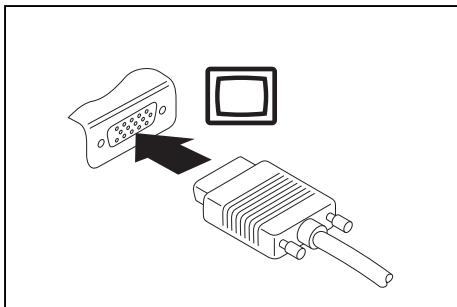

- ▶ Vypněte počítač Tablet PC a externí monitor.
- ▶ Datový kabel externího monitoru připojte do přípojky pro monitor.
- ▶ Nejprve zapněte externí monitor a teprve poté počítač Tablet PC.



Můžete také přepínat mezi externím monitorem a monitorem LCD Tablet PC (viz kapitola ["Dotykový displej", Strany 24](#)).

Můžete zobrazit stejný obraz současně na externím monitoru a LCD monitoru počítače Tablet PC.

Připojení USB přístrojů

K portům USB lze připojit externí zařízení, která rovněž disponují rozhraním USB (např. jednotku DVD, tiskárnu, skener nebo modem).





USB přístroje mají funkci hot-plug. Proto lze kabely USB přístrojů připojit a odpojit, zatímco je systém zapnutý.

Port USB 1.x má maximální hodnotu datového přenosu 12 Mb/s.

Port USB 2.0 podporuje rychlost datového přenosu až 480 Mb/s.

Port USB 3.0 podporuje rychlost datového přenosu až 5 Gb/s.

Další informace naleznete v dokumentaci k USB přístrojům.

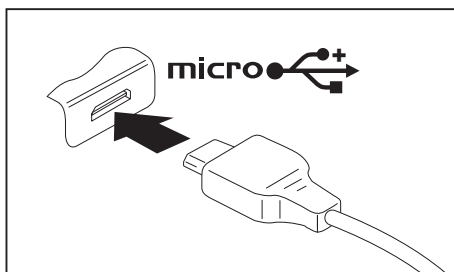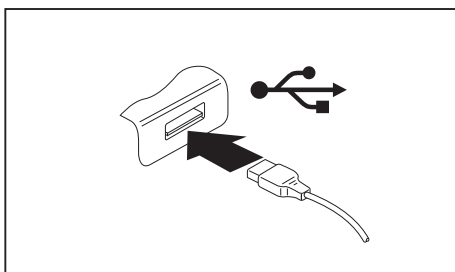

- ▶ Připojte datový kabel na externí přístroj.
- ▶ Připojte datový kabel k portu USB (tabletu, dokovací klávesnice nebo kolébky) nebo k portu micro USB (pouze tablet PC).



Ovladač přístroje

Váš operační systém USB přístroje automaticky rozpozná a instaluje je.

Správné odebrání zařízení připojených k rozhraní USB




Zařízení odstraňujte vždy řádně tak, jak je níže popsáno, aby nedošlo ke ztrátě dat.

- ▶ Klepněte na symbol pro bezpečné odebrání hardwaru.
 - ▶ Vyberte zařízení, které chcete zastavit a odebrat.
 - ▶ Klepněte na položku *OK*.
- ↳ V dialogovém okně bude uvedeno, že nyní lze zařízení bezpečně odebrat.

Audio přípojka pro sluchátka

Prostřednictvím zdířky pro sluchátka lze k počítači Tablet PC připojit sluchátka nebo externí reproduktory.

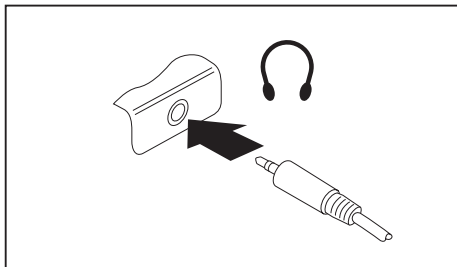

- ▶ Připojte zvukový kabel k externímu přístroji.
- ▶ Připojte zvukový kabel do přípojky pro sluchátka počítače Tablet PC.
- ↳ Vestavěné reproduktory v notebooku se vypnou.



Pokud kabel zakoupíte ve specializované prodejně, respektujte následující pokyny:

Přípojka pro sluchátka počítače Tablet PC je typu "3,5 mm Klinckenbuchse".

Pro napojení sluchátek nebo reproduktoru potřebujete "konektor do zdířky 3,5 mm".

Nastavení v nástroji BIOS Setup Utility



Ke snadnějšímu ovládání nástroje *BIOS-Setup-Utility* můžete využít externí USB klávesnici.

Pomocí nástroje *BIOS-Setup-Utility* lze nastavit systémové funkce a konfiguraci hardwaru počítače Tablet PC.

Při expedování počítače Tablet PC jsou zadána standardní nastavení. Tato nastavení lze změnit v nabídce nástroje *BIOS-Setup-Utility*. Změněná nastavení se projeví, jakmile ukončíte nástroj *BIOS-Setup-Utility* s uložením nastavení.

V nástroji *BIOS Setup Utility* jsou následující nabídky:

<i>Info</i>	Zobrazení informací o systému BIOS, informací o procesoru a počítači Tablet PC
<i>System</i>	Rozšířená systémová nastavení
<i>Advanced</i>	Konfigurace různých součástí hardwaru, jako např. myši, klávesnice, procesoru
<i>Security</i>	Nastavení hesla a bezpečnostních funkcí
<i>Boot</i>	Konfigurace pořadí při spuštění
<i>Exit</i>	Ukončení nástroje <i>BIOS Setup Utility</i>

Spust'te nástroj BIOS-Setup-Utility

- Držte stisknuté tlačítko tabletu "Zablokování změny orientace obrazovky" a tablet zapněte.
- Jestliže je uděleno heslo, zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.



Pokud jste heslo zapomněli, obraťte se prosím na správce systému resp. na náš servis.

BIOS-Setup-Utility se spustí.

Obsluha nástroje BIOS-Setup-Utility



Nápovědu k nástroji *BIOS-Setup-Utility* zobrazíte stisknutím klávesy **[F1]**. Popis jednotlivých nastavení se zobrazuje v pravém okně nástroje *BIOS-Setup-Utility*.

Klávesou **[F9]** můžete načíst standardní nastavení nástroje *BIOS-Setup-Utility*.

- ▶ Pomocí kláves se šipkami **[←]** a **[→]** vyberte nabídku, ve které chcete upravit nastavení.
 - ↳ Zobrazí se nabídka.
- ▶ Klávesami se šipkami **[↑]** a **[↓]** vyberte možnost, kterou chcete změnit.
- ▶ Stiskněte klávesu **Enter**.
- ▶ Vybranou nabídku opustíte stisknutím klávesy **[ESC]**.
- ▶ Změněné položky si poznamenejte (např. do tohoto návodu k obsluze).

Ukončení nástroje BIOS Setup Utility

V nabídce *Exit* musíte vybrat požadovanou možnost a aktivovat ji klávesou **Enter**.

Exit Saving Changes - Uložení nastavení a ukončení nástroje BIOS Setup Utility

- ▶ Pro uložení aktuálních záznamů v nabídkách a ukončení nástroje *BIOS Setup Utility* vyberte *Exit Saving Changes* a *Yes*.
 - ↳ Počítač Tablet PC se restartuje a nová nastavení jsou účinná.

Exit Discarding Changes – Zamítnutí změn a ukončení nástroje BIOS Setup Utility

- ▶ Pro zamítnutí změn vyberte možnost *Exit Discarding Changes* a *Yes*.
 - ↳ Nastavení platná při spuštění nástroje *BIOS-Setup-Utility* zůstanou účinná. Nástroj *BIOS-Setup-Utility* se ukončí a počítač Tablet PC se restartuje.

Load Setup Defaults – Použití standardních nastavení

- ▶ Pro použití standardních nastavení pro všechny nabídky nástroje *BIOS Setup Utility* vyberte *Load Setup Defaults* a *Yes*.

Discard Changes – Zamítnutí změn bez ukončení nástroje BIOS Setup Utility

- ▶ Pro zamítnutí změn vyberte možnost *Discard Changes* a *Yes*.
- ↳ Nastavení platná při vyvolání nástroje *BIOS Setup Utility* zůstanou účinná. Nyní lze v nástroji *BIOS Setup Utility* provést další nastavení.
- ▶ Jestliže chcete ukončit nástroj *BIOS Setup Utility* s těmito nastaveními, vyberte *Exit Saving Changes* a *Yes*.

Save Changes - Uložení změn, aniž by byl ukončen nástroj BIOS Setup Utility

- ▶ Pro uložení změn vyberte možnost *Save Changes* a *Yes*.
- ↳ Změny se uloží. Nyní lze v nástroji *BIOS Setup Utility* provést další nastavení.
- ▶ Jestliže chcete ukončit nástroj *BIOS Setup Utility* s těmito nastaveními, vyberte *Exit Saving Changes* a *Yes*.

Save Changes and Power Off

- ▶ Chcete-li uložit provedené změny a přístroj vypnout, vyberte příkaz *Save Changes and Power Off* a *Yes*.
- ↳ Změny se uloží. Přístroj se samočinně vypne.

Řešení problémů a rady



Pokud odpojujete nebo připojujete kabely, dodržujte bezpečnostní pokyny v příručce "Bezpečnost/pravidla použití".

Případnou poruchu se pokuste odstranit následujícími opatřeními. Nemůžete-li poruchu odstranit, postupujte takto:

- ▶ Poznamenejte si provedené kroky a stav, při kterém k chybě došlo. Poznamenejte si případné chybové hlášení, které se zobrazilo.
- ▶ Vypněte počítač Tablet PC.
- ▶ Kontaktujte naši Hotline/Service Desk.



Telefonní čísla naleznete na seznamu oddělení Service Desk. Při telefonickém kontaktu mějte připraveny následující informace:

- Název modelu a sériové číslo počítače Tablet PC. Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně počítače Tablet PC.
- poznámky o zobrazených hlášeních a údaje o akustických signálech,
- Veškeré změny, které jste provedli po obdržení počítače Tablet PC na hardwaru nebo softwaru.
- Veškeré změny, které jste provedli po obdržení počítače Tablet PC v nastavení v nástroji *BIOS-Setup*.
- konfiguraci systému a všechna periferní zařízení, která jsou k systému připojena,
- kupní smlouvu.



Naše počítače Tablet PC jsou vybaveny a optimalizovány komponentami s nízkou hmotností a prostorovou a energetickou náročností, které umožňují především mobilní využití. V závislosti na zakoupené konfiguraci může být u velmi náročných herních aplikací, např. s trojrozměrnou grafikou, poněkud omezena funkčnost v porovnání se stolním počítačem. Při aktualizaci ovladačů, které nebyly schváleny společností Fujitsu Technology Solutions, může někdy dojít ke snížení výkonu, ztrátě dat a nesprávné funkci. Schválené ovladače a aktuální verze nástroje BIOS si můžete stáhnout na této adrese: ["http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp"](http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp)

Provedení resetu

Pokud přístroj již nereaguje na vaše zadání, zvolte jednu z následujících možností:

Vynucení vypnutí

- Podržte stisknutý vypínač na alespoň 10 s.
- ↳ Přístroj se vypne. Poté jej můžete znovu spustit.

Provedení úplného resetu a opětovné spuštění přístroje

Pokud přístroj již nereaguje na stisknutí vypínače, postupujte následovně:

- Odpojte přístroj od síťového adaptéru.
- Podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko zkratk současně stisknuté po dobu alespoň 4 sekund, a poté tlačítka opět uvolněte.
- ↳ Nyní můžete přístroj znovu spustit.

Pomoc v případě problémů

V případě, že budete mít s počítačem potíže, které nejste schopni sami odstranit:

- Poznamenejte si identifikační číslo svého přístroje. Identifikační číslo naleznete na typovém výkonovém štítku na zadní nebo spodní straně skříně.
- Obraťte na servisní středisko příslušející vaší zemi (seznam servisních středisek naleznete na internetových stránkách ["http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk/ServiceDeskNumber_Int.asp"](http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk/ServiceDeskNumber_Int.asp)) a požádejte je o vyřešení problému. Připravte si identifikační/sériové číslo svého systému.

Aktuální čas nebo datum počítače Tablet PC nejsou správně nastaveny.

Příčina	Odstranění chyb
Je chybně nastavený čas a datum.	► Pomocí <i>nástroje k nastavení systému BIOS</i> nastavte v nabídce <i>Main</i> (Hlavní) čas nebo datum.
Čas a datum jsou po zapnutí počítače Tablet PC opakovaně chybně nastaveny.	► Obraťte se na prodejce, na naši horkou linku nebo servisní oddělení.

Kontrolka akumulátoru nesvítí

Příčina	Odstranění závady
Akumulátor je vybitý.	<p>► Nabijte akumulátor.</p> <p>nebo</p> <p>► Připojte počítač Tablet PC k napájení ze sítě pomocí síťového adaptéru.</p>

Dotykový displej počítače Tablet PC zůstane zhasnutý

Příčina	Odstranění chyby
Dotykový displej je vypnutý.	► Stiskněte klávesu (externí klávesnice) nebo se dotkněte dotykového displeje.
Připojený externí monitor nebo televizor.	► Zkontrolujte, zda je správně nastaven ovladač grafické karty nebo zda je v nástroji "Intel Graphics Media Accelerator Driver for mobile" rozpoznán externí monitor.

Zobrazení na dotykovém displeji počítače Tablet PC je špatně čitelné

Příčina	Odstranění chyb
Oslnění odrazem	<p>► Uvedte počítač Tablet PC do jiné polohy.</p> <p>► Zvyšte úroveň jasu obrazovky.</p>

Tmavá externí obrazovka

Příčina	Odstranění chyb
Obrazovka je vypnutá.	► Zapněte externí obrazovku.
Řízené zatemnění zobrazovací jednotky.	► Stiskněte klávesu (externí klávesnice) nebo se dotkněte dotykového displeje.
Je nastaven malý jas.	► Nastavte vyšší jas obrazovky.
Obrazový výstup je nastaven na dotykový displej počítače Tablet PC.	► Zkontrolujte, zda je nastavení zobrazení správné nebo zda je rozpoznán externí monitor v aplikaci "Intel Graphics Media Accelerator Driver for mobile".
Síťové vedení nebo vedení dat externí obrazovky není správně připojeno.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vypněte externí obrazovku a počítač Tablet PC. ► Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel správně připojen k externí obrazovce a do zásuvky. ► Zkontrolujte, zda je datový kabel řádně připojen k počítači Tablet PC a k externí obrazovce (pokud je k dispozici zástrčka). ► Zapněte externí obrazovku a počítač Tablet PC.

Zobrazení na externí obrazovce se neobjeví nebo putuje

Příčina	Odstranění chyb
Pro externí obrazovku je zvolena nesprávná obrazovka nebo je pro uživatelský program nastaveno nesprávné rozlišení obrazovky.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ukončete aplikační program v systému Windows. Pokud se po ukončení programu znovu objeví chyba, použijte kombinaci kláves pro přepnutí obrazového výstupu na dotykový displej počítače Tablet PC. Změňte tato nastavení: ► Nastavení rozlišení obrazovky: Nastavte rozlišení obrazovky tak, jak je popsáno v dokumentaci k vašemu operačnímu systému. ► Výběr monitoru: Vyberte monitor 1 nebo 2, jak je popsáno v dokumentaci k vašemu operačnímu systému.

Kurzor nesleduje přesně pohyby pera

Příčina	Odstranění chyb
Pero je špatně kalibrováno.	► Proveďte kalibraci pera podle popisu uvedeného v kapitole "Nastavení pera" , Strany 33 a "Kalibrace pera" , Strany 34 .

Ovládání perem nefunguje

Příčina	Odstranění chyb
Nainstalován špatný ovladač.	<p>► Pokud vlastníte přístroj, který je možno ovládat pouze perem, instalujte ovladač pro standardní model.</p> <p>nebo</p> <p>► Pokud vlastníte přístroj, který lze ovládat perem a prstem, instalujte ovladač pro model „Dual Digitizer“.</p>

Počítač Tablet PC se po zapnutí nespustí

Příčina	Odstranění chyb
Akumulátor je vybitý.	<p>► Nabijte akumulátor.</p> <p>nebo</p> <p>► Připojte k počítači Tablet PC síťový adaptér.</p>
Síťový adaptér není správně připojen.	<p>► Zkontrolujte, zda je síťový adaptér řádně připojen k počítači Tablet PC.</p> <p>► Zapněte počítač Tablet PC.</p>

Počítač Tablet PC již nepracuje

Příčina	Odstranění chyb
Počítač Tablet PC je uveden do režimu úspory energie.	► Ukončete úsporný režim.
Chybu způsobila aplikace.	► Ukončete aplikační program nebo počítač Tablet PC restartujte (restart operačního systému nebo vypnutí/zapnutí).
Akumulátor je vybitý.	<p>► Nabijte akumulátor.</p> <p>nebo</p> <p>► Připojte k počítači Tablet PC síťový adaptér.</p>

Tiskárna netiskne

Příčina	Odstranění chyb
Tiskárna není zapnutá.	► Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je připravená k provozu (viz dokumentace k tiskárně).
Tiskárna není správně připojena.	► Zkontrolujte, zda je datový kabel mezi počítačem Tablet PC a tiskárnou správně připojený.
Ovladač tiskárny je defektní, nesprávně nainstalovaný nebo je nainstalovaný chybný ovladač tiskárny.	► Zkontrolujte, zda je datový kabel mezi počítačem Tablet PC a tiskárnou správně připojený. ► Zkontrolujte, jestli je zaveden správný ovladač tiskárny (viz dokumentace k tiskárně).

Bezdrátové spojení se sítí nefunguje

Příčina	Odstranění chyb
Radiová komponenta je vypnutá.	► Zapněte bezdrátové zařízení (viz " Zapnutí a vypnutí rádiových komponent ", Strany 41).
Radiová komponenta je zapnutá. Přesto nefunguje bezdrátové spojení se sítí.	► Zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení v softwaru zapnuté. ► Další informace k používání komponent pro bezdrátový přenos naleznete v souborech nápovědy.

Akumulátor se příliš rychle vybíjí

Příčina	Odstranění chyby
Akumulátor je buď příliš horký nebo příliš studený. V tomto případě bliká indikace akumulátoru.	► Nechte počítač Tablet PC opět vychladnout, popř. zahřát na normální provozní teplotu. ► Pokud je délka provozu s akumulátorem mimořádně krátká, je akumulátor zřejmě příliš starý. Akumulátor příp. vyměňte.
Možná, že pracujete s aplikací, která častým přístupem k jednotce pevného disku nebo k optické jednotce spotřebovuje příliš mnoho energie.	► Používejte síťový adaptér co nejčastěji.
Na monitoru byl zřejmě nastaven maximální jas.	► Nastavte obrazovku trochu tmavší, abyste snížili spotřebu energie. Nastavení naleznete v nabídce <i>Ovládací panely – Hardware a zvuk - Centrum nastavení mobilních zařízení</i> .

Čtečka SmartCard není rozpoznána

Příčina	Odstranění chyb
Čipová karta je nesprávně zasunuta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte, zda jste čipovou kartu zasunuli do čtečky čipových karet čipem nahoru / čipem dolů (v závislosti na přístroji). ► Zkontrolujte, zda používáte podporovanou kartu SmartCard. Vaše karta SmartCard musí vyhovovat standardům ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3 a ISO 7816-4.

Zapomenutý kód PIN pro kartu SmartCard

Příčina	Odstranění závady
Zapomenutý kód PIN.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pokud pracujete v síti, obraťte se na správce systému, který může váš počítač Tablet PC odemknout kódem PIN správce.

Ztráta karty SmartCard uživatele a/nebo správce

Příčina	Odstranění chyb
Ztráta karty SmartCard uživatele a/nebo správce.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pokud jste ztratili svou uživatelskou kartu SmartCard, můžete dále pracovat s kartou SmartCard správce a inicializovat novou uživatelskou kartu SmartCard nebo deaktivovat funkci SystemLock. ► Pokud jste ztratili kartu SmartCard správce, můžete také pracovat dál, nebudete však mít nadále všechna oprávnění a nemůžete inicializovat další kartu SmartCard správce. ► Pokud ztratíte obě karty SmartCard, systém už nespustíte. Obrat'te se prosím na náš Service Desk. Musíte se prokázat jako majitel zařízení. Service Desk vás potom přepojí na našeho servisního partnera, který váš přístroj (za poplatek) odblokuje.

Ztráta karty SmartCard

Příčina	Odstranění závady
Ztráta karty SmartCard.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pokud pracujete v síti, obraťte se na správce systému, který může počítač Tablet PC spustit s kartou SmartCard správce.

Akustická chybová zpráva

Příčina	Odstranění chyby
V intervalu několika sekund opakovaně zazní signál. Akumulátor je téměř vybitý.	► Nabijte akumulátor.

Chybové zprávy na monitoru

Dále jsou popsány chybové zprávy, které podává nástroj BIOS Setup. Chybové zprávy, které podává operační systém nebo programy, najdete v dokumentaci k těmto programům.



Když se bude chybová zpráva navzdory opatřením pro odstranění chyby několikrát opakovat, kontaktujte svou prodejnu nebo náš servis.

Chybová zpráva/příčina	Odstranění chyby
<p><i>CMOS Battery Bad</i></p> <p>Když se chybová zpráva objevuje opakovaně, je záložní baterie v počítači Tablet PC vybitá.</p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>
<p><i>System CMOS checksum bad - Default configuration used</i></p> <p>Systémová konfigurace obsahuje neplatná data.</p>	<p>► Vypněte počítač Tablet PC.</p> <p>► Zapněte počítač Tablet PC.</p> <p>► Zvolte v nástroji <i>BIOS Setup</i> nabídku <i>Exit</i>.</p> <p>► Vyberte položku <i>Load Setup Defaults</i>.</p> <p>► Vyberte <i>OK</i> a stiskněte klávesu Enter.</p>
<p><i>Extended memory failed at offset: xxxx Failing Bits: zzzz zzzz</i></p> <p>Při testování rozšířené paměti došlo na adrese xxxx k chybě.</p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>
<p><i>Failure Fixed Disk n</i></p> <p>Nastavení jednotky pevného disku nejsou správná.</p>	<p>► Spustíte nástroj <i>BIOS Setup</i> (díčí nabídka <i>Primary Master</i>) a vyberte správná nastavení.</p>
<p><i>Keyboard controller error</i></p>	<p>► Vypněte počítač Tablet PC pomocí vypínače.</p> <p>► Vyčkejte 3–5 sekund a opět počítač Tablet PC zapněte.</p>
<p><i>Keyboard error</i></p>	<p>Pokud používáte externí klávesnici:</p> <p>► Zkontrolujte připojení a poté opět spustíte počítač Tablet PC.</p>
<p><i>nn Stuck key</i></p>	<p>► Ubezpečte se, že není stisknutá žádná klávesa.</p>
<p><i>Operating system not found</i></p>	<p>► Zkontrolujte v nástroji <i>BIOS Setup</i>, zda je jednotka pevného disku správně nastavená.</p> <p>► Ubezpečte se, že je operační systém nainstalovaný na správné jednotce.</p>
<p><i>Press <F1> to resume, <F2> to SETUP</i></p> <p>Tato chybová zpráva se objeví, když před spuštěním operačního systému během autotestu dojde k chybě.</p>	<p>► Stisknutím tlačítka tabletu [Alt] spustíte operační systém.</p>
<p><i>Real Time clock error</i></p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>
<p><i>nnnnK Shadow RAM failed at offset: xxxx Failing Bits: zzzz</i></p>	<p>► Kontaktujte svého prodejce nebo servis.</p>
<p><i>System battery is dead - Replace and run SETUP</i></p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>
<p><i>System cache error - Cache disabled</i></p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>
<p><i>System timer error</i></p>	<p>► Spojte se s vaší prodejnou nebo servisem.</p>

Technické údaje

Tablet

Všeobecné informace	
Procesor	Core i5 nebo Core i7 (v závislosti na konfiguraci)
Operační paměť (SO DIMM)	<ul style="list-style-type: none"> Core i5: 4 GB Core i7: 8 GB
Elektrotechnické údaje	
Dodržené bezpečnostní normy	CE
Třída ochrany	II
Maximální příkon (když je počítač Tablet PC zapnutý, propojený s tenkou klávesnicí a akumulátor nabitý):	65 W
Touchscreen	
Velikost	12,5" Full HD širokoúhlý IPS displej
Rozlišení	1920 x 1080 / 16 milionů barev
Třída pixelů	II
Regulace světlosti	12 stupňů
Program	Širokoúhlý displej Wide-View High-Bright HD s LED podsvícením
Tablet a skleněná tabulka	Duální tablet s lesklou dotykovou obrazovkou
Kamery	<ul style="list-style-type: none"> Přední strana: Kamera s vysokým rozlišením Zadní strana: 8 megapixelů, automatické ostření, přísvětlovací dioda
Grafická karta	
Čip	Intel (c) HD Graphics 4400
Maximální rozlišení externího monitoru:	1920 x 1200
Rozměry	
Šířka x hloubka x výška	309,6 mm x 199,3 mm x 11,9 mm (v závislosti na variantě zadní strany)
Hmotnost podle vybavení	od 954 g
Vstupní prvky	
Tlačítka tabletu	3 tlačítka
Pero	Aktivní pero s jedním tlačítkem
Sloty	
Čtečka paměťových karet	1 x Micro SD
Zásuvka pro SIM karty	1 x Micro SIM
Přípojná místa	
Přípojka pro sluchátka	3,5 mm stereo mini konektor
Přípojka pro dokovací stanici	1x

USB (univerzální sériová sběrnice)	1 x USB 3.0, 1 x micro USB 2.0
Okolní prostředí	
Klimatická třída DIN IEC 721	7K1
Mechanická třída DIN IEC 721	7M2
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Přepravní teplota (2K2)	-15 °C – 60 °C

Akumulátor



Informace o bateriích použitých ve vašem přístroji naleznete na internetové adrese ["http://fujitsu.com/fts/support"](http://fujitsu.com/fts/support).

	3článekový lithium-polymerový akumulátor 4250 mAh
Jmenovité napětí	10,8 V
Jmenovitá kapacita	46 Wh

Síťový adaptér 65 W

Jmenovité napětí	19 V
Maximální jmenovitý proud	3,16 A

Můžete si kdykoliv objednat dodatečný síťový zdroj a dodatečný síťový vodič.

Multifunkční kolébka (volitelně)

Elektrotechnické údaje	
Dodržené bezpečnostní normy	CE
Třída ochrany	II
Přípojky	
USB (univerzální sériová sběrnice)	4 x USB 3.0
Dokovací stanice	40pólová
Přípojka VGA pro monitor	1 x
Konektor pro místní síť LAN	1x
Přípojka HDMI	1 x
Podmínky prostředí	
Klimatická třída DIN IEC 721	7K1
Mechanická třída DIN IEC 721	7M2
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Přepravní teplota	–15 °C – 60 °C

Tenká klávesnice (doplněk)

Elektrotechnické údaje	
Dodržené bezpečnostní normy	CE
Třída ochrany	II
Přípojky	
Dokovací stanice	40pólová
Podmínky prostředí	
Klimatická třída DIN IEC 721	7K1
Mechanická třída DIN IEC 721	7M2
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Přepravní teplota	–15 °C – 60 °C

Dokovací klávesnice (doplněk)

Elektrotechnické údaje	
Dodržené bezpečnostní standardy	CE
Třída ochrany	II
konektory	
Přípojka pro dokovací stanici	16pólová
USB (univerzální sériová sběrnice)	2 x USB 3.0
Přípojka VGA pro monitor	1 x
Přípojka pro místní síť	1 x
Přípojka HDMI	1 x
Podmínky okolního prostředí	
Klimatická třída DIN IEC 721	7K1
Mechanická třída DIN IEC 721	7M2
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Přepravní teplota	-15 °C – 60 °C

Držák VESA (doplněk)

Rozměry	
Šířka x hloubka x výška	cca 218 mm x 103,5 mm x 13,5 mm
Hmotnost	cca 120 g

Poutko na ruku (volitelné vybavení)

Rozměry	
Šířka x hloubka x výška	cca 480 mm x 77 mm x 13 mm
Hmotnost	cca 30 g

Popruh přes rameno (volitelné vybavení)

Rozměry	
Délka x hloubka x výška	cca 1270 mm x 25 mm x 5 mm
Hmotnost	cca 25 g

Pokyny výrobce

Likvidace a recyklace

Informace k tomuto tématu naleznete ve svém tabletu nebo na našich internetových stránkách ("<http://www.fujitsu.com/fts/about/fts/environment-care/>").

Prohlášení o shodě (Declarations of Conformity)

Prohlášení o shodě (Declarations of Conformity) k přístroji naleznete na internetové adrese "<http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx>".

Společnost Fujitsu Technology Solutions tímto prohlašuje, že přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Označení CE

Tento přístroj splňuje v dodávaném provedení požadavky směrnic ES 2004/108/ES "o elektromagnetické kompatibilitě", 2006/95/ES "o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí", 2011/65/ES "o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních" a 2009/125/ES "o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie".

Označení CE pro přístroje bez rádiové komponenty

Tento přístroj v dodávaném provedení splňuje požadavky směrnice ES 1999/5/ES Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních vysílacích zařízeních a vzájemném uznávání shody.

CE nnnn (!) ; nnnn: Číslo a vykřičník (!) viz etiketa na výrobku.

Další informace a prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce: "<http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>".

Tento přístroj je povoleno používat v následujících zemích:

Belgie	Bulharsko	Dánsko	Německo
Estonsko	Finsko	Francie	Řecko
Velká Británie	Irsko	Island	Itálie
Lotyšsko	Lichtenštejnsko	Litva	Lucembursko
Malta	Nizozemí	Norsko	Rakousko
Polsko	Portugalsko	Rumunsko	Švédsko
Švýcarsko	Slovensko	Slovinsko	Španělsko
Česká republika	Maďarsko	Kypr	Chorvatsko

Aktuální informace o případných omezeních provozu si lze vyžádat od příslušného úřadu dané země. Jestliže v daném seznamu není uvedena vaše země, přepjte se příslušného dozorcího úřadu, zda je používání tohoto produktu ve vaší zemi povoleno.

Regulatory notices



If there is no FCC logo and also no FCC ID on the device then this device is not approved by the Federal Communications Commission (FCC) of the USA. Although it is not explicitly forbidden to travel the US trading area carrying this device, but to avoid trouble at customs clearance Fujitsu Technology Solutions GmbH recommends not to bring this device into the US trading area.

Informace o předpisech pro tablet bez rádia

NOTICE:

Changes or modifications not expressly approved by Fujitsu Technology Solutions could void this user's authority to operate the equipment.

Notice to Users of Radios and Television

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet that is on a different circuit than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice to Users of the US Telephone Network

Your Tablet PC may be supplied with an internal modem which complies with Part 68 of the FCC rules. On this Tablet PC is a label that contains the FCC Registration Number and the Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment among other information. If requested, the user must provide their telephone company with the following information:

1. The telephone number to which the Tablet PC is connected.
2. The Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment.
3. The equipment requires a standard modular jack type USOC RJ-11C which is FCC Part 68 compliant.
4. The FCC Registration Number.

This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a standard modular jack type USOC RJ-11C which is FCC Part 68 compliant and a line cord between the modem and the telephone network with a minimum of 26AWG.

The REN is used to determine the number of devices that you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all of the devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the RENs, contact your local telephone company. If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical they will notify you as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC.

This fax modem also complies with fax branding requirements per FCC Part 68.

Your telephone company will probably ask you to disconnect this equipment from the telephone network until the problem is corrected and you are sure that the equipment is not malfunctioning. This equipment may not be used on coin-operated telephones provided by your telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in off-peak hours, such as early morning or late evening.

FCC rules prohibit the use of non-hearing aid compatible telephones in the following locations or applications:

- All public or semipublic coin-operated or credit card telephones.
- Elevators, highways, tunnels (automobile, subway, railroad or pedestrian) where a person with impaired hearing might be isolated in an emergency.
- Places where telephones are specifically installed to alert emergency authorities such as fire, police or medical assistance personnel.
- Hospital rooms, residential health care facilities, convalescent homes and prisons.
- Hotel, motel or apartment lobbies.
- Stores where telephones are used by patrons to order merchandise.
- Public transportation terminals where telephones are used to call taxis or to reserve lodging or rental cars.
- In hotel and motel rooms as at least ten percent of the rooms must contain hearing aid-compatible telephones or jacks for plug-in hearing aid compatible telephones which will be provided to hearing impaired customers on request.

DOC (Industry CANADA) Notices

Notice to Users of Radios and Television

This Class B digital apparatus meets all requirements of Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CET appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Notice to Users of the Canadian Telephone Network

NOTICE:

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. Before connecting this equipment to a telephone line the user should ensure that it is permissible to connect this equipment to the local telecommunication facilities. The user should be aware that compliance with the certification standards does not prevent service degradation in some situations.

Repairs to telecommunication equipment should be made by a Canadian authorized maintenance facility. Any repairs or alterations not expressly approved by Fujitsu or

any equipment failures may give the telecommunication company cause to request the user to disconnect the equipment from the telephone line.

NOTICE:

The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 0.0. The REN assigned to each terminal equipment provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five.

**CAUTION:**

For safety, users should ensure that the electrical ground of the power utility, the telephone lines and the metallic water pipes are connected together. Users should NOT attempt to make such connections themselves but should contact the appropriate electric inspection authority or electrician. This may be particularly important in rural areas.

Avis Aux Utilisateurs Du Réseau Téléphonique Canadien

AVIS : Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

Avant de connecter cet équipement à une ligne téléphonique, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de connecter cet équipement aux installations de télécommunications locales. L'utilisateur est averti que même la conformité aux normes de certification ne peut dans certains cas empêcher la dégradation du service.

Les réparations de l'équipement de télécommunications doivent être effectuées par un service de maintenance agréé au Canada. Toute réparation ou modification, qui n'est pas expressément approuvée par Fujitsu, ou toute défaillance de l'équipement peut entraîner la compagnie de télécommunications à exiger que l'utilisateur déconnecte l'équipement de la ligne téléphonique.

AVIS : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 0.0. L'IES assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

**AVERTISSEMENT :**

Pour assurer la sécurité, les utilisateurs doivent vérifier que la prise de terre du service d'électricité, les lignes téléphoniques et les conduites d'eau métalliques sont connectées ensemble. Les utilisateurs NE doivent PAS tenter d'établir ces connexions eux-mêmes, mais doivent contacter les services d'inspection d'installations électriques appropriés ou un électricien. Ceci peut être particulièrement important en régions rurales.

UL Notice

This unit requires an AC adapter to operate. Use only UL Listed Class 2 adapter. The correct output rating is indicated on the AC adapter label. Refer to the illustration below for the correct AC Adapter output polarity:



CAUTION:

To reduce the risk of fire, use only 26AWG or larger telecommunications line cord.

For Authorized Repair Technicians Only



CAUTION:

For continued protection against risk of fire, replace only with the same type and rating fuse.



WARNING:

Danger of explosion if Lithium (CMOS) battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Dispose of used batteries according to the manufacturer's instruction.

Informace o předpisech FCC pro tablet s rádiem

Federal Communications Commission statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the distance between the equipment and the receiver.
3. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one the receiver is connected to.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please note the following regulatory information related to the optional radio device.

FCC Radio Frequency Exposure statement

This radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C and found compliant with the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091, 2.1093, and 15.247 (b) (4) addressing RF

Exposure from radio frequency devices. The radiated output power of this radio device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. When using this device, a certain separation distance between antenna and nearby persons must be maintained to ensure RF exposure compliance. In order to comply with RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and the user should not be less than 20 cm (8 inches).

Regulatory Notes and Statements

Radio device, Health and Authorization for use

Radio frequency electromagnetic energy is emitted from the radio devices. The energy levels of these emissions, however, are far much less than the electromagnetic energy emissions from wireless devices such as mobile phones. Radio devices are safe for use by consumers because they operate within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations.

The use of the radio devices may be restricted in some situations or environments, such as:

- on board an airplane, or
- in an explosive environment, or
- in situations where the interference risk to other devices or services is perceived or identified as harmful.

In cases in which the policy regarding use of radio devices in specific environments is not clear (e.g., airports, hospitals, chemical/oil/gas industrial plants, private buildings), obtain authorization to use these devices prior to operating the equipment.

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this radio device must be in strict accordance with the instructions included in the user documentation provided with the product. Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of this device, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by the manufacturer. It is the responsibility of the user to correct any interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment. The manufacturer and its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage or violation of government regulations arising from failure to comply with these guidelines.

Export restrictions

This product or software contains encryption code which may not be exported or transferred from the US or Canada without an approved US Department of Commerce export license. This device complies with Part 15 of FCC Rules, as well as ICES 003 B / NMB 003 B. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

Modifications not expressly authorized by Fujitsu Technology Solutions may invalidate the user's right to operate this equipment.

Rejstřík

A

Akumulátor 36
 Nabíjení 36
 Ošetrování a údržba 36
 příliš rychle se vybíjí 79
 Stav nabití 36–37
 viz akumulátor 36
 životnost 36
 Akustické chybové zprávy 81
 Audiopřípojky 70

B

Baterie
 viz akumulátor 36
 Bezdrátová místní síť
 bezpečnostní pokyny 12
 Bezdrátové spojení se sítí nefunguje 79
 Bezpečnostní funkce 60
 SmartCard 65
 SystemLock 65
 Bezpečnostní pokyny 12
 BIOS Setup Utility
 nastavení 71
 ukončení 72
 BIOS-Setup-Utility
 obsluha 72
 ochrana heslem 62
 vyvolání 71

C

Cestování, notebook 14
 Chybové zprávy na monitoru 82
 chyby
 odstraňování 74
 Chyby
 akustické zprávy 81
 zprávy na monitoru 82
 Čištění 16

D

DOC (INDUSTRY CANADA) NOTICES 90
 Dokovací klávesnice
 připojení počítače Tablet PC 54
 přípojky 52
 Dotykový displej
 bleibt dunkel 76
 Hinweise 24
 Reflexionsblendung 76
 reinigen 16

schlecht lesbar 76
 Důležité pokyny 12

E

Elektromagnetická kompatibilita 88
 Energie
 Funkce pro úsporu elektrické energie 37
 Spotřeba energie 37
 Úspora energie 13
 Ethernetová místní síť 43

F

Formát monitoru
 výběr 26
 Formát na šířku
 monitor 26
 Formát na výšku
 monitor 26

G

GPS 43

H

Heslo
 Zadání 62
 Změna 63
 Zrušení 63
 Heslo dohlážitěle
 Zadání 62
 Zrušení 63
 Heslo správce
 změna 63
 Heslo uživatele
 Zadání 62
 změna 63
 Zrušení 63

I

Indikátor provozu 23
 Indikátory stavu 22
 Instalace
 přístroje 20
 síťového adaptéru 20

K

Kolébka 45
 Tablet PC anschließen 46

Kolík 32
 Konfigurace hardwaru 71
 Konfigurace systému 71
 Konfigurace, nástroj BIOS Setup Utility 71

L

letní čas 75

M

Měřič stavu nabití akumulátoru 36
 Mobilní provoz 13
 Monitor
 bez obrazu 77
 kolísavý obraz 77
 Připojení 68

N

nabití záložní baterie 75
 nesprávné datum 75
 nesprávné datum nebo čas 75
 nesprávný čas 75
 Notebook
 než se vydáte na cestu 14
 Vypnutí 24

O

Obal 19
 obrazovka
 tmavá 77
 Ochrana heslem 62
 pevný disk 64
 odstraňování poruch 74
 Operační systém
 Aktivace ochrany systému 63
 Chránit heslem 63
 Zrušení ochrany systému 63
 Ovládání, tablet PC 22
 Označení CE 88

P

Paměťová karta
 manipulace 38
 Vložení 38
 Vyjmutí 39
 Pokyny
 bezpečnost 12
 Čištění 16
 Likvidace a recyklace 88
 Přeprava 13
 Touchscreen 24

Úspora energie 13
 Porty USB 69
 Přeprava 13
 Připojení audiozařízení 70
 Připojení monitoru
 viz zdířku VGA 68
 Připojení obrazovky
 viz zdířku VGA 68
 Připojení sluchátek 70
 Přípojka HDMI 67
 Přípojky 45
 dokovací klávesnice 52
 tenká klávesnice 49
 Příprava k provozu 20
 prohlášení o shodě 88
 První uvedení do provozu 19
 První zapnutí 21

R

Rádiové komponenty
 bezpečnostní pokyny 12
 Regulatory information
 Tablet PCs with radio device 92
 Tablet PCs without radio device 89
 řešení problémů 74

S

Setup
 viz BIOS Setup Utility 71
 Síťový adaptér
 připojení 20
 Slot
 paměťové karty 38
 Směrnice pro nízké napětí 88
 Snímač otisků prstů 61
 nastavení 61
 Symboly
 indikátory 22
 Systémová nastavení, nástroj BIOS
 Setup Utility 71

T

Tablet
 arbeitet nicht 78
 bedienen 22
 reinigen 16
 startet nicht 78
 transportieren 13
 Tablet PC: zapnutí 23
 Technické údaje
 síťový zdroj 85

Tenká klávesnice
připojení počítače Tablet PC 50
připojky 49
typy 74
Tiskárna netiskne 79
Tlačítko Suspend/Resume 23
Tmavý dotykový displej 76
TPM 66
Transport
Poškození při transportu 19
Trusted Platform Module 66

U
Upozornění 12
značka CE 88
Úspora proudu 13
Úsporný režim

ukončení 78
Uvedení do provozu 19

V
Výběr místa postavení 20

W
Webová kamera 35

Z
Zařízení Bluetooth, bezpečnostní pokyny 12
Zdířka VGA 68
zimní čas 75
Životnost, akumulátor 36
Značka CE 88